

MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING

SineWave形AEセンサ

形名

YA01-SAE

取扱説明書

このたびは SineWave 形 AE センサをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

はじめに

本製品は AE 波に反応して正弦波を出力する AE センサです。
別売品の信号処理装置 (YA01-DPTD2-MT) と組合せて使用する製品です。

1. 安全のために必ずお守りください

本製品のご使用に関しては以下の資料をよくお読みいただくと共に、安全に対して十分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

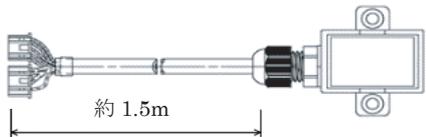
- ・信号処理装置 (YA01-DPTD2-MT) 同梱の取扱説明書 (取付編)
 - ・SineWave 形 AE センサ取扱説明書 (詳細編)
- ホームページ URL <http://www.mee.co.jp/>

2. 廃棄に関する事項

本製品は、一般産業廃棄物として適正に処理してください。


3. 同梱物

梱包箱を開けて、次表のものがそろっているかどうか確認してください。

品名	数量	仕様	品名	数量	仕様
SineWave 形 AE センサ (YA01-SAE)	1		取扱説明書	1	 A5 サイズ

※取付用ねじは同梱されていません。

4. 別売品

品名		販売単位	仕様		
信号処理装置 (YA01-DPTD2-MT)		1			
マグネットオプション (YA01-OPMG)		1		装着することで SineWave 形 AE センサをマグネットで仮取付できます。	
延長 ケーブル	3m	YA01-CB3M	1		接続すると信号処理装置 - SineWave 形 AE センサ間のケーブル長を延長できます。
	5m	YA01-CB5M			
	10m	YA01-CB10M			

三菱電機エンジニアリング株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5 (ヒューリック九段ビル)

ホームページ URL <http://www.mee.co.jp/>

営業統括部 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5 (ヒューリック九段ビル) TEL(03)3288-1108 FAX(03)3288-1575
東日本営業支社

中日本営業支社 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 2-45-7 (松岡ビルディング) TEL(052)565-3435 FAX(052)541-2558
西日本営業支社 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-2-2 (近鉄堂島ビル) TEL(06)6347-2926 FAX(06)6347-2983
中四国支社 〒730-0037 広島県広島市中区中町 7-32 (ニッセイ広島ビル) TEL(082)248-5390 FAX(082)248-5391
九州支店 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神 1-12-14 (紙与渡辺ビル) TEL(092)721-2202 FAX(092)721-2109