

三菱 汎用 シーケンサ用リニューアルツール 変換アダプタ

形名
ERNT-AQTY10

ユーザーズマニュアル



ERNT-AQTY10

形名	ERNT-AQTY10
	50EM8397-F (2007)

● 安全上のご注意 ● (ご使用前に必ずお読みください)

本製品のご使用に際しては、本マニュアルをよくお読みいただくと共に、安全に対して充分に注意を払って、正しい取扱いをしていただくようお願いいたします。

本マニュアルで示す注意事項は、本製品に関するもののみについて記載したものです。シーケンサシステムとしての安全上のご注意に関しては、使用する MELSEC-QシリーズCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

この●安全上のご注意●では、安全注意事項のランクを「警告」、「注意」として区別しております。

△警告 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合

△注意 取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合および物的損害だけの発生が想定される場合。

なお、△注意に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

本マニュアルは必要なときに読めるよう大切に保管すると共に、必ず最終ユーザまでお届けいただくようお願いいたします。

【取付け上の注意事項】

△ 注意

- 変換アダプタおよび変換アダプタ固定台は、MELSEC-QシリーズCPUユニットユーザーーズマニュアル記載の一般仕様の環境で使用してください。一般仕様の範囲以外の環境で使用すると、感電、火災、誤動作、製品の損傷あるいは劣化の原因になります。
- 変換アダプタの導電部分には直接触らないでください。システムの誤動作、故障の原因になります。
- 変換アダプタおよび変換アダプタ固定台は、取付けネジにて確実に固定し、取付けネジは規定のトルク範囲内で確実に締め付けてください。落下による変換アダプタ及び変換アダプタ固定台の破損の原因になります。
- MELSEC-Qシリーズと変換アダプタの組合せが正しいことを必ず確認してください。異なる組合せで使用した場合、ユニットの破損の恐れがあります。

【配線上的注意事項】

△ 警告

- 取付け、配線作業などは、必ず電源を外部に全相遮断してから行ってください。全相遮断しないと、感電あるいは製品の損傷の恐れがあります。
- 取付け、配線作業完了後、通電、運転を行う場合は、必ずMELSEC-Aシリーズ端子台に付属の端子台カバーを閉めてください。端子台カバーを閉めないと、感電の恐れがあります。

△ 注意

- 変換アダプタの配線は、使用する入力／出力ユニットの定格電圧および端子配列を確認した上で正しく行ってください。定格と異なった電源を接続したり、誤配線をすると、火災、故障の原因になります。
- 変換アダプタ取付けネジ、変換アダプタ固定台取付けネジ、MELSEC-Aシリーズ端子台取付けネジは、規定トルク範囲内で確実に締め付けてください。ネジの締付けがゆるいと、短絡、火災、誤動作の原因になります。ネジを締め過ぎると、ネジや変換アダプタの破損による落下、短絡、誤動作の原因になります。
- 変換アダプタおよびユニット内に、切粉や配線クズなどの異物が入らないように注意してください。火災、故障、誤動作の原因になります。

関連マニュアル

マニュアル名称	マニュアル番号 (形名コード)	備考
MELSEC-Qシリーズ ビルディングブロック入出力ユニット ユーザーズマニュアル	SH-080024 (13JQ45)	三菱電機(株)製

EMC 指令・低電圧指令への対応

欧洲域内で発売される製品に対しては、1996年から欧州指令の1つであるEMC指令への適合証明が法的に義務づけられています。また、1997年から欧州指令の1つである低電圧指令への適合も法的に義務づけられています。


EMC指令および低電圧指令に適合していると製造者が認めるものは、製造者自ら適合宣言を行い、“CEマーク”を表示する必要があります。

EU域内販売責任者

EU域内販売責任者は下記のとおりです。
会社名: Mitsubishi Electric Europe BV
住 所: Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germany

2. 変換アダプタ製品仕様

変換アダプタ 形名	Aシリーズユニット 形名	接続 点数	Qシリーズユニット 形名	変換アダプタ質量 (g)
ERNT-AQTY10	AY10 AY11, AY11-UL AY11E AY11EEU	16 点	QY10	115

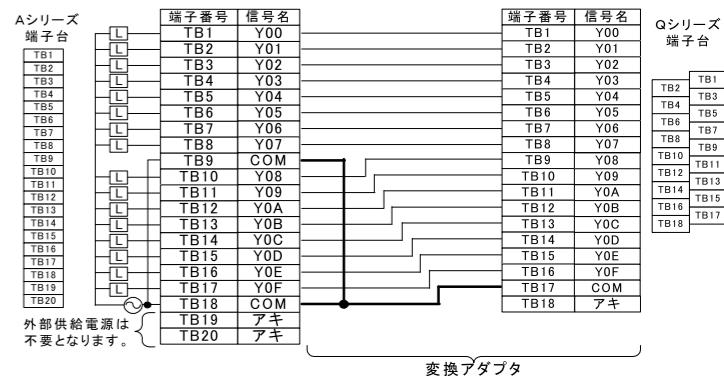

1. 概要

本マニュアルは、三菱汎用シーケンサ用リニューアルツールの変換アダプタ(ERNT-AQTY10)について説明したものです。変換アダプタは、MELSEC-AシリーズとMELSEC-Qシリーズのピンアサインの相違を変換する製品です。

開封後、下記製品が入っていることを確認してください。

品 名	個 数
変換アダプタ本体	1
取付金	1
取付金固定ネジ(M3.5×6)	2

<出力ユニット仕様比較表>

仕様	MELSEC-A シリーズ				MELSEC-Q シリーズ
	AY10	AY11	AY11E	AY11EEU	QY10
出力点数	16 点	16 点	16 点	16 点	16 点
絶縁方式	フォトカプラ 絶縁	フォトカプラ 絶縁	フォトカプラ 絶縁	フォトカプラ 絶縁	リレー 絶縁
定格開閉電圧・電流	DC24V 2A/1点 (抵抗負荷) AC240V2A/1点 (COS φ=1) 8A/1コモ	DC24V2A/1点 (抵抗負荷) AC240V2A/1点 (COS φ=1) 8A/1コモ	DC24V2A/1点 (抵抗負荷) AC240V2A/1点 (COS φ=1) 8A/1コモ	DC24V 2A/1点 (抵抗負荷) AC240V2A/1点 (COS φ=1) 8A/1コモ	DC24V 2A/1点 (抵抗負荷) AC240V2A/1点 (COS φ=1) 8A/1コモ
最小開閉負荷	DC5V 1mA	DC5V 1mA	DC5V 1mA	DC5V 1mA	DC5V 1mA
最大開閉電圧	AC264V DC125V	AC264V AC250V DC125V	AC250V DC125V	AC49.9V DC74.9V	AC264V DC125V
OFF時漏洩電流	—	0.1mA (AC200V , 60Hz)	0.1mA (AC200V , 60Hz)	0.1mA (AC49.9V , 60Hz)	—
応答時間	10ms 以下 ON→OFF 12ms 以下	10ms 以下 ON→OFF 12ms 以下	10ms 以下 ON→OFF 12ms 以下	10ms 以下 ON→OFF 12ms 以下	10ms 以下 ON→OFF 12ms 以下
サーボギヤー	無	バリスタ(387 ~473V)	バリスタ(387 ~473V)	バリスタ(387 ~473V)	無
ヒューズ	無	無	有	有	無
内部消費電流	115mA (TYP. 全点 ON)	115mA (TYP. 全点 ON)	115mA (TYP. 全点 ON)	115mA (TYP. 全点 ON)	430mA (TYP. 全点 ON)
コモン方式	8点 1コモン	8点 1コモン	8点 1コモン	8点 1コモン	16点 1コモン
外部接続方式	20点端子台	20点端子台	20点端子台	20点端子台	18点端子台

- (注) 1. 1コモあたりの点数が、8点／1コモン（2回路）→16点／1コモンとなるため、MELSEC-Aシリーズ側の端子番号TB9, 18を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。
2. MELSEC-Aシリーズ側の端子番号TB19, 20に接続されていた外部供給電源は不要となります。ただし、変換アダプタ内部では未接続状態のため、接続したままの状態でも問題ありません。
3. 出力ユニット仕様比較表に掲載されていない詳細仕様、および一般仕様に関しては、ご使用になる出力ユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。尚、MELSEC-AシリーズとMELSEC-Qシリーズで仕様が異なる部分は、置き換える上で仕様的な制限を受けるところです。接続機器の仕様をご確認ください。

3. 変換アダプタに必要な製品

- (1) 変換アダプタ固定台（別売）
変換アダプタの下部を固定するもので、変換アダプタ使用時に必要となります。また、1ベースあたり1個必要となります。

変換アダプタ 固定台形名	仕様		
	種別	質量(g)	
ERNT-AQF12	12スロット分変換アダプタ固定台	590	
ERNT-AQF8	8スロット分変換アダプタ固定台	410	
ERNT-AQF5	5スロット分変換アダプタ固定台	275	
ERNT-AQF3	3スロット分変換アダプタ固定台	185	

- (2) ベースアダプタ（別売）
MELSEC-Aシリーズのベースユニットの取付け穴を利用し、MELSEC-Qシリーズを設置可能とするものです。（追加穴加工不要）

ベースアダプタ 形名	仕様			
	MELSEC-A シリーズ 対応ユニット	MELSEC-Q シリーズ 対応ユニット	取付け可能 変換アダプタ 固定台	質量 (g)
ERNT-AQB38	A38B A38B-UL A38B-E A38HB A38HBEU	Q312B Q38B	ERNT-AQF12 ERNT-AQF8	970
				930
ERNT-AQB58	A68B A68B-UL	Q612B Q68B	ERNT-AQF8	870
	A58B A58B-UL	Q68B		795
ERNT-AQB35	A35B A35B-UL A35B-E	Q38B Q35B	ERNT-AQF8 ERNT-AQF5	795
				790
ERNT-AQB55	A65B A65B-UL	Q68B Q65B Q55B	ERNT-AQF5	655
	A55B A55B-UL	Q65B Q55B		675
ERNT-AQB32	A32B A32B-UL A32B-E	Q33B	ERNT-AQF3	650
	A62B	Q63B Q52B		505
ERNT-AQB52	A52B	Q52B		

4. 実装と設置

4.1 取扱い上の注意事項

- (1) 通電中は端子に触れないでください。感電の恐れや、誤動作の原因になります。
(2) 変換アダプタの分解、改造はしないでください。故障、誤動作、ケガ、火災の原因になります。
(3) 変換アダプタの導電部分には直接触らないでください。システムの誤動作、故障の原因になります。
(4) 変換アダプタ及び変換アダプタ固定台は、取付けネジにて確実に固定し、取付けネジは規定のトルク範囲内で確実に締め付けてください。落下による変換アダプタ及び変換アダプタ固定台の破損の原因になります。


4.2 使用上の注意事項

項目	使用上の注意事項
配線	1コモンあたりの点数が、8点／1コモン（2回路）→16点／1コモンとなるためCOM端子を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。 また、MELSEC-Aシリーズ端子台に接続されていた外部供給電源は不要となります。
ユニット幅寸法	ユニット幅寸法が小さくなり（37.5mm→27.4mm）配線領域が小さくなりますので、取付け上の確認が必要です。
奥行き	奥行き寸法が大きくなりますので、取付け上の確認が必要です。 13.9mmUP(2.1mm) ()内は、ベースアダプタをご使用にならない場合。

4.3 設置環境

使用するMELSEC-QシリーズCPUユニットのユーザーズマニュアルを参照してください。

5. 各部の名称と取付け方法

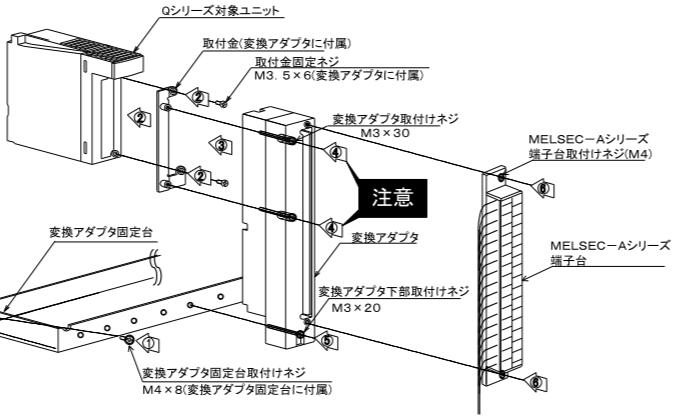

5.1 取付け方法

- ① 変換アダプタ固定台をベースアダプタもしくは制御盤に、付属の変換アダプタ固定台取付けネジ（M4×8）で固定してください。（両端2ヶ所）
 - ② 取付金をQシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ（M3.5×6（変換アダプタに付属））で固定してください。（上下2ヶ所）
 - ③ 取付金の上に変換アダプタを装着してください。
 - ④ 変換アダプタ取付けネジ（M3×30）で変換アダプタを固定してください。（2ヶ所）
- 注意**

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。
- ⑤ 変換アダプタ下部取付けネジ（M3×20）で変換アダプタを固定してください。（1ヶ所）
 - ⑥ 変換アダプタへMELSEC-Aシリーズ端子台を端子台取付けネジ（M4）にて固定してください。（上下2ヶ所）

5.2 締付トルク

ユニットの取付けネジは、下記の規定トルクで締め付けるようにしてください。締付トルクが適正でない場合は、落下、短絡、故障、誤動作の原因になります。

ネジの箇所	締付けトルク範囲
変換アダプタ固定台取付けネジ(M4ネジ)	139~189N·cm
取付金固定ネジ(M3.5ネジ)	68~92N·cm
変換アダプタ下部取付けネジ(M3ネジ)	43~57N·cm
変換アダプタ取付けネジ(M3ネジ)	102~138N·cm
MELSEC-Aシリーズ端子台取付けネジ(M4ネジ)	102~138N·cm

製品保証内容
ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。

生産中止後の有償修理期間

(1)当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。
生産中止に際しましては、販売店経由にて連絡いたします。
(2)生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。

機会損失、二次損失などの保証責務の除外

無償保証期間の内外を問わず、当社の責任に帰することができない事由から生じた損害、当社の製品に故障により起因するお客様の機会損失、逸失利益、当社の予見の有無に問わず特別の事由から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷および他の業務に対する保証についても、当社は責任を負いかねます。

製品仕様の変更

カタログ、マニアルもしくは技術資料に記載されている仕様は、お断りなしに変更される場合がありますので、あらかじめご承知ください。

三菱電機エンジニアリング株式会社

営業統括部 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)
TEL (03) 3288-1103 FAX (03) 3288-1575

東日本営業支社 〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル)
(関東甲信越以北担当) TEL (03) 3288-1743 FAX (03) 3288-1575


中日本営業支社 〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7 (松岡ビルディング)
(中部・北陸地区担当) TEL (052) 565-3435 FAX (052) 541-2558

西日本営業支社 〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 (近畿堂島ビル)
(近畿地区担当) TEL (06) 6347-2926 FAX (06) 6347-2983

中四国支店 〒730-0037 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル)
(中国・四国地区担当) TEL (082) 248-5390 FAX (082) 248-5391

九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-14 (紙与渡辺ビル)
(九州地区担当) TEL (092) 721-2202 FAX (092) 721-2109

技術お問い合わせ
名古屋事業所
技術サポートセンター
TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045
受付 / 9:00~12:00, 13:00~17:00 月曜～金曜 (土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日)
この印刷物は2020年1月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。

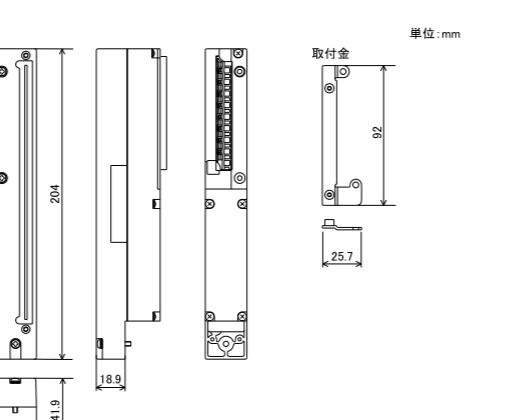

禁無断転載
本説明書の一部または全部を弊社に断りなく、いかなる形でも転載または複製することを堅くお断りします。
©2014 MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED
MELSEC は三菱電機株式会社の登録商標です。