


## (例) R312Bの場合

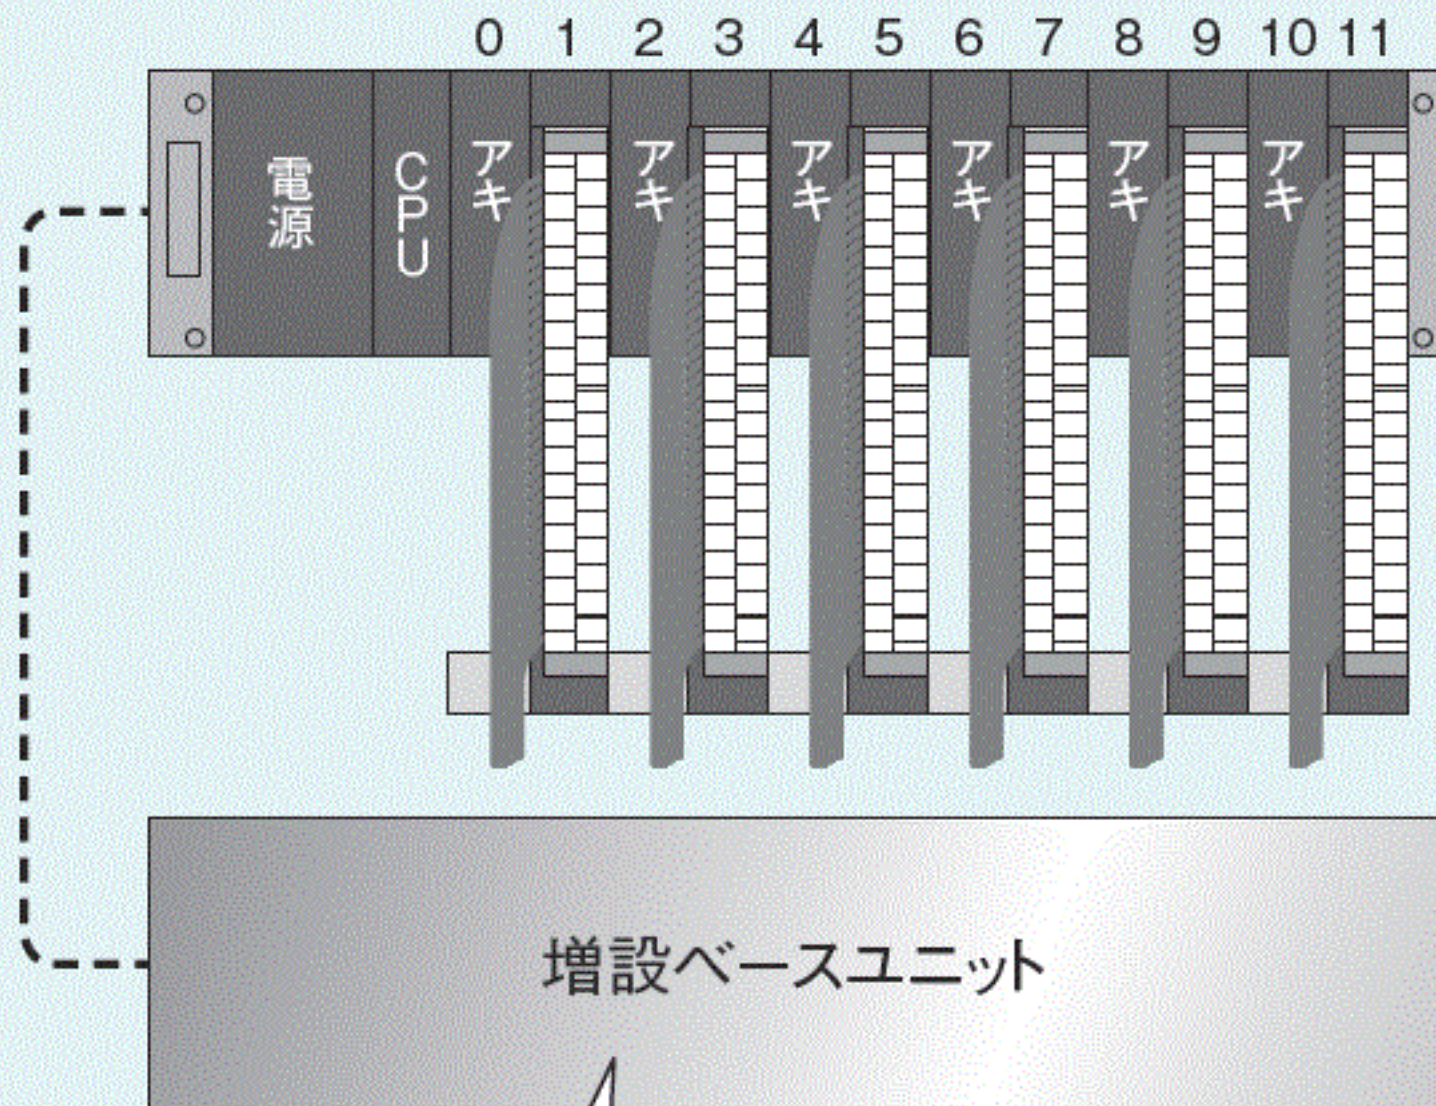

装着スロットが足りない場合は、増設ベースユニットをご使用ください。

ユニットを装着しない予備スペースのコネクタには、じんあい侵入防止のため付属のコネクタカバーか、ブランクカバーユニット (RG60) を装着してください。