


(例)R38Bの場合

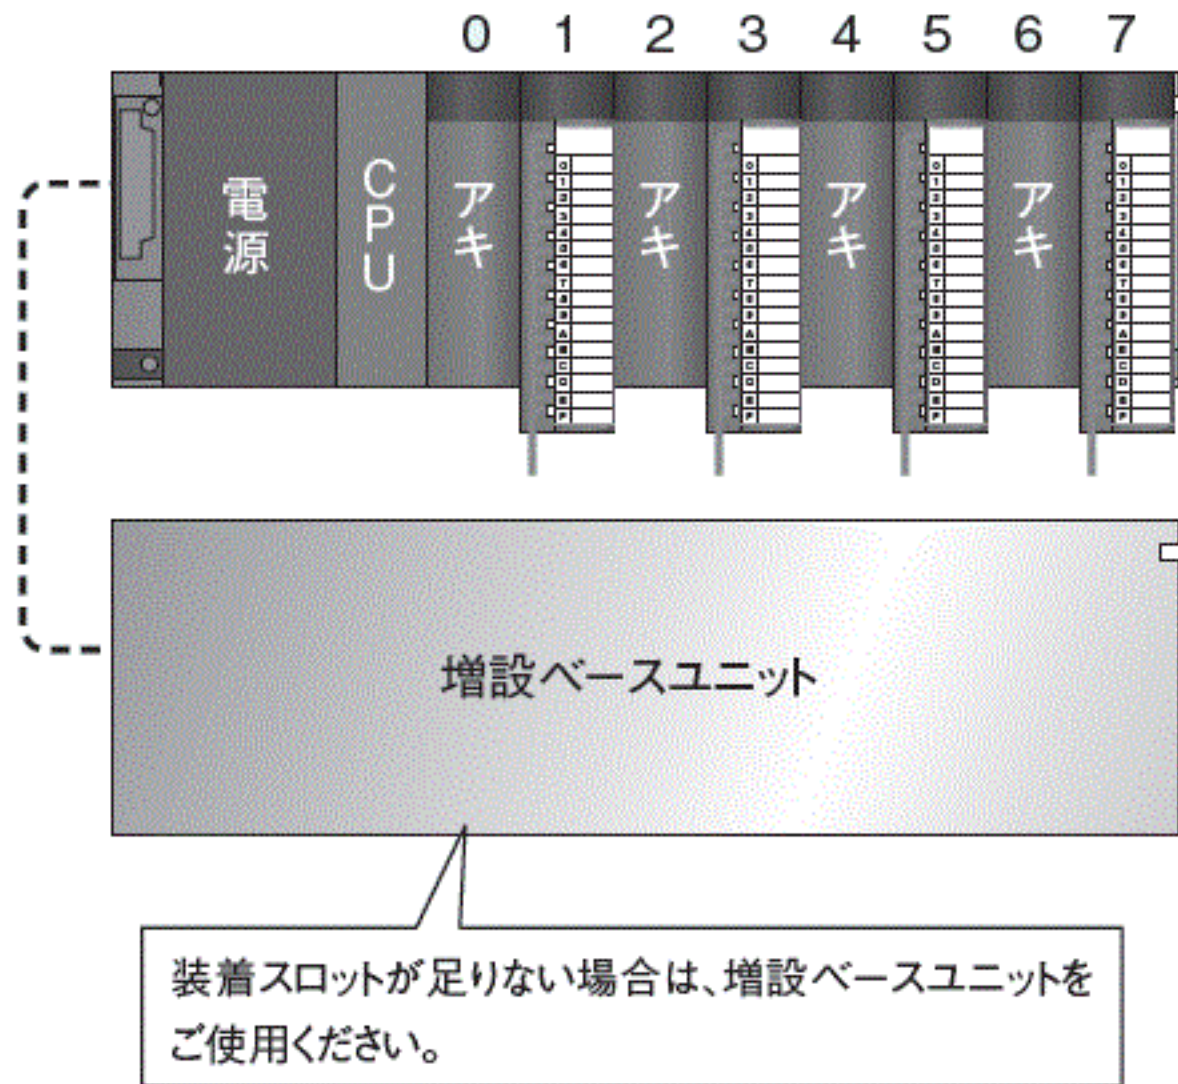

ユニットを装着しない予備スペースのコネクタには、じんあい侵入防止のため付属のコネクタカバーか、ブランクカバーユニット(RG60)を装着してください。