


# (例) Q38Bの場合

0 1 2 3 4 5 6 7

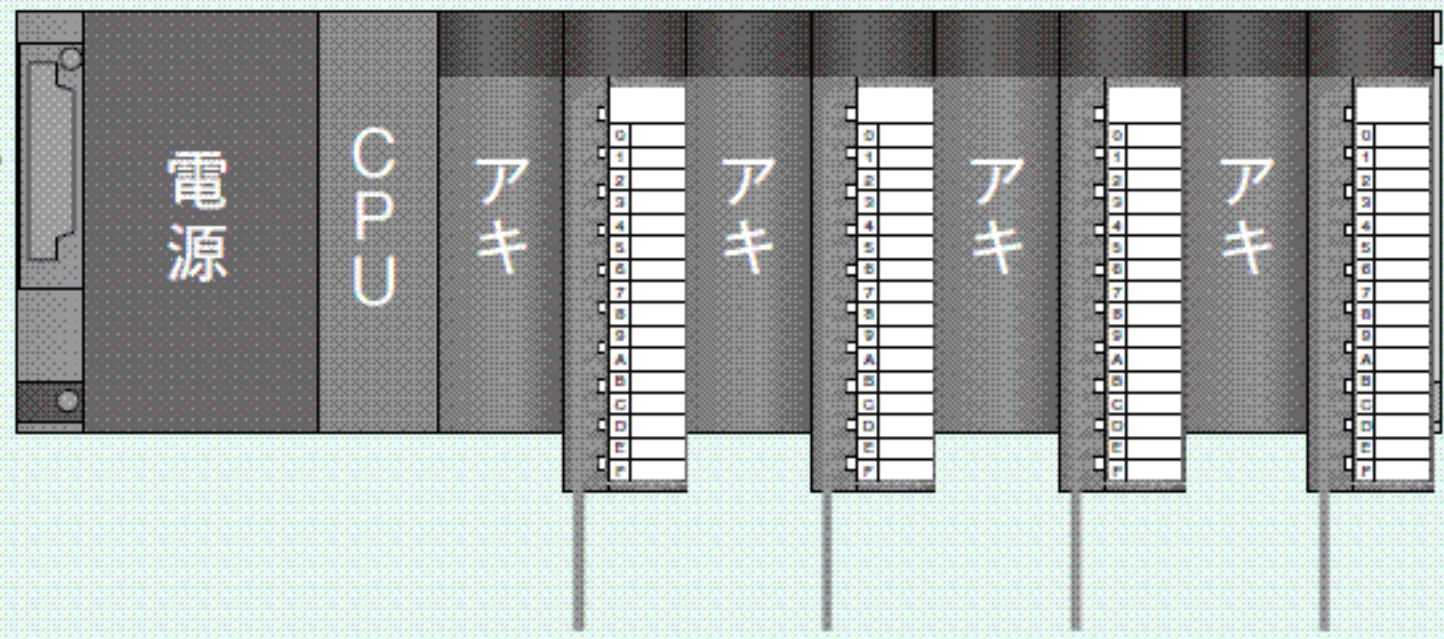

増設ベースユニット

装着スロットが足りない場合は、増設ベースユニットをご使用ください。