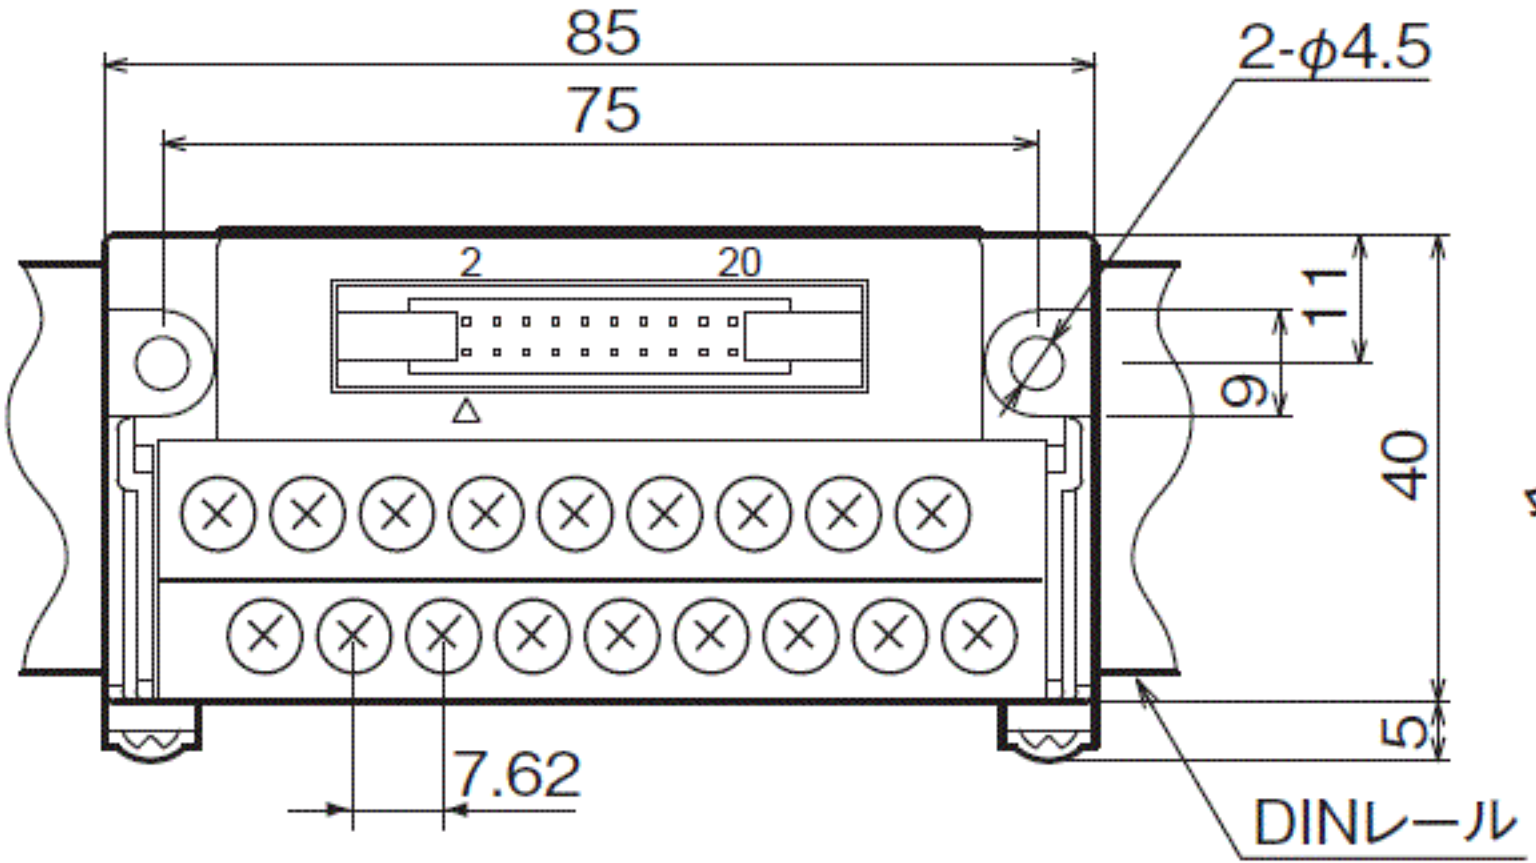

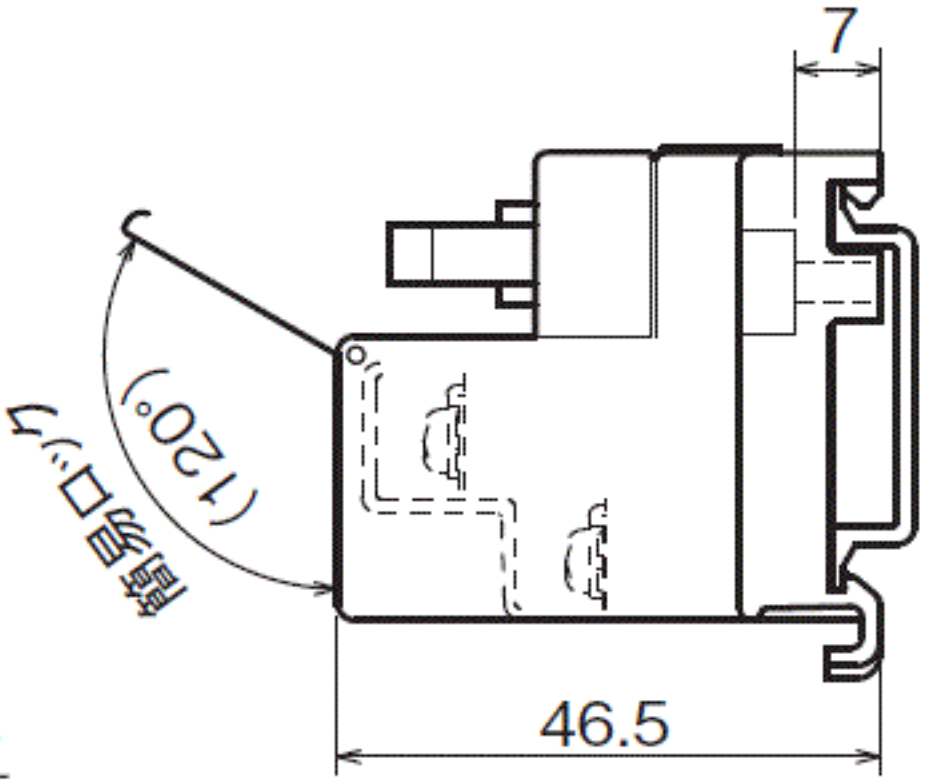

記号紙

DC 24V	DC 0V	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F