


変換アダプタ(ERNT-2AR64TR)



標準制御

R60TCRT4BW
(右スロット側)
端子台

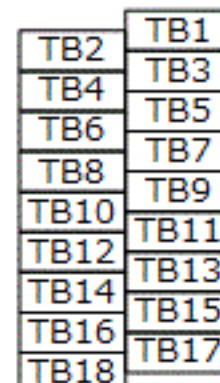


(注1)


変換アダプタ

断線検知コネクタ変換ケーブル

A1S64TCRTBW-S1
A1S64TCTRTBW(標準制御)
断線検知コネクタ




端子番号	信号名
1	BW1
2	BW1
3	BW2
4	BW2
5	BW3
6	BW3
7	BW4
8	BW4

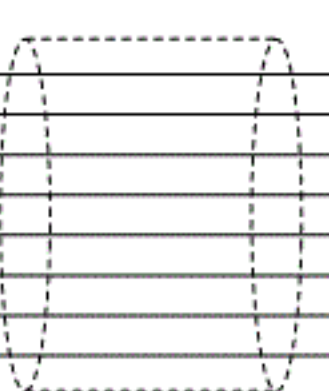

端子番号	信号名
TB1	アキ
TB2	CT1
TB3	CT1
TB4	CT2
TB5	CT2
TB6	CT3
TB7	CT3
TB8	CT4
TB9	CT4
TB10	CT5
TB11	CT5
TB12	CT6
TB13	CT6
TB14	CT7
TB15	CT7
TB16	CT8
TB17	CT8
TB18	アキ

標準制御

R60TCRT4BW
(左スロット側)
端子台

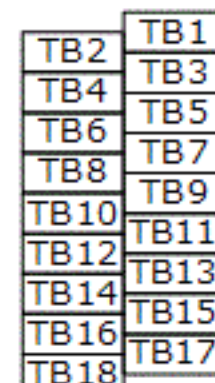

(注1)