


(1) 基本ベースユニットR312B, R38B, R35Bを使用する場合

単位:mm

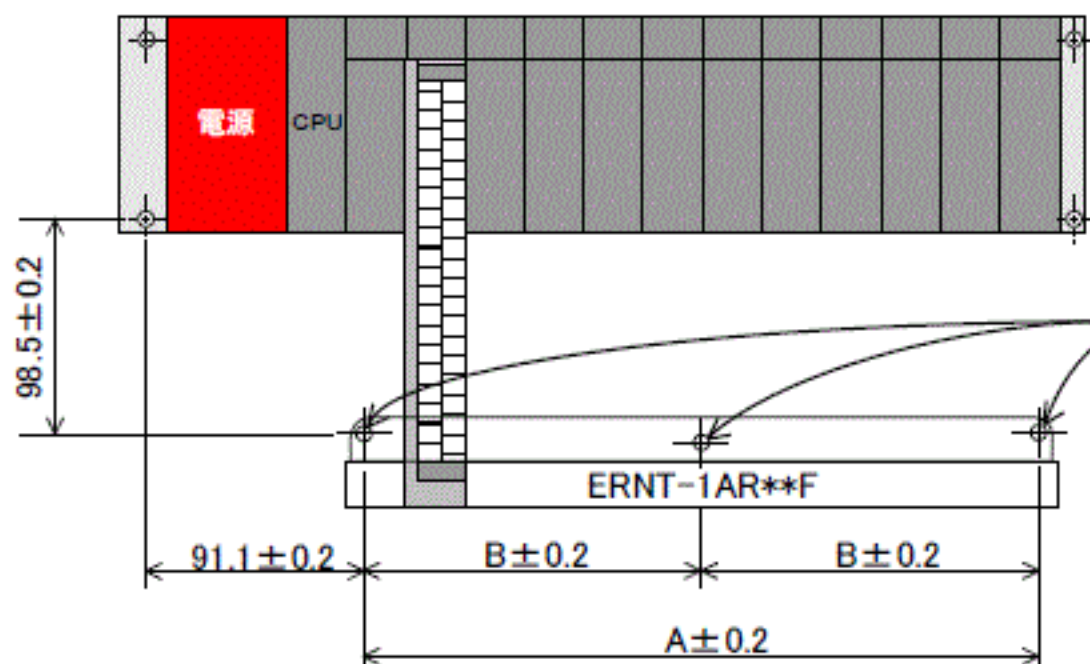


この位置にネジ穴加工  
(M4×3箇所)を行い、変換ア  
ダプタ固定台を取付けます。

変換アダプタ固定台	寸法(mm)	
	A	B
ERNT-1AR12F	325.6	162.8
ERNT-1AR8F	212.8	106.4
ERNT-1AR5F	128.2	64.1

(2) 増設ベースユニットR612B, R68B, R65Bを使用する場合

単位:mm

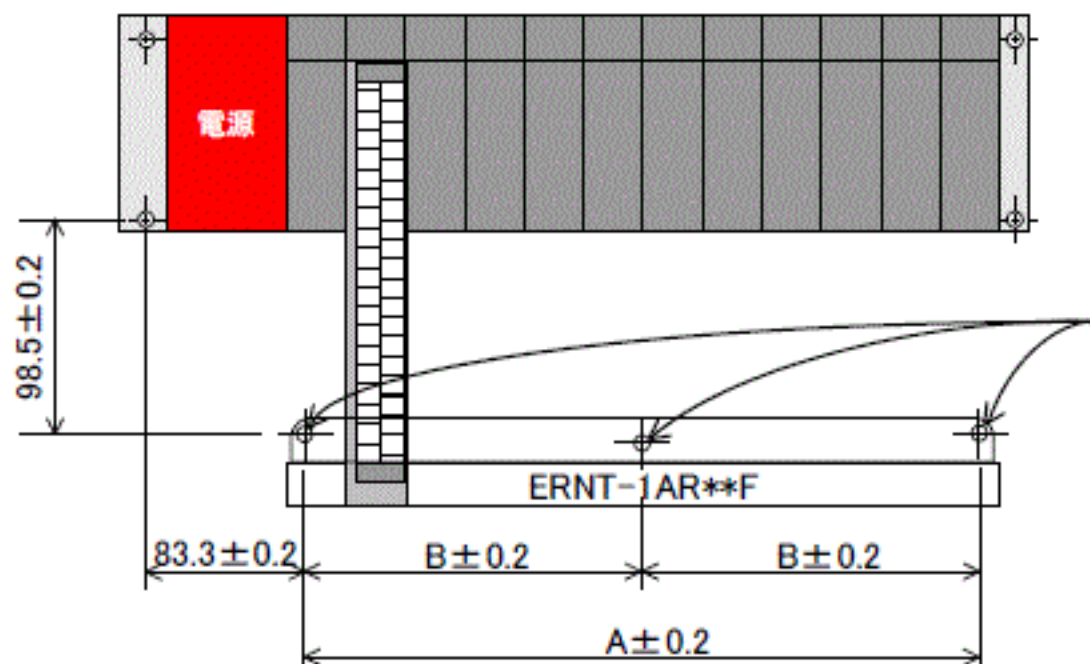

この位置にネジ穴加工  
(M4×3箇所)を行い、変換ア  
ダプタ固定台を取付けます。

変換アダプタ固定台	寸法(mm)	
	A	B
ERNT-1AR12F	325.6	162.8
ERNT-1AR8F	212.8	106.4
ERNT-1AR5F	128.2	64.1