

Aシリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19
TB22	TB21
TB24	TB23
TB26	TB25
TB28	TB27
TB30	TB29
TB32	TB31
TB34	TB33
TB36	TB35
TB38	TB37

電源端子は、
CH1側を
使用ください。

プリセット入力とディセーブル入力を12Vで
使用している場合は、TB9、12、27、30に
接続している配線を取り外し、アキ端子
(TB18、36、37、38)に接続してください。

端子番号	信号名
TB1	A相 24V
TB2	A相 12V
TB3	A相 5V
TB4	A相 COM
TB5	B相 24V
TB6	B相 12V
TB7	B相 5V
TB8	B相 COM
TB9	DIS 24V
TB10	DIS 5V
TB11	DIS COM
TB12	PRST 24V
TB13	PRST 5V
TB14	PRST COM
TB15	EQU OUT
TB16	EQU 0V
TB17	EQU 12/24V
TB18	アキ(CH1 PRST 12V)
TB19	A相 24V
TB20	A相 12V
TB21	A相 5V
TB22	A相 COM
TB23	B相 24V
TB24	B相 12V
TB25	B相 5V
TB26	B相 COM
TB27	DIS 24V
TB28	DIS 5V
TB29	DIS COM
TB30	PRST 24V
TB31	PRST 5V
TB32	PRST COM
TB33	EQU OUT
TB34	EQU 0V
TB35	EQU 12/24V
TB36	アキ(CH1 DIS 12V)
TB37	アキ(CH2 PRST 12V)
TB38	アキ(CH2 DIS 12V)

CH1


CH2

端子番号	信号名
A20	A相 24V
B20	A相 12V
A19	A相 5V
B19	AB COM
A18	B相 24V
B18	B相 12V
A17	B相 5V
B17	PRST 24V
A16	PRST 12V
B16	PRST 5V
A15	CTRL COM
B15	FUNC 24V
A14	FUNC 12V
B14	FUNC 5V
A13	A相 24V
B13	A相 12V
A12	A相 5V
B12	AB COM
A11	B相 24V
B11	B相 12V
A10	B相 5V
B10	PRST 24V
A9	PRST 12V
B9	PRST 5V
A8	CTRL COM
B8	FUNC 24V
A7	FUNC 12V
B7	FUNC 5V
A6	CH1 EQU1
B6	CH1 EQU2
A5	CH2 EQU1
B5	CH2 EQU2
A4	アキ
B4	アキ
A3	アキ
B3	アキ
A2	0V
B2	12/24V
A1	0V
B1	12/24V

CH1

CH2

iQ-Rシリーズ
コネクタ

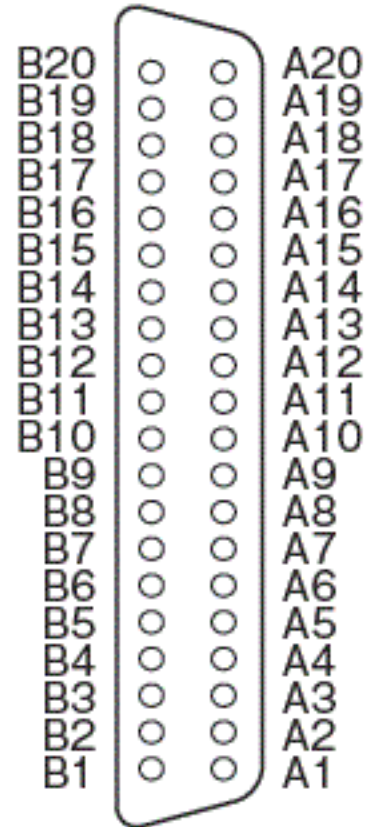

変換アダプタ