


ニューサテライト
JWシリーズ
端子台

TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TB6
TB7
TB8
TB9
TB10
TB11
TB12
TB13
TB14
TB15
TB16
TB17
TB18
TB19
TB20



端子番号	信号名
TB1	0A
TB2	1A
TB3	2A
TB4	3A
TB5	4A
TB6	5A
TB7	6A
TB8	7A
TB9	COM.A
TB10	(+)A
TB11	0B
TB12	1B
TB13	2B
TB14	3B
TB15	4B
TB16	5B
TB17	6B
TB18	7B
TB19	COM_B
TB20	(+)B

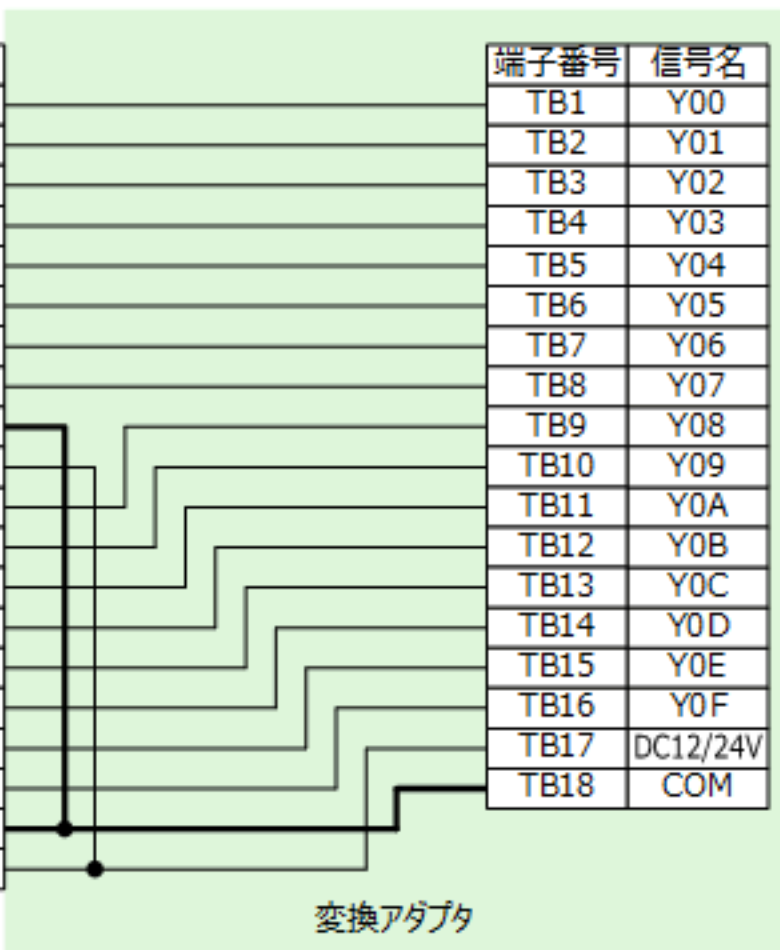

端子番号	信号名
TB1	Y00
TB2	Y01
TB3	Y02
TB4	Y03
TB5	Y04
TB6	Y05
TB7	Y06
TB8	Y07
TB9	Y08
TB10	Y09
TB11	Y0A
TB12	Y0B
TB13	Y0C
TB14	Y0D
TB15	Y0E
TB16	Y0F
TB17	DC12/24V
TB18	COM

MELSEC iQ-R
シリーズ
端子台

TB1
TB2
TB3
TB4
TB5
TB6
TB7
TB8
TB9
TB10
TB11
TB12
TB13
TB14
TB15
TB16
TB17
TB18

変換アダプタ

(注1) 1コモンあたりの点数が、8点/1コモン (2回路) →16点/1コモンとなるため、既存ユニットのコモンを分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。