



### 【ベースアダプタ取付け時】

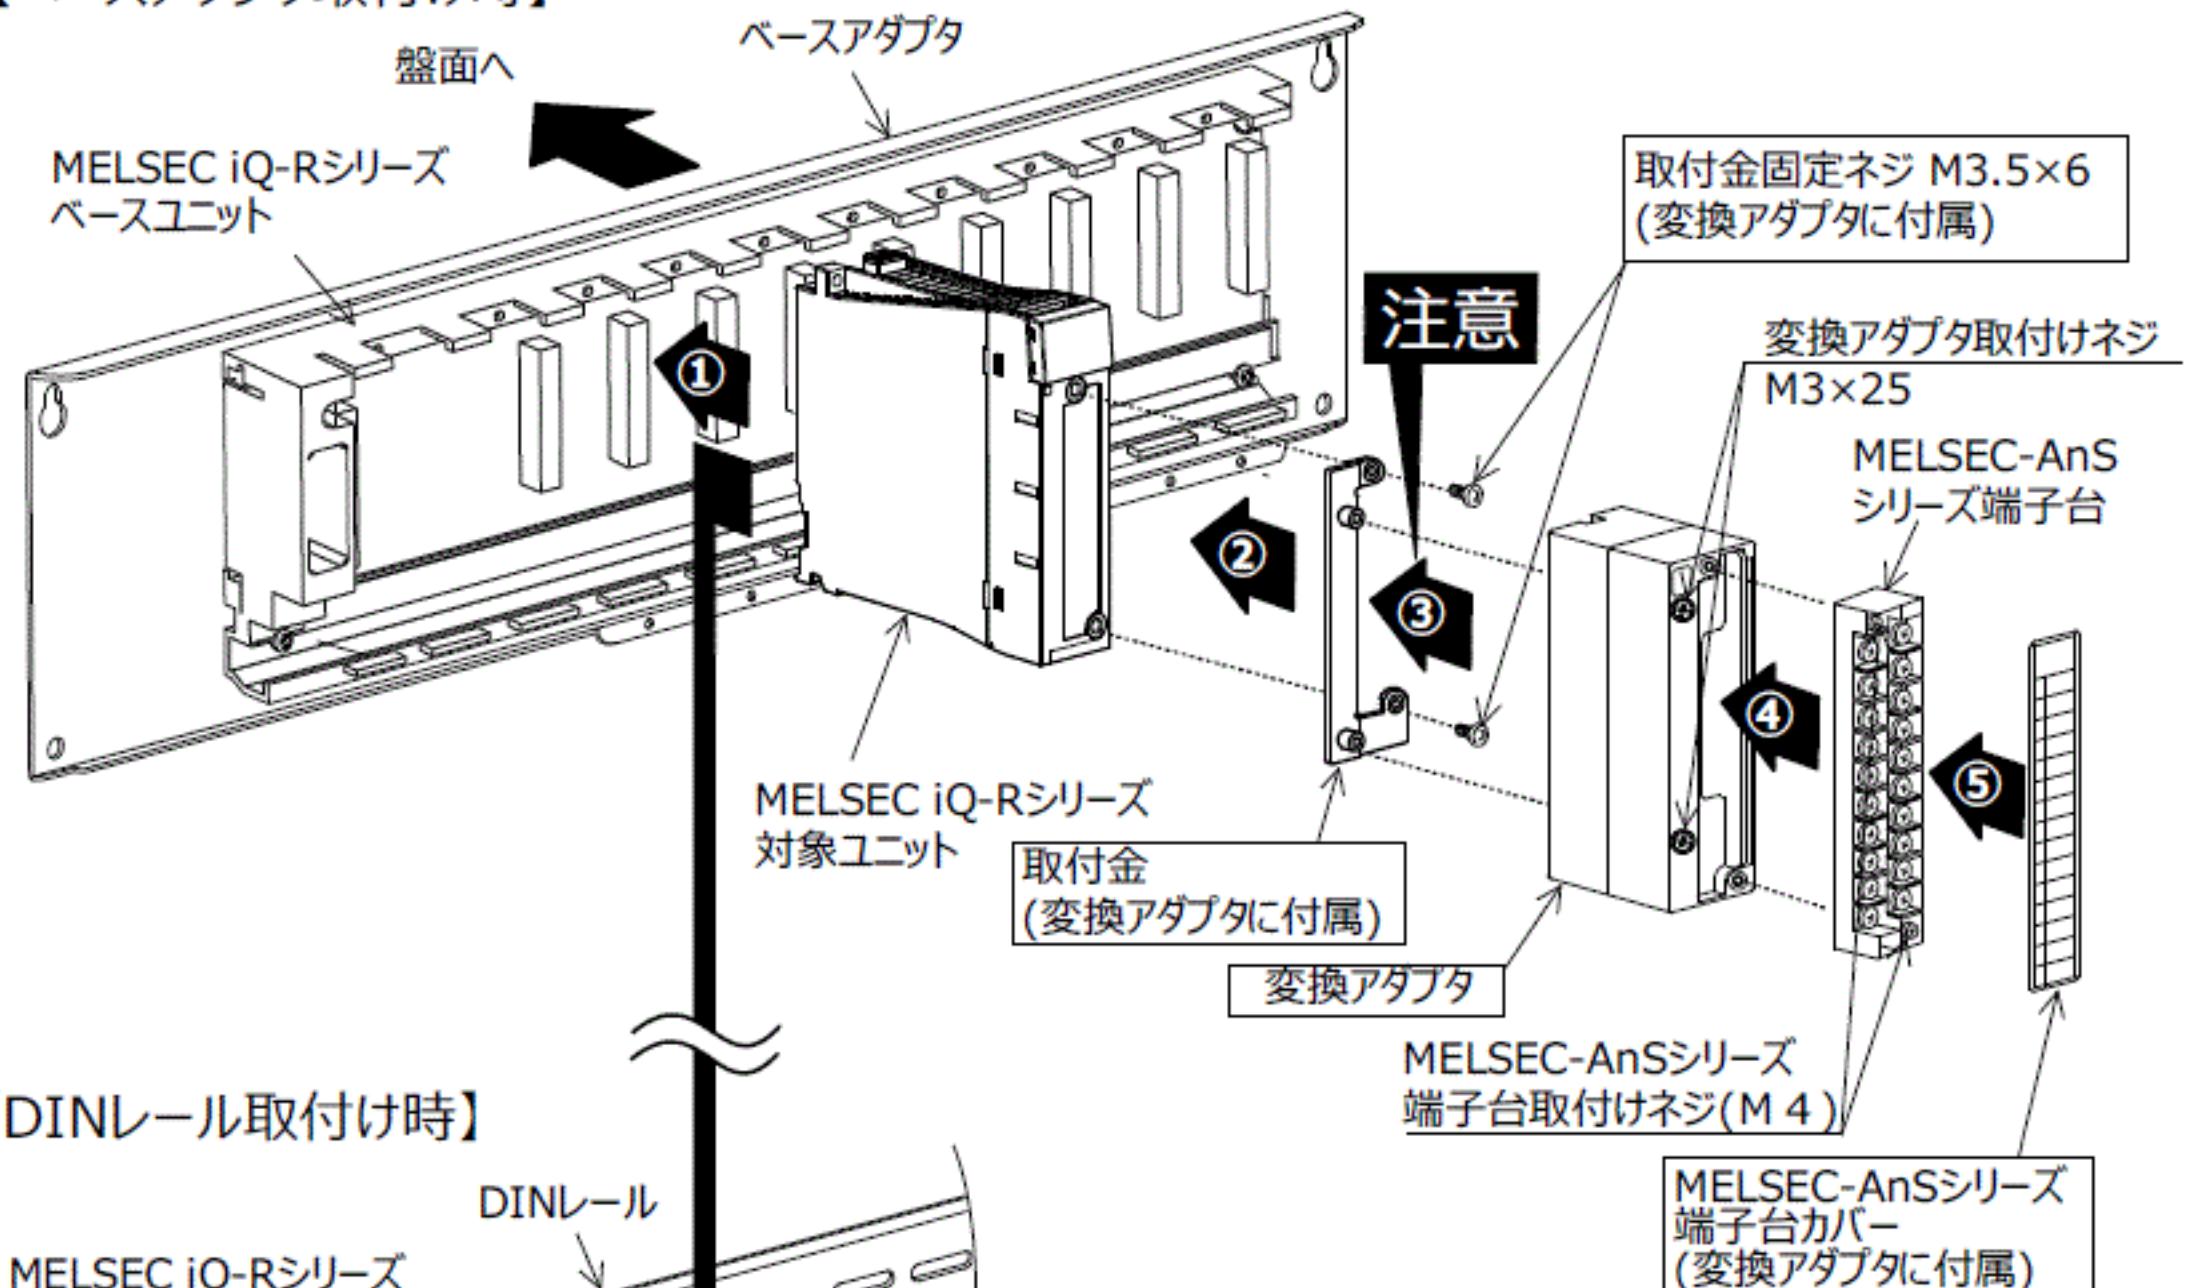

### 【DINレール取付け時】

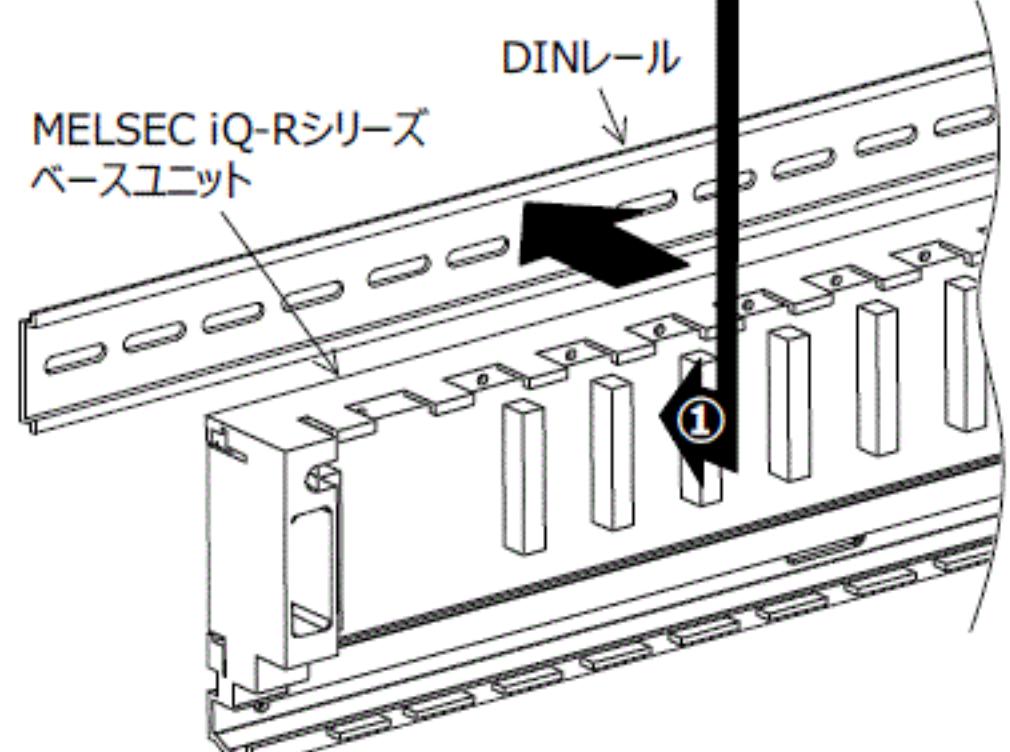

### 取付け方法

#### ベースアダプタ取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。  
なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

#### DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。  
なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。


### 内 容



MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。



MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。  
(R60TCRT4BWの場合、左右スロット共に端子台を外してください。)  
MELSEC iQ-Rシリーズ端子台は使用しません。

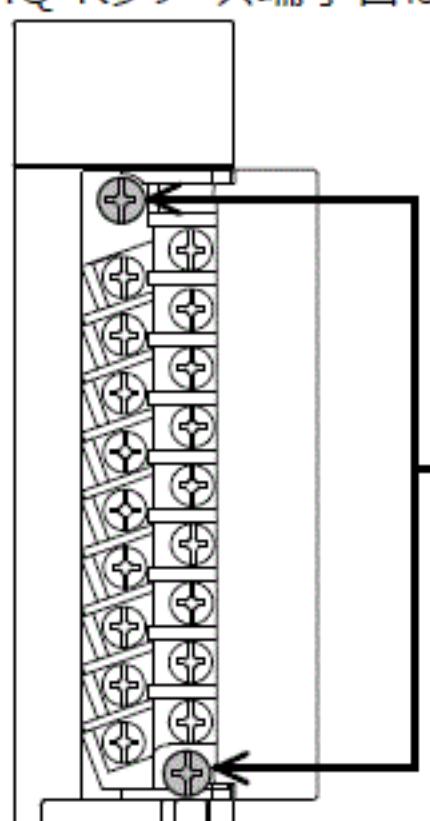

MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットの  
端子台取付けネジ  
(上下2ヶ所)



取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニット(R60TCRT4BWの場合は右スロット側)に取付金固定ネジ(M3.5×6)で固定してください。(上下2ヶ所)

#### 注 意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC iQ-Rシリーズユニットの破損の原因になります。



変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)



MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取り外し、付属の端子台カバーを装着してください。