




## 変換アダプタ(ERNT-2AR62TT) : A1S62TCTTBW-S2の場合

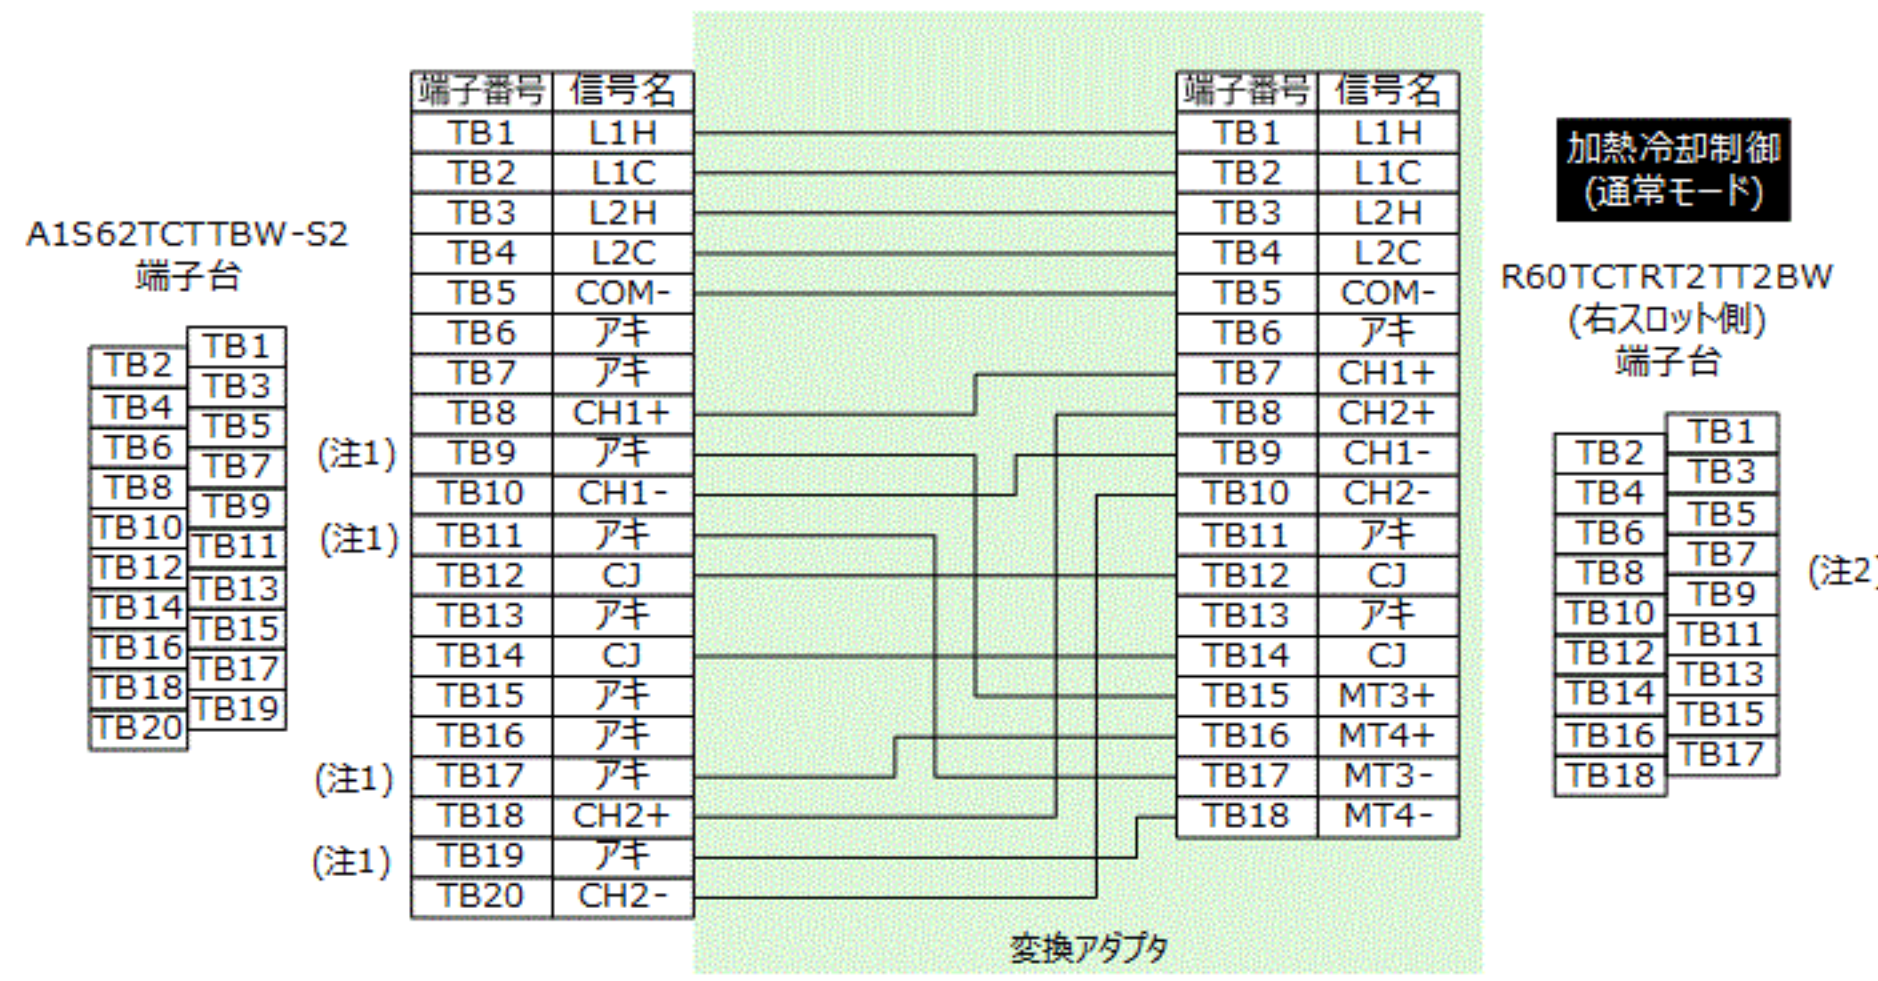

## 変換アダプタ(ERNT-2AR62TT) : A1S64TCTRTBW(加熱冷却制御)の場合

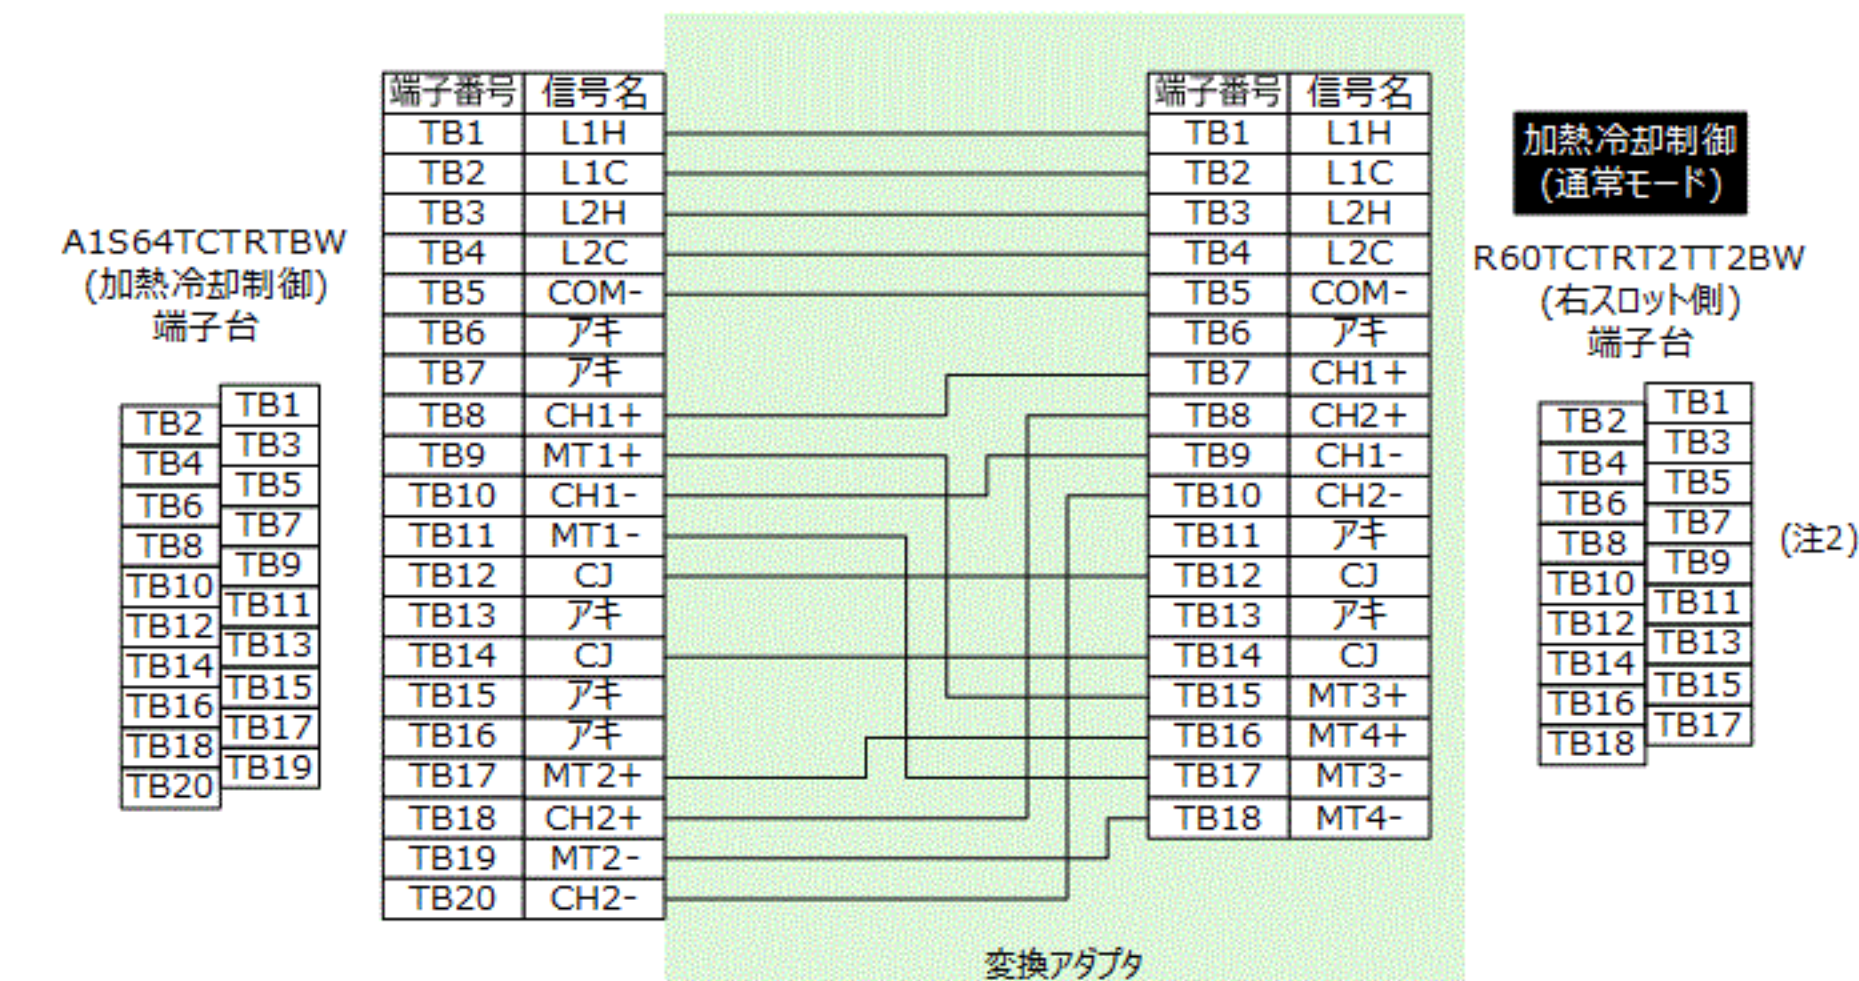

## 断線検知コネクタ変換ケーブル

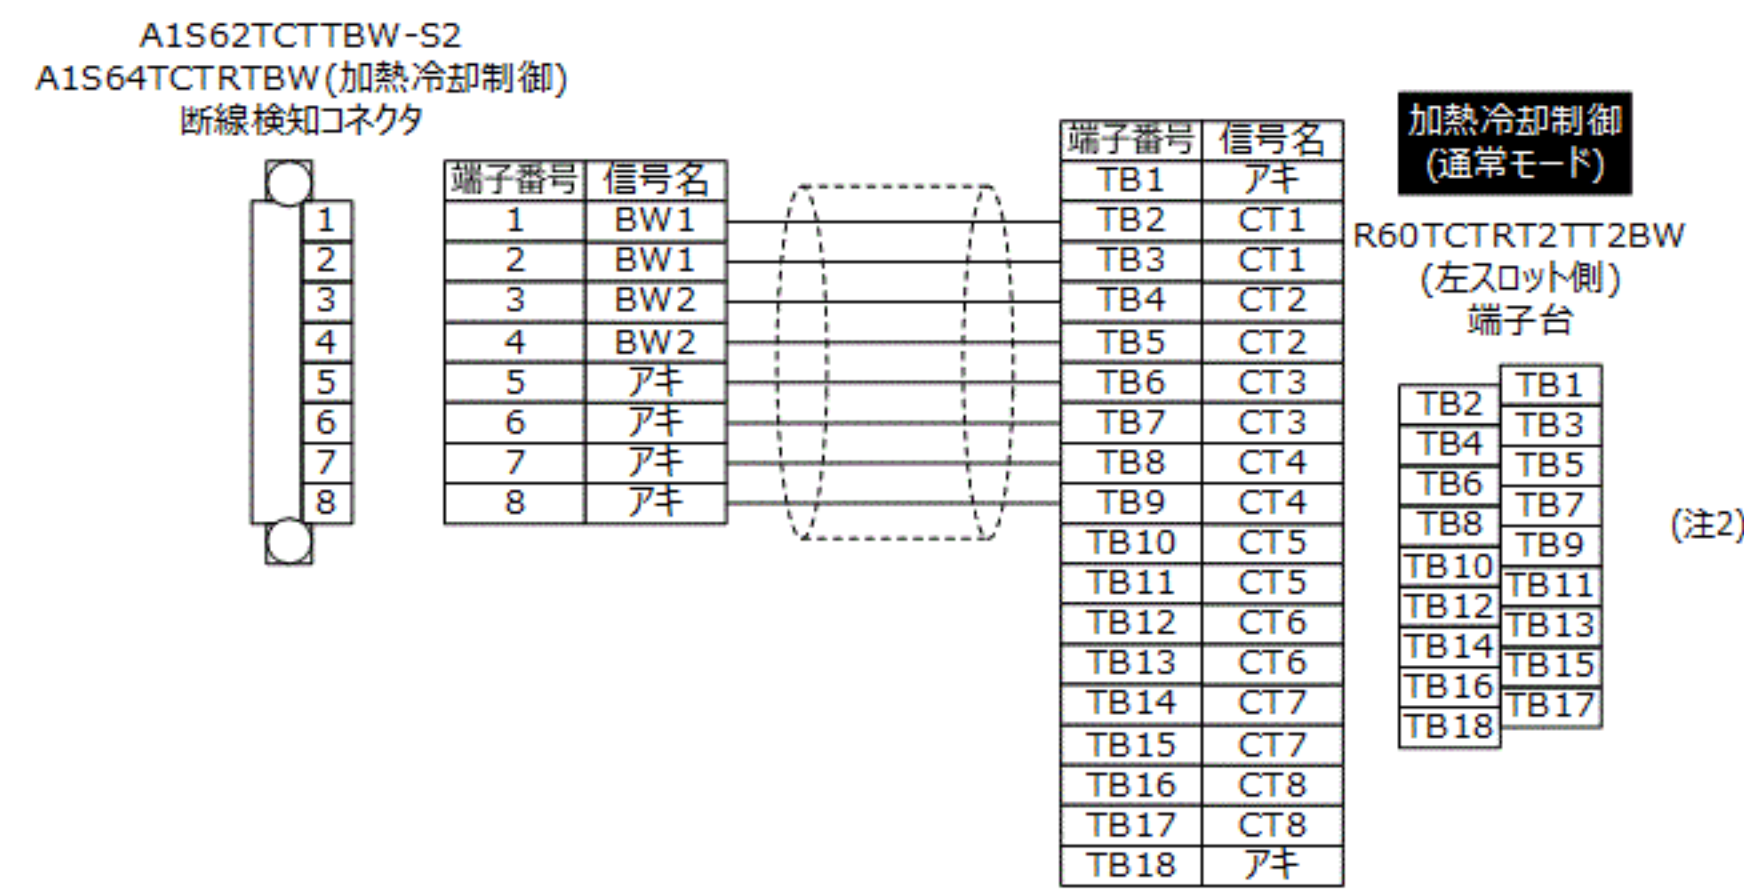

(注1) MELSEC-AnSシリーズユニットの端子TB9, TB11, TB17, TB19は、必ずアキ端子（未接続状態）としてください。（変換アダプタ内部でMELSEC iQ-Rシリーズユニットと接続されているため）