



# 変換アダプタ(ERNT-2AR64TR)

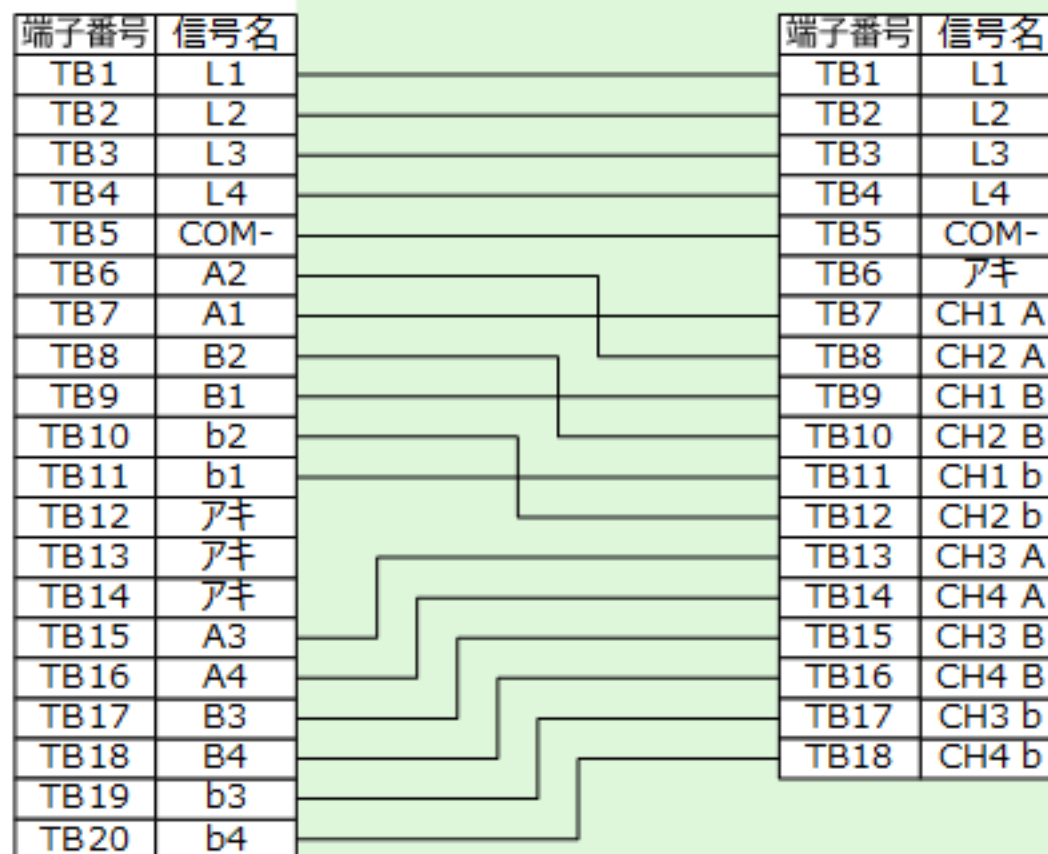

**標準制御**


R60TCRT4BW  
(右スロット側)  
端子台

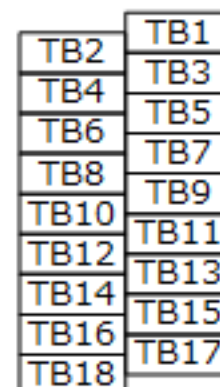

(注1)




変換アダプタ

A1S64TCRTBW-S1  
A1S64TCTRTBW(標準制御)  
端子台

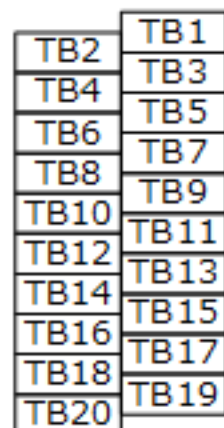


## 断線検知コネクタ変換ケーブル

A1S64TCRTBW-S1  
A1S64TCTRTBW(標準制御)  
断線検知コネクタ

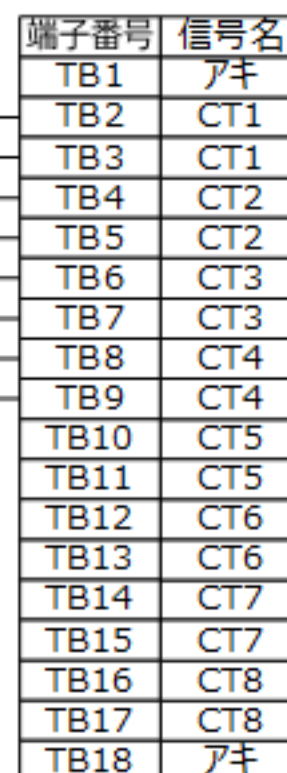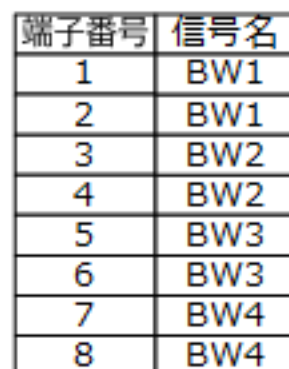

**標準制御**

R60TCRT4BW  
(左スロット側)  
端子台

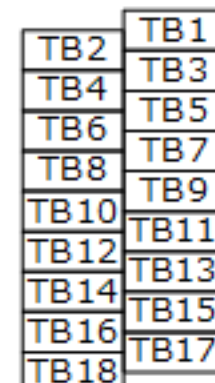

(注1)

(注1) ERNT-2AR64TR1BWの場合、必ず左側に断線検知コネクタ変換ケーブル、右側に変換アダプタを取付けてください。逆に取付けて使用するとMELSEC iQ-Rシリーズユニットの故障の原因になります。