



【ベースアダプタ取付け時】

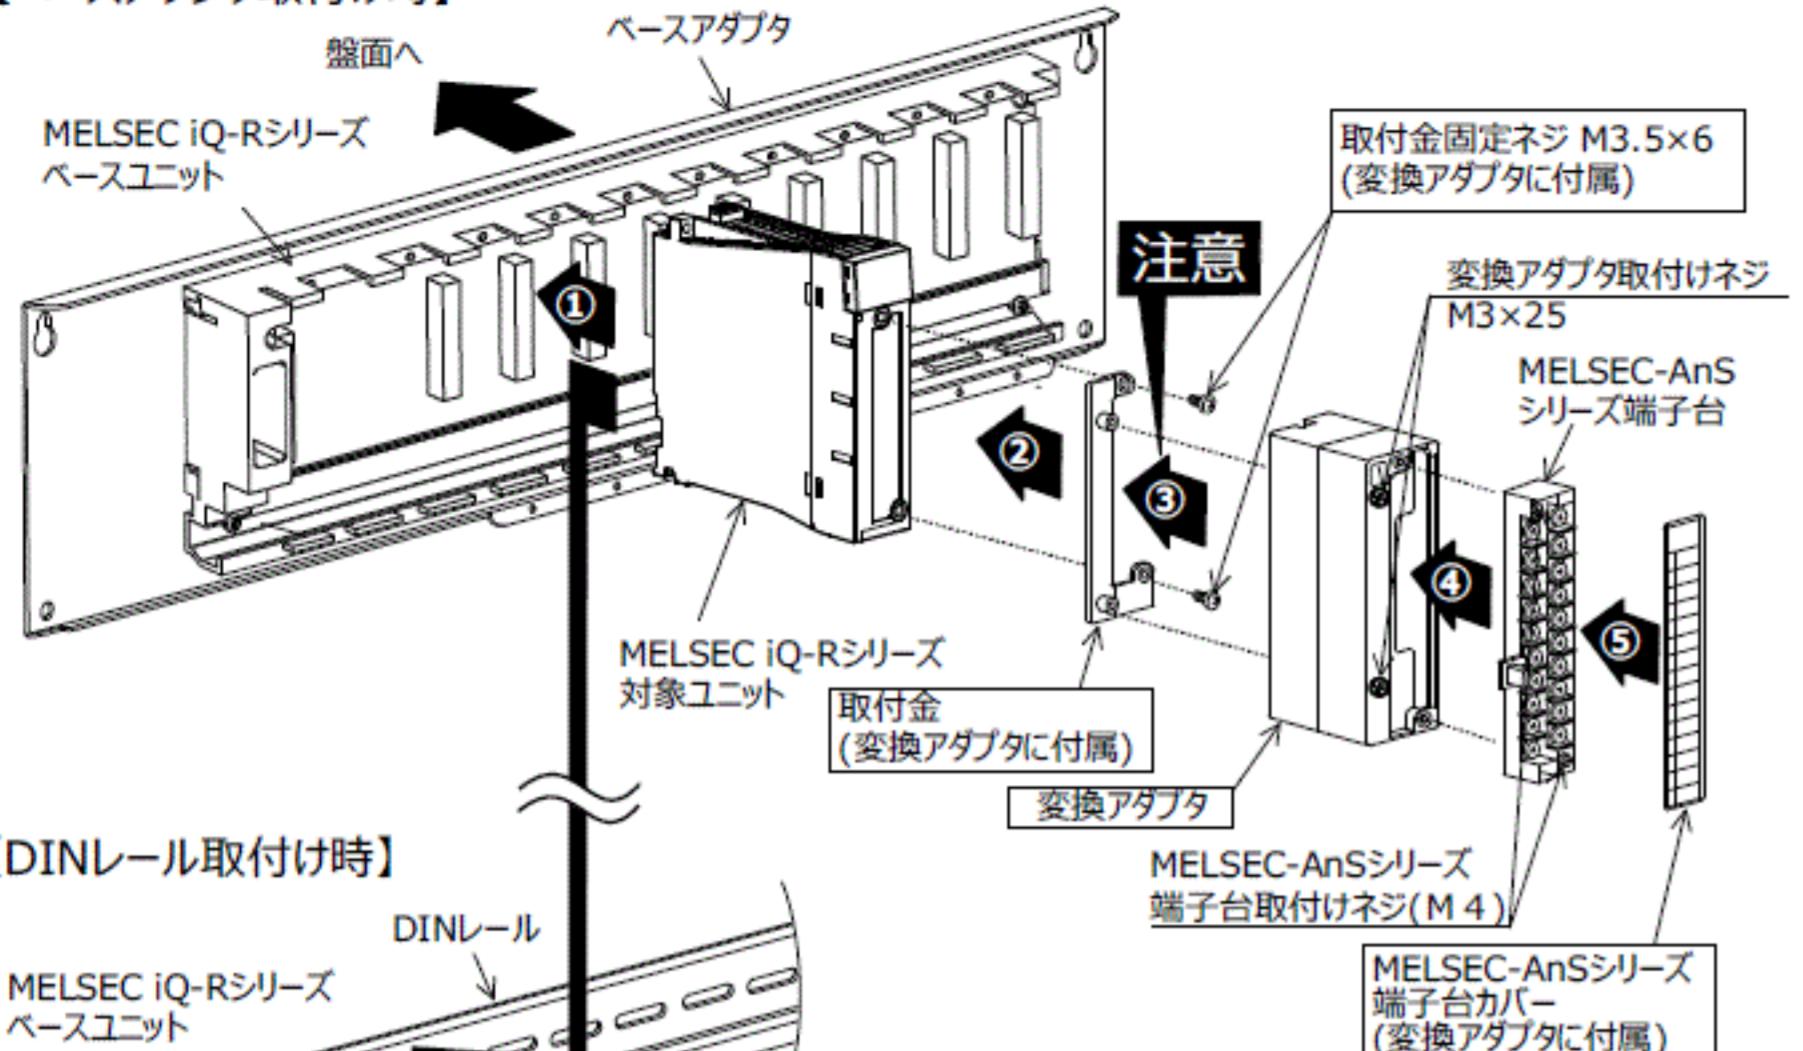

【DINレール取付け時】

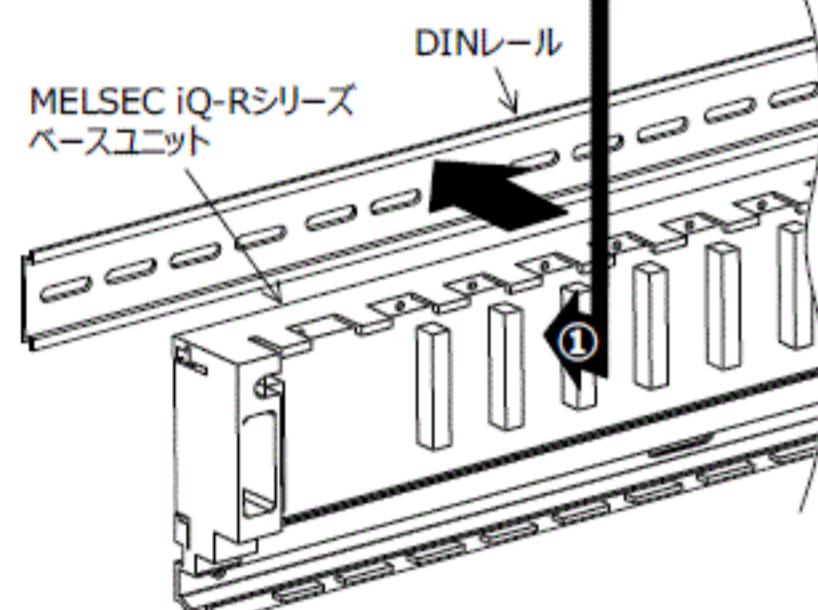

取付け方法

ベースアダプタ取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットを  
ベースアダプタに取付けてください。  
なお盤面への取付け方法は、ベースア  
ダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機  
(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。  
なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-  
Rユニット構成マニュアルを参照ください。

内 容

- |   |   |
|---|---|
| ① | MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。  |
| ② | MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。<br>(R60TCTRT2TT2BWの場合、左右スロット共に端子台を外してください。)<br>MELSEC iQ-Rシリーズ端子台(冷接点温度補償抵抗を含む)は使用しません。 |
| ③ | 取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニット(R60TCTRT2TT2BWの場合は右スロット側)に取付金固定ネジ(M3.5×6)で固定してください。(上下2ヶ所)  |
| ④ | 取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×25)で固定してください。(2ヶ所)  |
| ⑤ | MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取り外し、付属の端子台カバーを装着してください。  |

注 意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に  
装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付ける  
と、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC iQ-Rシリーズユニットの破損の原因にな  
ります。

変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してく  
ださい。(上下2ヶ所)