


取付け前の準備

設定ピンの位置

変換アダプタのカバーを開けると、電圧入力/電流入力を切替えるための設定ピンがあります。
【カバーを閉めた状態】 【カバーを開けた状態】

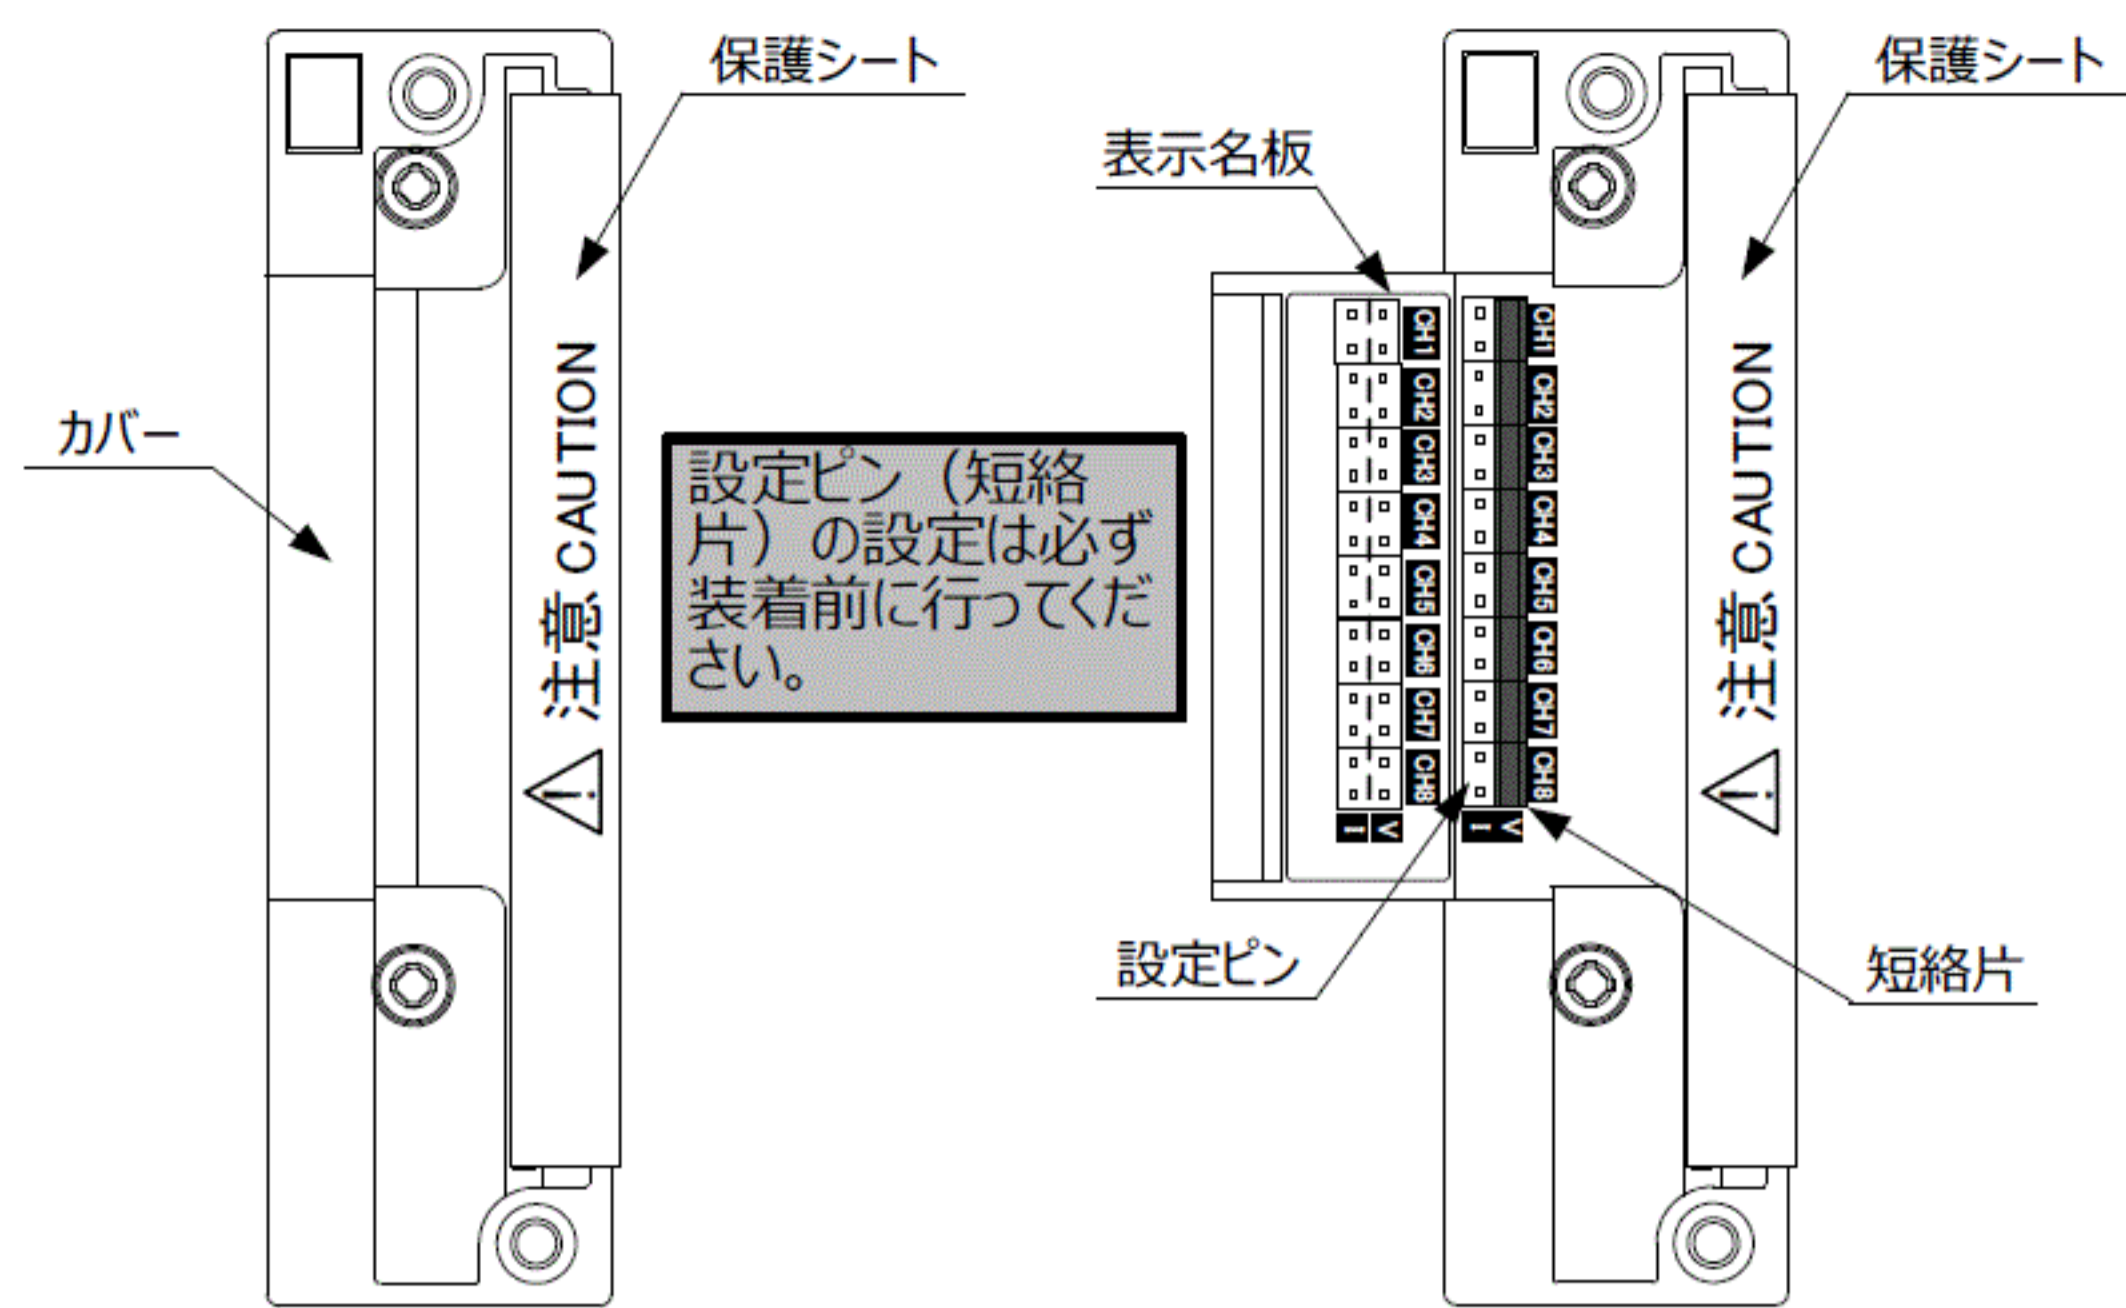

保護シートの取扱い

保護シートは、設定ピンを設定する際に導電部分へ手が接触するのを防止するためのものです。

- (1) 設定ピンの設定完了まで保護シートは外さないでください。
- (2) 保護シートは MELSEC-AnS シリーズ端子台を取付ける前に必ず外してください。


設定ピンの設定方法

短絡片により、チャンネルごとに電圧入力 (V 側) または電流入力 (I 側) に設定します。
なお短絡片は装着向きに制約はありません。

チャンネル	電流入力	電圧入力 (工場出荷時の設定)
CH1		
CH2		
CH3		
CH4		
CH5		
CH6		
CH7		
CH8		

注意

以下の設定ピンの設定間違いは故障、誤動作の原因となります。設定ピンの設定が正しいことをご確認ください。

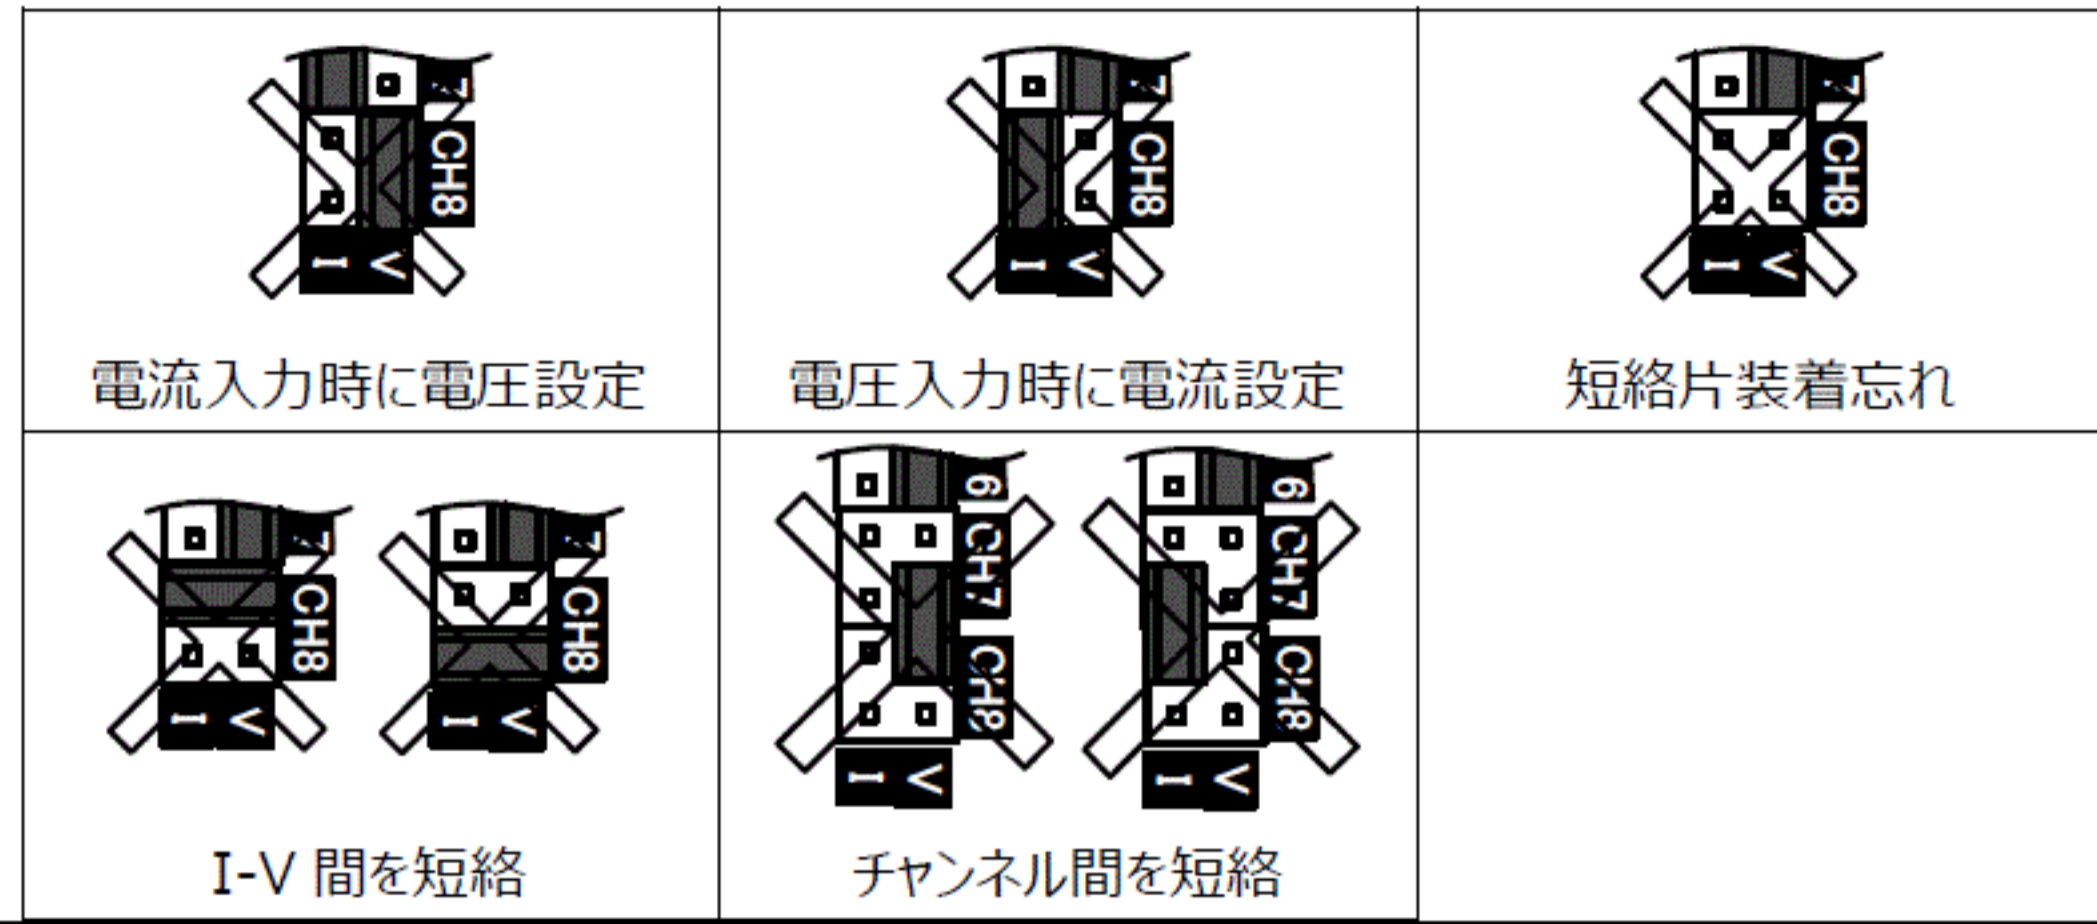


5.3 手順


- 1** カバーを開けます。
- 2** 必要に応じて設定ピン (短絡片) を設定します。
① 設定ミスを防ぐため、端側 (CH1 または CH8) から順番に行ってください。
② 短絡片は止まるまで設定ピンへ確実に差し込んでください。
- 3** 設定が正しいことを確認してカバーを閉めます。
- 4** MELSEC-AnS シリーズ端子台を取付ける前に、保護シートを手でつかみ、後ろ部分を右横にずらし手前に引き取り外します。

各部の名称と取付け方法

【ベースアダプタ取付け時】

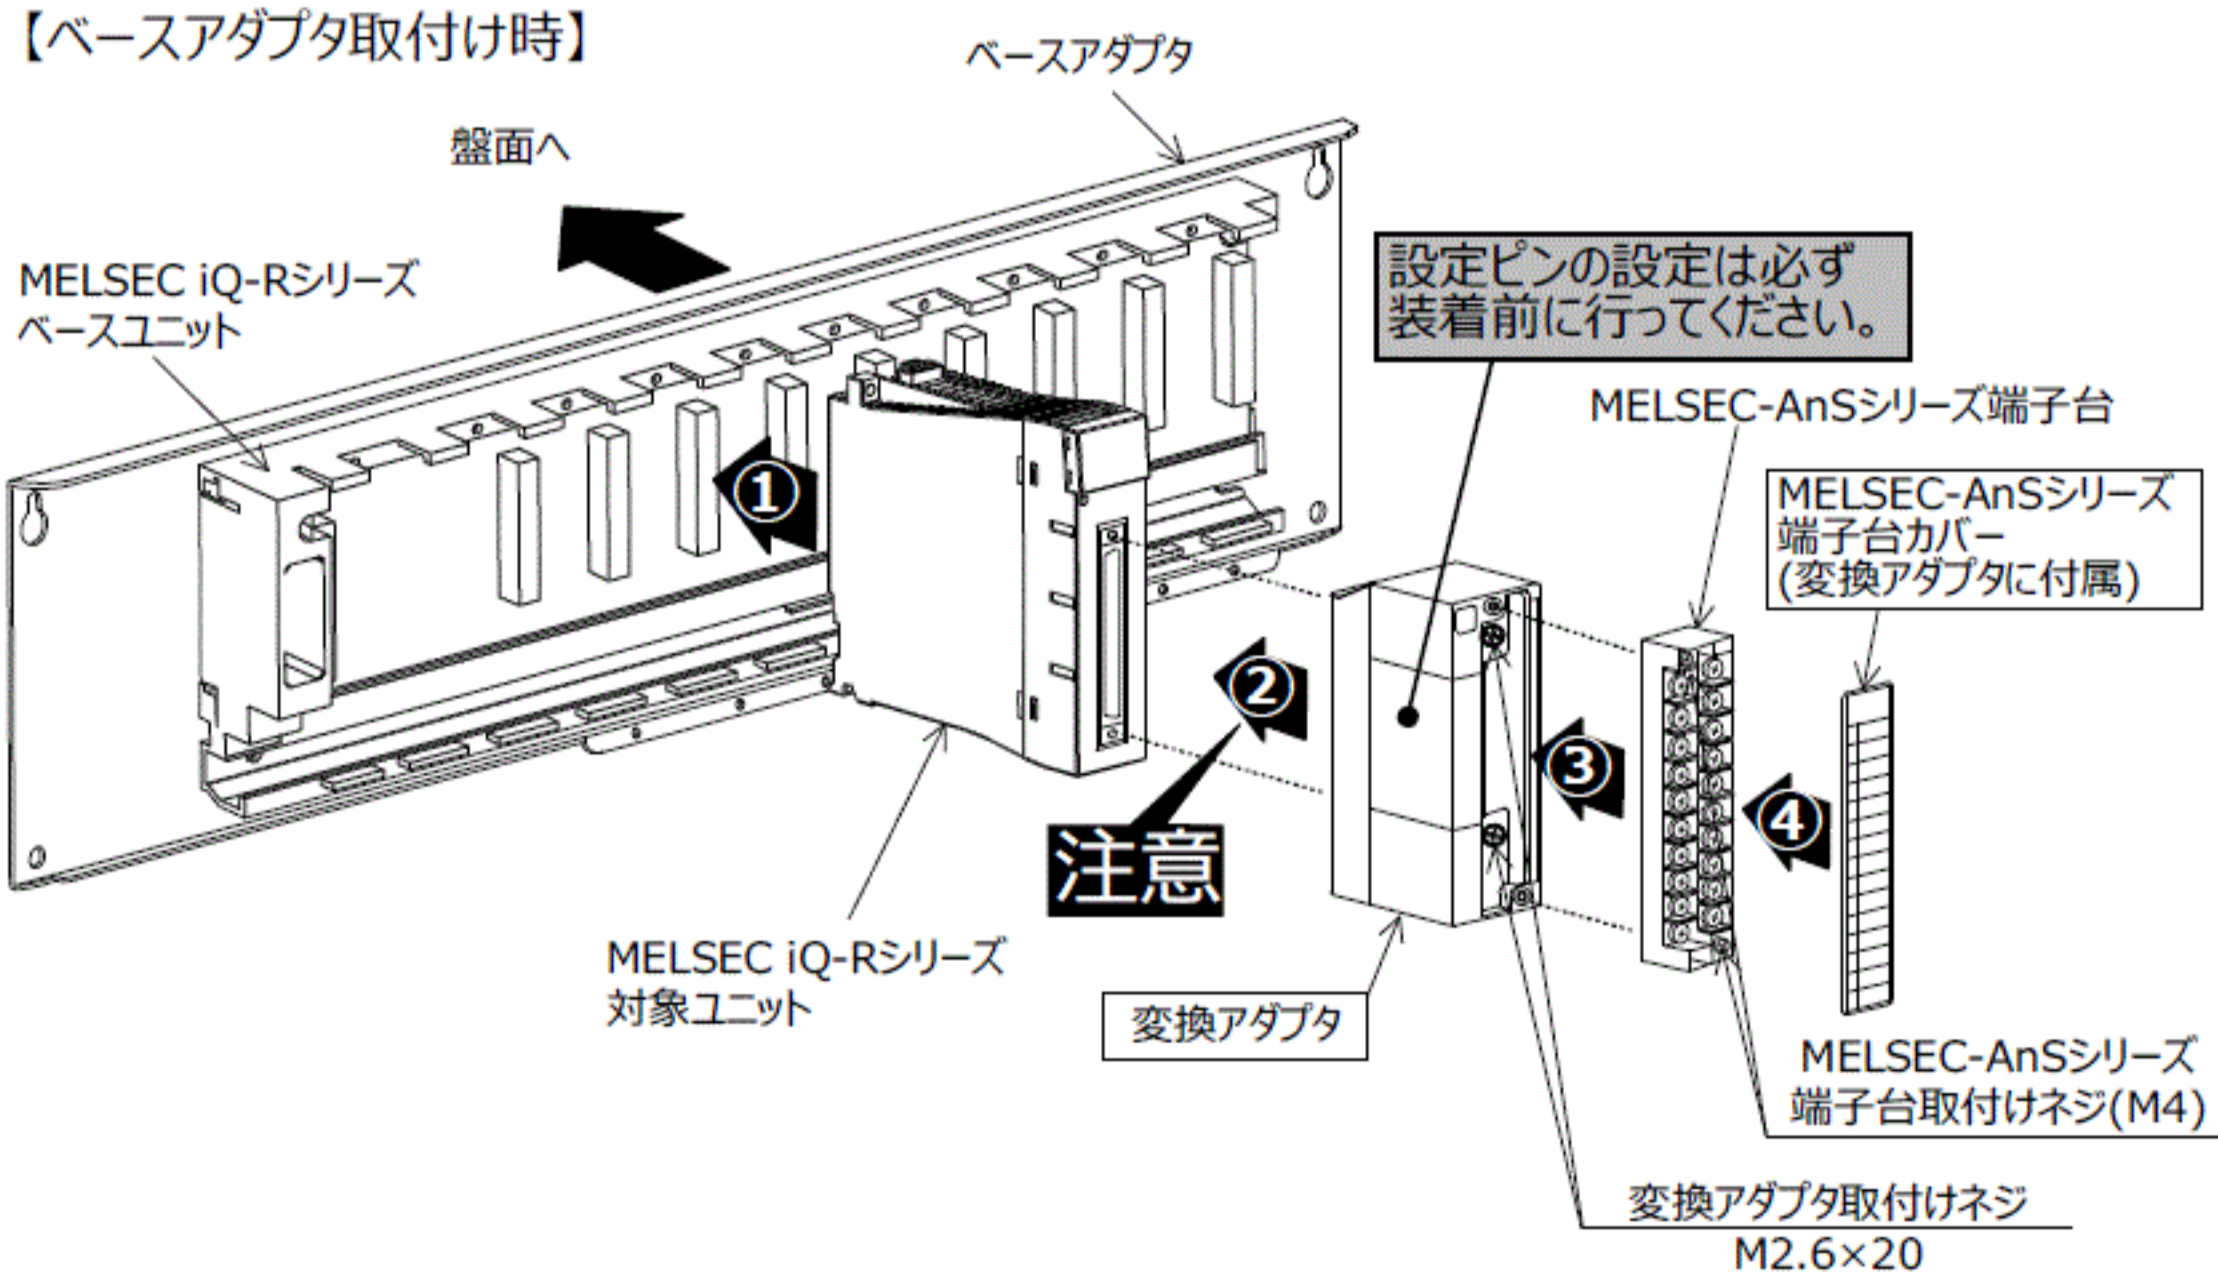

【DINレール取付け時】

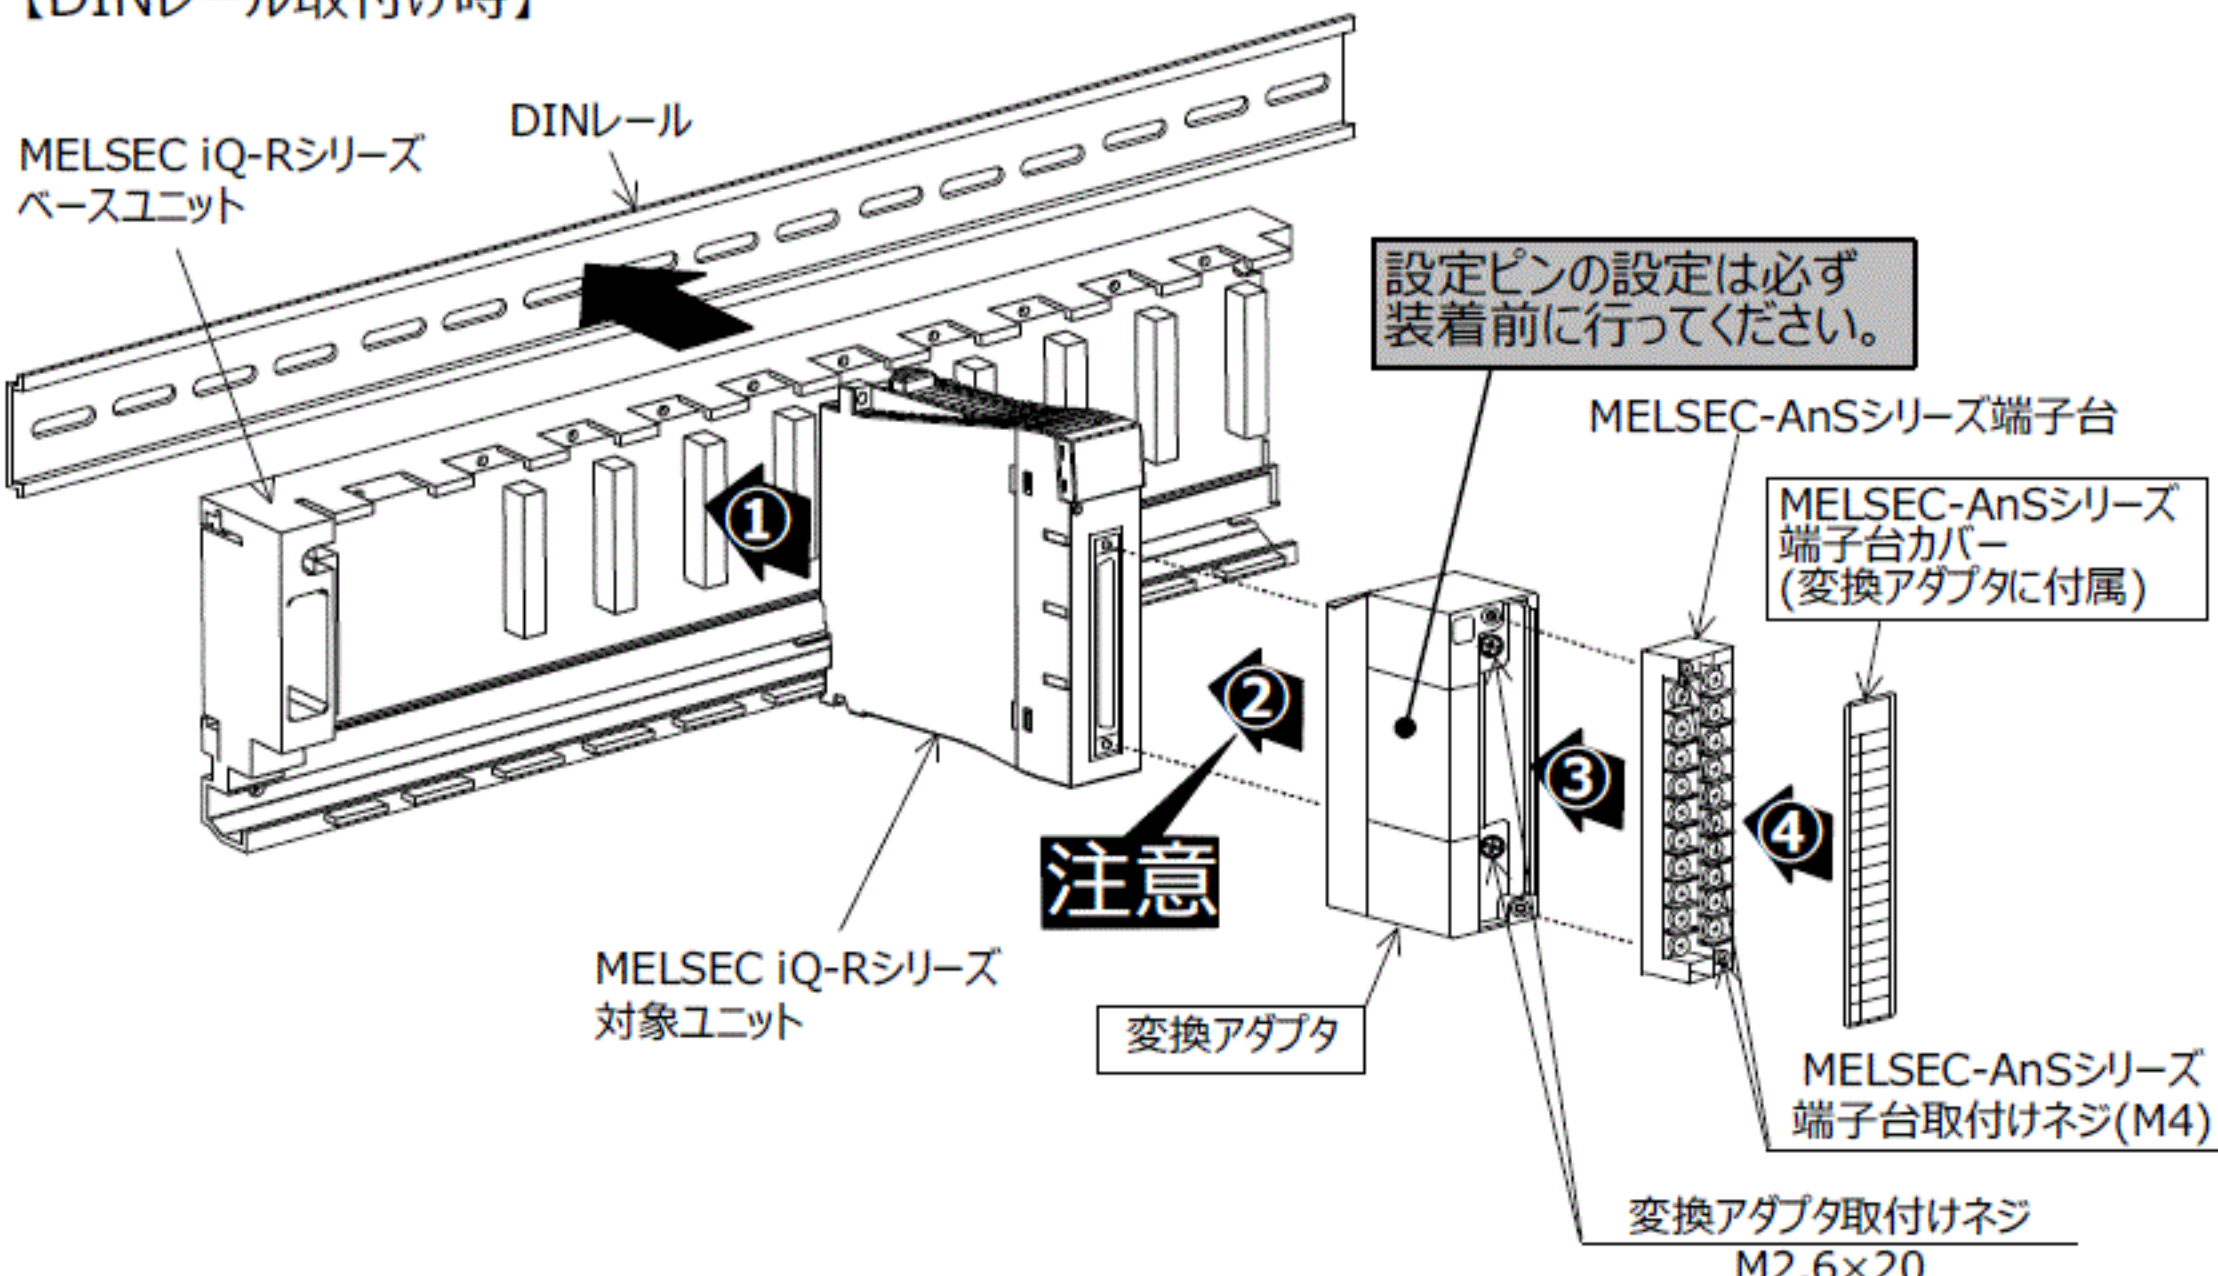

取付け方法

ベースアダプタ取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。
なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。
なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

- 1** MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。
- 2** MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ (M2.6×20) で固定してください。(2ヶ所)
注意
ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けたら、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC iQ-Rシリーズユニットの破損の原因になります。
- 3** 変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
- 4** MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、変換アダプタに付属の端子台カバーを装着してください。