

取付け方法


盤面取付け時

ベースユニット（MELSEC-QシリーズまたはAnSサイズ版QラージまたはMELSEC iQ-Rシリーズ）を盤面に取付けてください。
MELSEC-Qシリーズへ置換えの際は隣接ユニットの端子台が干渉する場合がありますのでAnSサイズ版Qラージベースユニットのご使用を推奨します。
なお盤面への取付け方法は、「QCPUユーザーズマニュアル」または「AnSサイズ版Qラージベースユニット/AnSサイズ版Qラージブランクカバーユーザーズマニュアル」または「MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアル」を参照ください。

DINレール取付け時

ベースユニット（MELSEC-QシリーズまたはAnSサイズ版QラージまたはMELSEC iQ-Rシリーズ）に三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。
MELSEC-Qシリーズへ置換えの際は隣接ユニットの端子台が干渉する場合がありますのでAnSサイズ版Qラージベースユニットのご使用を推奨します。
なおDINレールへの取付け方法は、「QCPUユーザーズマニュアル」または「AnSサイズ版Qラージベースユニット/AnSサイズ版Qラージブランクカバーユーザーズマニュアル」または「MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアル」を照らしてください。

- ① ベースユニットに対象ユニットを装着してください。また対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ（上下2ヶ所）を緩めて外してください。

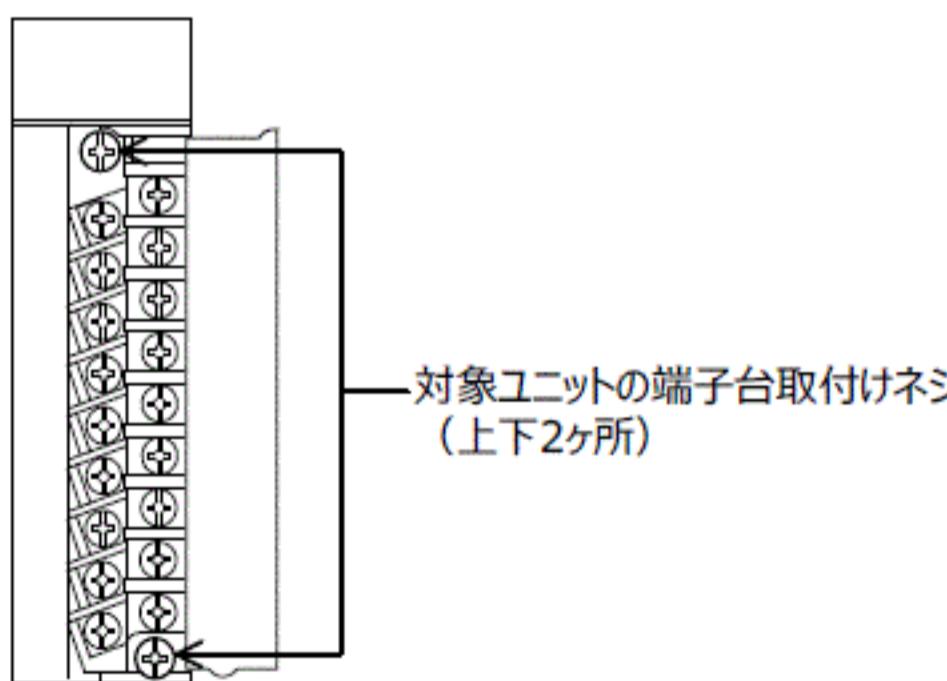


- ② 取付金を対象ユニットに取付金固定ネジ(M3.5×6(変換アダプタに付属))で固定してください。(上下2ヶ所)
③ 取付金の上に変換アダプタを装着してください。
④ 変換アダプタ取付けネジ(M3×25)で変換アダプタを固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタが対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ⑤ 変換アダプタへユーザライトJWシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M3)にて固定してください。(上下2ヶ所)

【以下は、JW-212S/JW-212SA → QY40P/QY50/QY70またはRY40NT5Pの場合のみ実施】

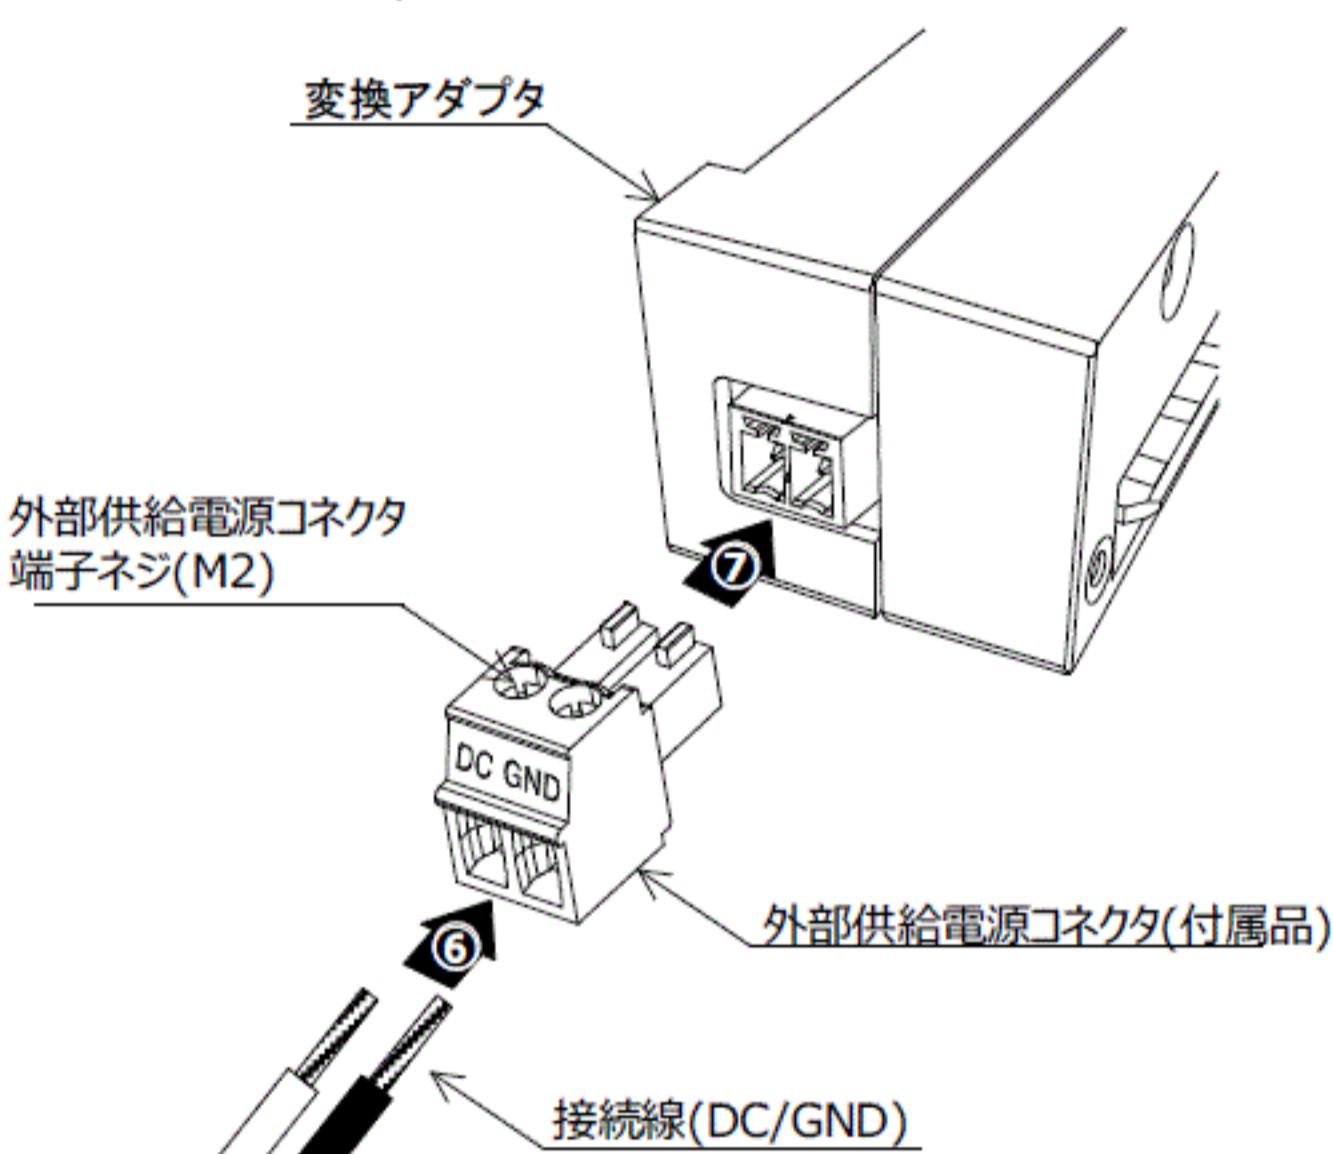

- ⑥ 外部供給電源コネクタの端子に接続線を差し込んでください。
・接続線は適合電線サイズのものをご使用ください。

接続線	剥き線長さ
	7mm

項目	仕様
適合電線	0.14~1.5mm ² (AWG24~16)
種類	より線/単線
材質	銅線

・配線は端子配列を確認した上で正しく行ってください。

端子	信号名称
DC	外部DC5/12/24V電源 +
GND	外部DC5/12/24V電源 -

次に、外部供給電源コネクタ端子ネジ(M2)を締め付けて接続線を固定してください。

- ⑦ 外部供給電源コネクタを変換アダプタへ確実に差し込んでください。