


端子台

TB1	
TB2	アキ
TB3	
TB4	アキ
TB5	
TB6	アキ
TB7	
TB8	アキ
TB9	
TB10	アキ
TB11	
TB12	アキ
TB13	
TB14	アキ
TB15	
TB16	アキ
TB17	
TB18	アキ
TB19	
TB20	アキ
TB21	
TB22	アキ
TB23	
TB24	アキ
TB25	
TB26	アキ
TB27	
TB28	アキ
TB29	
TB30	アキ
TB31	
TB32	アキ
TB33	
TB34	アキ
TB35	
TB36	アキ
TB37	
TB38	アキ

ERNT-AQTB20-S1

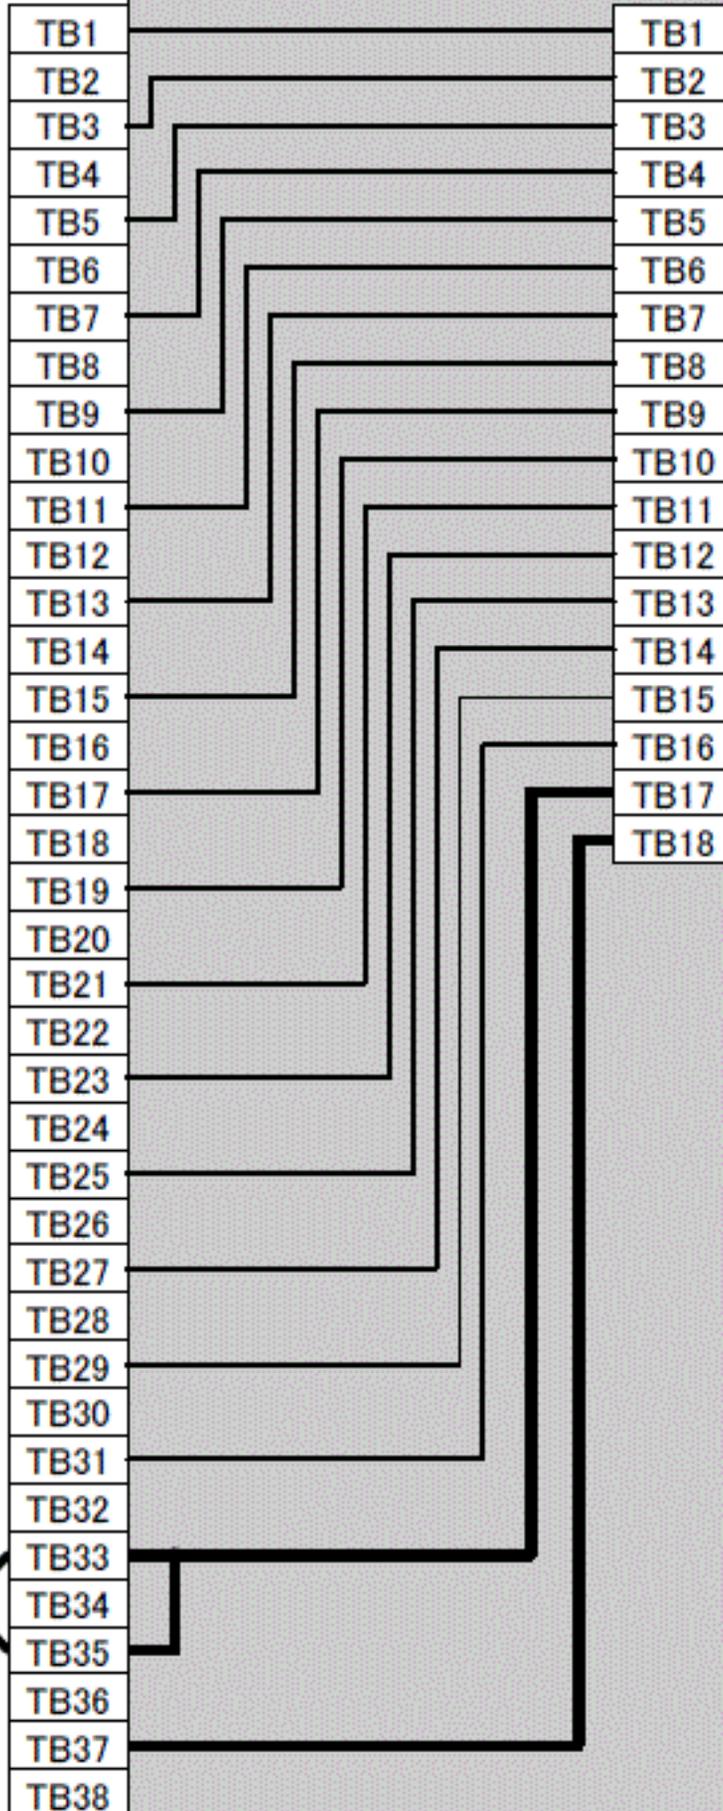

MELSEC-Qシリーズ
ユニット

TB1	
TB2	
TB3	
TB4	
TB5	
TB6	
TB7	
TB8	
TB9	
TB10	
TB11	
TB12	
TB13	
TB14	
TB15	
TB16	
TB17	
TB18	

偶数番号の端子
(左列)は、すべてアキ端子です。

短絡片
(端子台に取付け済み。取外さないでください。)