

MELSEC-A
シリーズ
端子台

TB1	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	TB19
TB20	TB21
TB22	TB23
TB24	TB25
TB26	TB27
TB28	TB29
TB30	TB31
TB32	TB33
TB34	TB35
TB36	TB37
TB38	

端子番号	信号名
TB1	A相 24V
TB2	A相 12V
TB3	A相 5V
TB4	A相 COM
TB5	B相 24V
TB6	B相 12V
TB7	B相 5V
TB8	B相 COM
TB9	DIS 12/24V
TB10	DIS 5V
TB11	DIS COM
TB12	PRST 12/24V
TB13	PRST 5V
TB14	PRST COM
TB15	EQU OUT
TB16	EQU 0V
TB17	EQU 12/24V
TB18	アキ (CH1 PRST 12V)
TB19	A相 24V
TB20	A相 12V
TB21	A相 5V
TB22	A相 COM
TB23	B相 24V
TB24	B相 12V
TB25	B相 5V
TB26	B相 COM
TB27	DIS 12/24V
TB28	DIS 5V
TB29	DIS COM
TB30	PRST 12/24V
TB31	PRST 5V
TB32	PRST COM
TB33	EQU OUT
TB34	EQU 0V
TB35	EQU 12/24V
TB36	アキ (CH1 FUNC 12V)
TB37	アキ (CH2 PRST 12V)
TB38	アキ (CH1 FUNC 12V)

CH1

CH2

電源端子は、
CH1側を使
用ください。


プリセット入力とディセーブル入力を12Vで
使用している場合は、TB9、12、27、30に
接続している配線を取外し、アキ端子
(TB18、36、37、38)に接続してください。

端子番号	信号名
A20	A相 24V
B20	A相 12V
A19	A相 5V
B19	AB COM
A18	B相 24V
B18	B相 12V
A17	B相 5V
B17	PRST 24V
A16	PRST 12V
B16	PRST 5V
A15	CTRL COM
B15	FUNC 24V
A14	FUNC 12V
B14	FUNC 5V
A13	A相 24V
B13	A相 12V
A12	A相 5V
B12	AB COM
A11	B相 24V
B11	B相 12V
A10	B相 5V
B10	PRST 24V
A9	PRST 12V
B9	PRST 5V
A8	CTRL COM
B8	FUNC 24V
A7	FUNC 12V
B7	FUNC 5V
A6	CH1 EQU1
B6	CH1 EQU2
A5	CH2 EQU1
B5	CH2 EQU2
A4	アキ
B4	アキ
A3	アキ
B3	アキ
A2	0V
B2	12/24V
A1	0V
B1	12/24V

CH1

CH2

MELSEC-Q
シリーズ
コネクタ

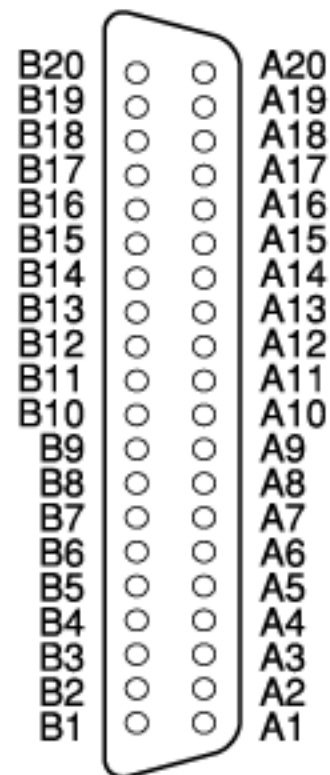

変換アダプタ