


MELSEC-AnS
シリーズ
端子台

TB1	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	TB19
TB20	

端子番号	信号名
TB1	TEST
TB2	TEST
TB3	V+
TB4	I+
TB5	COM
TB6	SLD
TB7	V+
TB8	I+
TB9	COM
TB10	SLD
TB11	V+
TB12	I+
TB13	COM
TB14	SLD
TB15	V+
TB16	I+
TB17	COM
TB18	SLD
TB19	A.G
TB20	FG

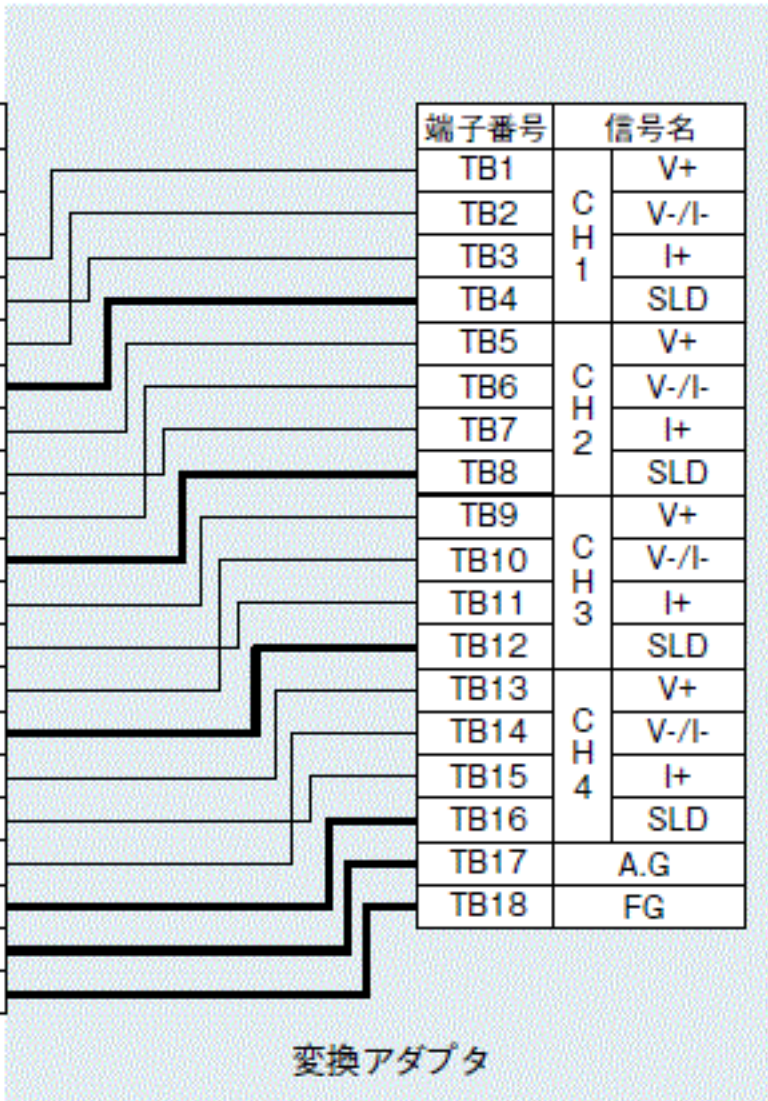


端子番号	信号名
TB1	V+
TB2	V-/I-
TB3	I+
TB4	SLD
TB5	V+
TB6	V-/I-
TB7	I+
TB8	SLD
TB9	V+
TB10	V-/I-
TB11	I+
TB12	SLD
TB13	V+
TB14	V-/I-
TB15	I+
TB16	SLD
TB17	A.G
TB18	FG

MELSEC-L
シリーズ
端子台

TB1	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	

(注)1.FG端子(TB20)は必ず接地してください。

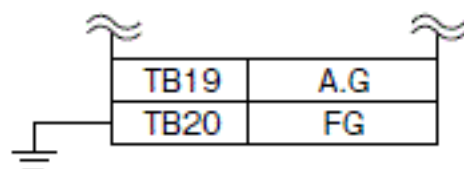

2.L60AD4にオフセット・ゲイン設定用端子はありません。オフセット・ゲイン設定については、L60AD4のユーザーズマニュアルを参照してください。