


A1SX10/A1SX10EU→LX10の場合

MELSEC-AnS

シリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

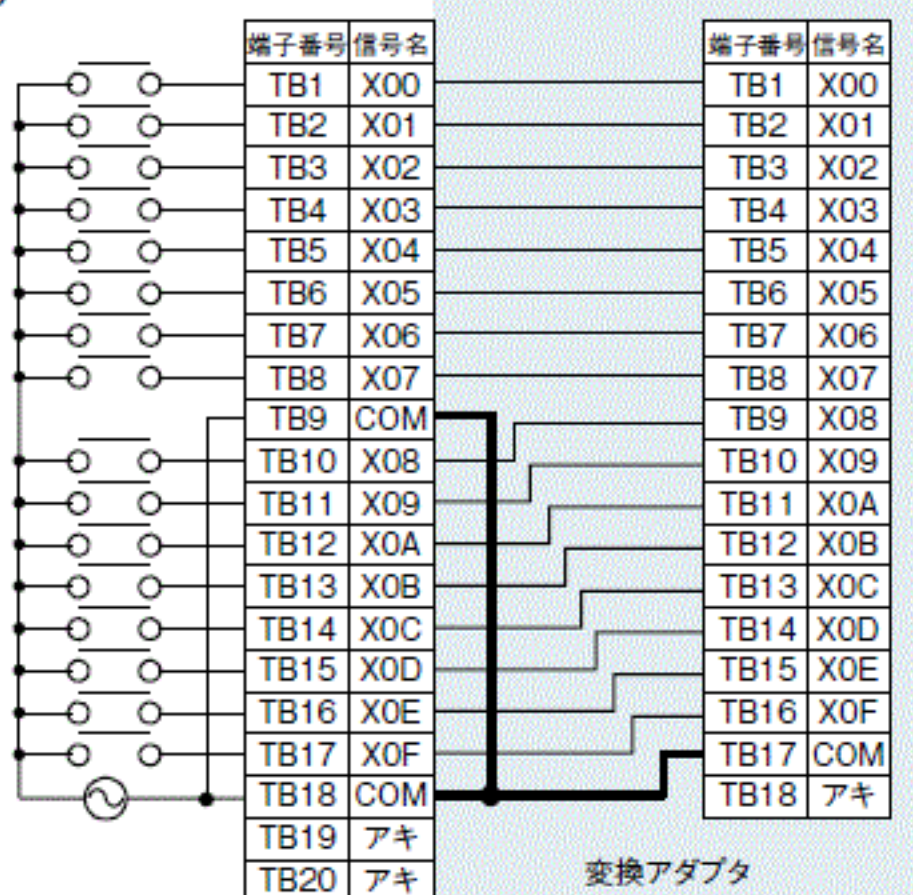

MELSEC-L

シリーズ
端子台


TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

A1SY10/A1SY10EU→LY10R2の場合

MELSEC-AnS

シリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

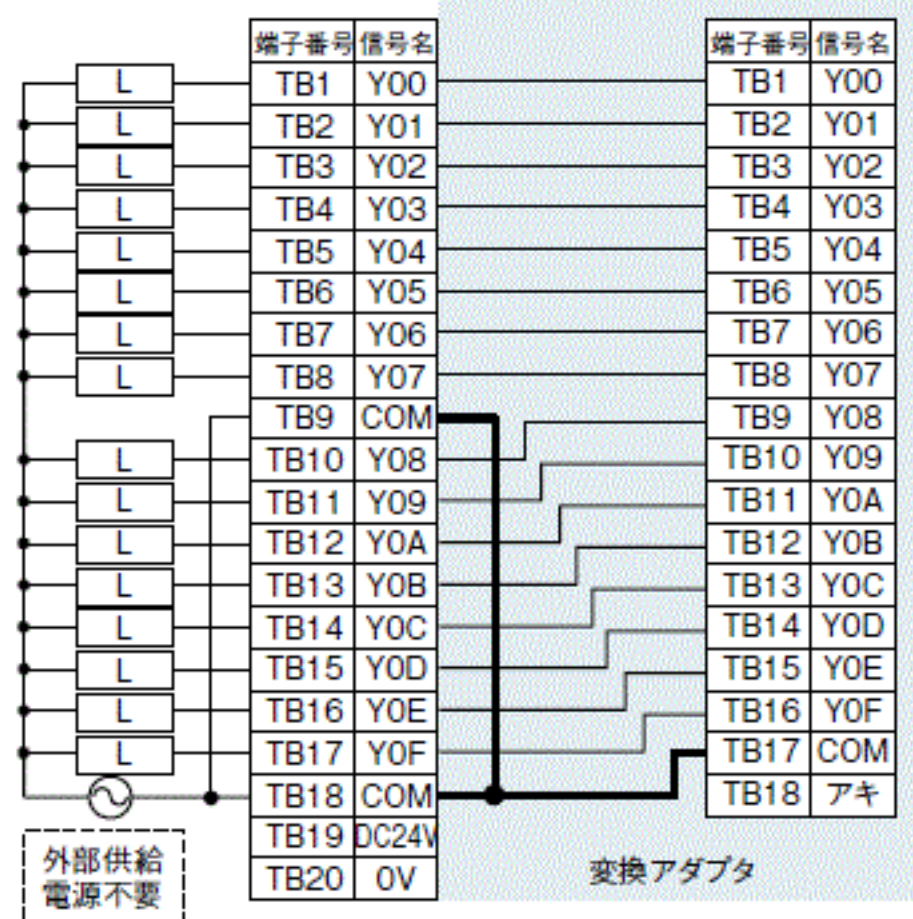

MELSEC-L

シリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

- (注) 1.1コモンあたりの点数が8点/1コモン(2回路)→16点/1コモンとなるため、MELSEC-AnSシリーズ側の端子番号TB9とTB18を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。
- 2.MELSEC-AnSシリーズ側の端子番号TB19、TB20に接続されていた外部供給電源は不要となります。