



変換アダプタ(ERNT-ASQT62TCRT)

A1S62TCRTBW-S2 → Q64TCRTBWNの場合

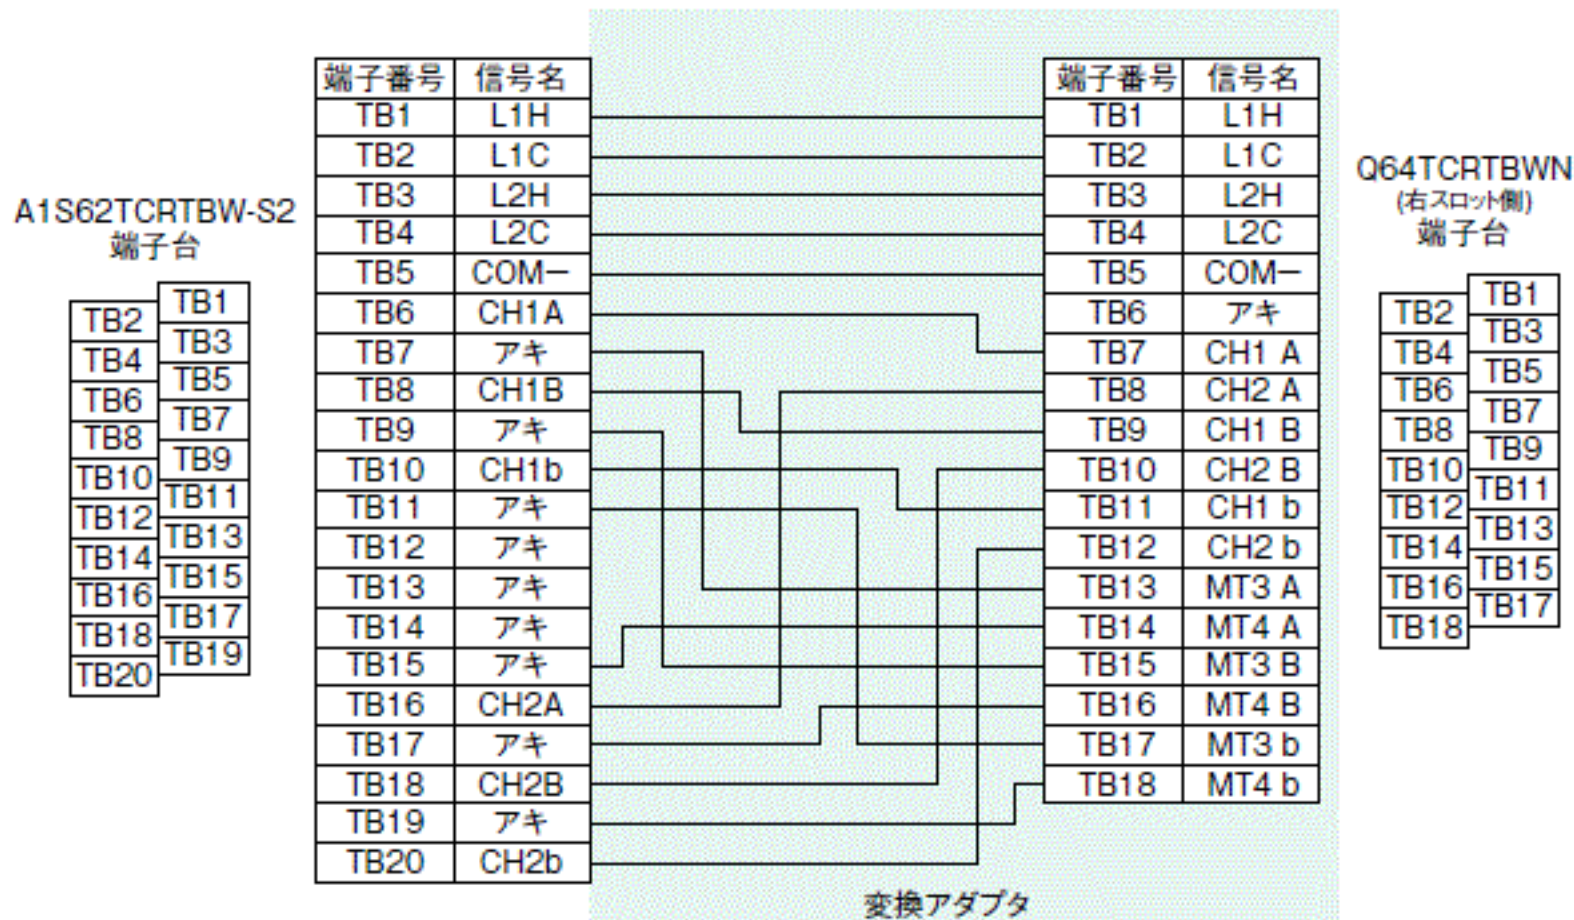

A1S64TCTRTBW → Q64TCRTBWNの場合

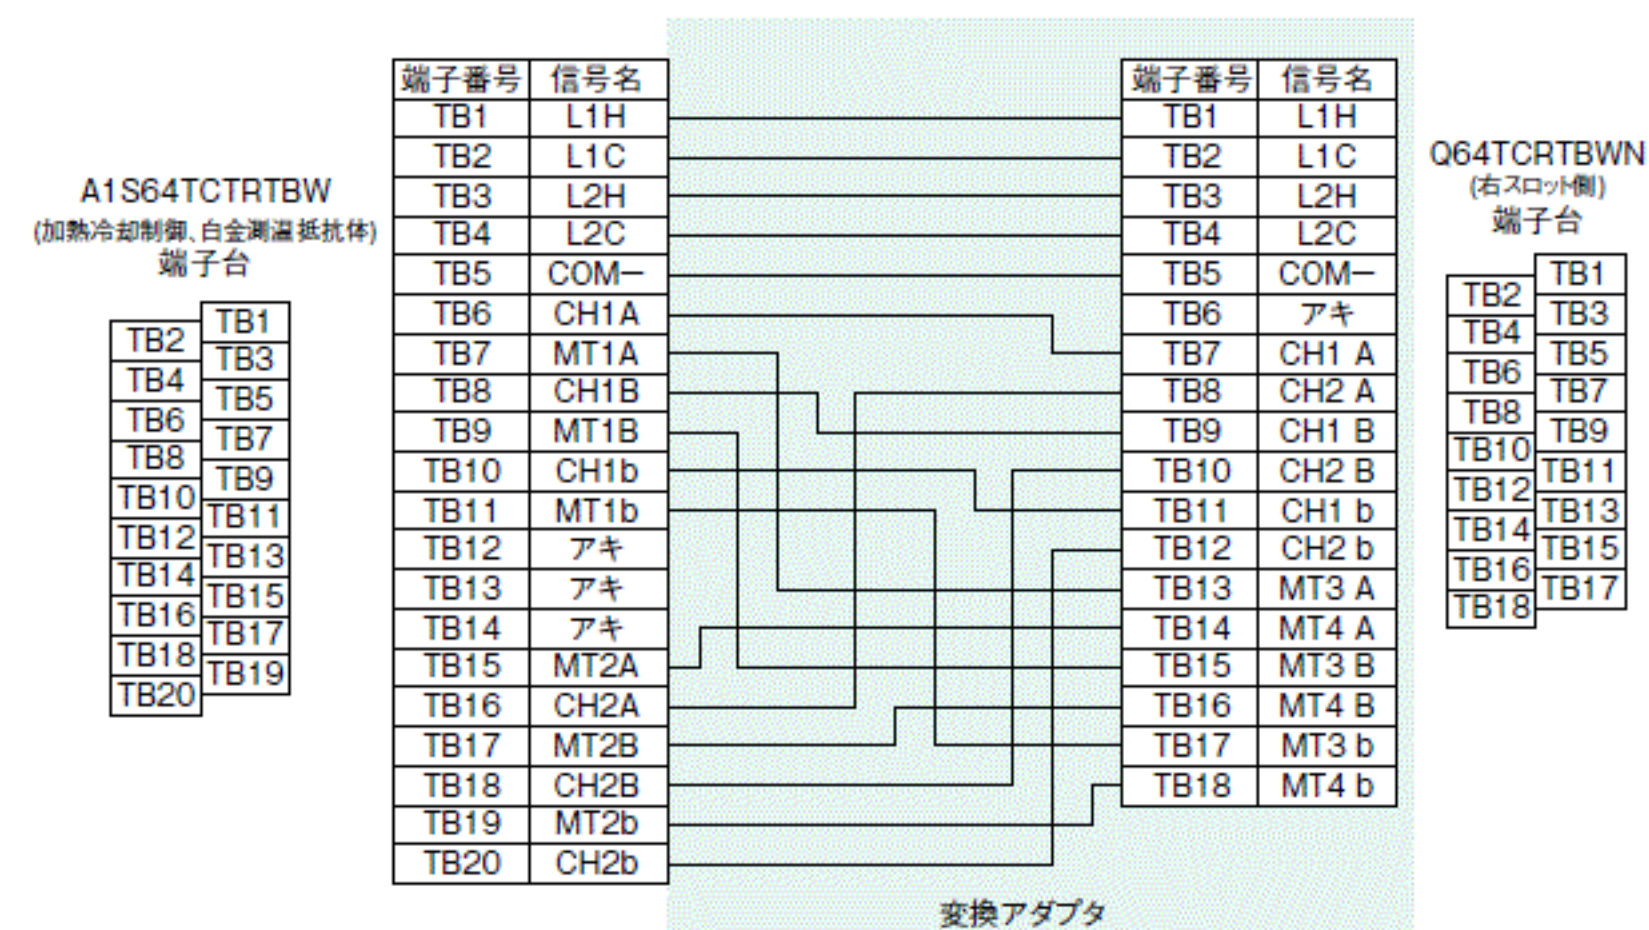


断線検知コネクタ変換ケーブル

A1S62TCRTBW-S2

A1S64TCTRTBW

(加熱冷却制御、白金測温抵抗体)

断線検知コネクタ

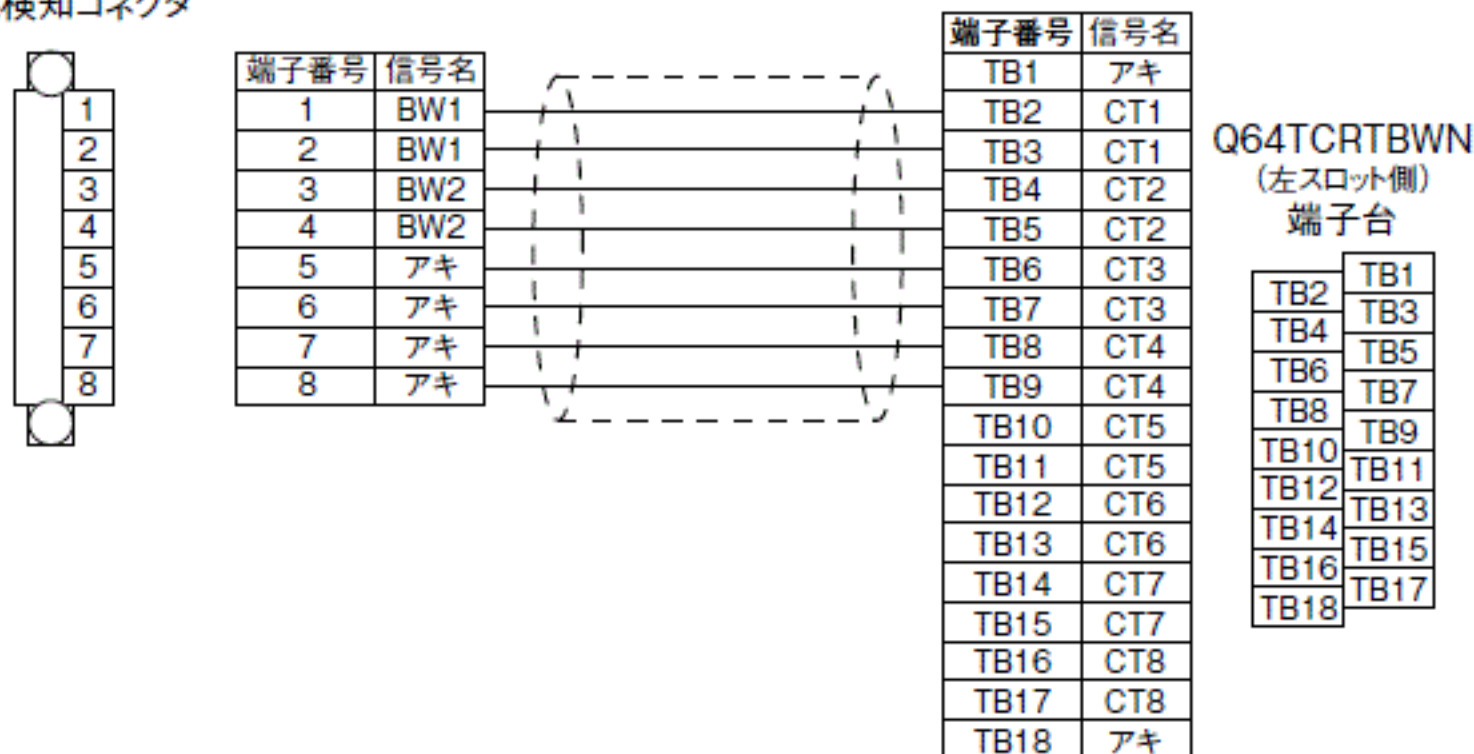

(注) 1.MELSEC-Qシリーズユニットには、必ず左側に断線検知コネクタ変換ケーブル、右側に変換アダプタを取付けてください。

逆に取付けて使用するとMELSEC-Qシリーズユニットの故障の原因になります。