



取付板の取付け方法

取付板のフックを、MELSEC-Qシリーズユニット前面(下部)へ引っかける必要があります。また取付板の取付けは、MELSEC-Qシリーズユニットをベースユニットへ装着する前に行ってください。

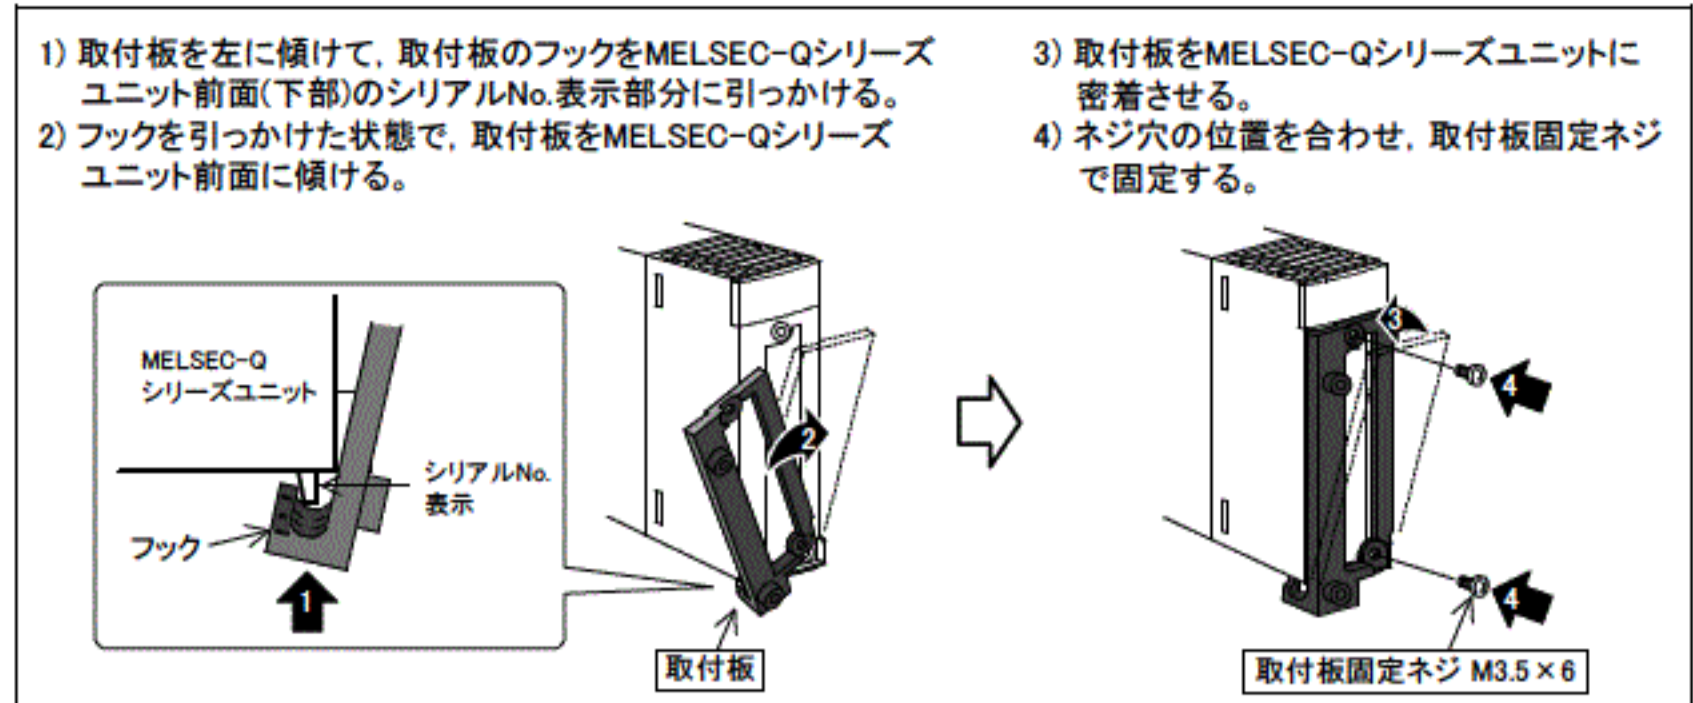


ERNT-ASQT62TCRTBWの取付け手順

【ベースアダプタ取付け時】

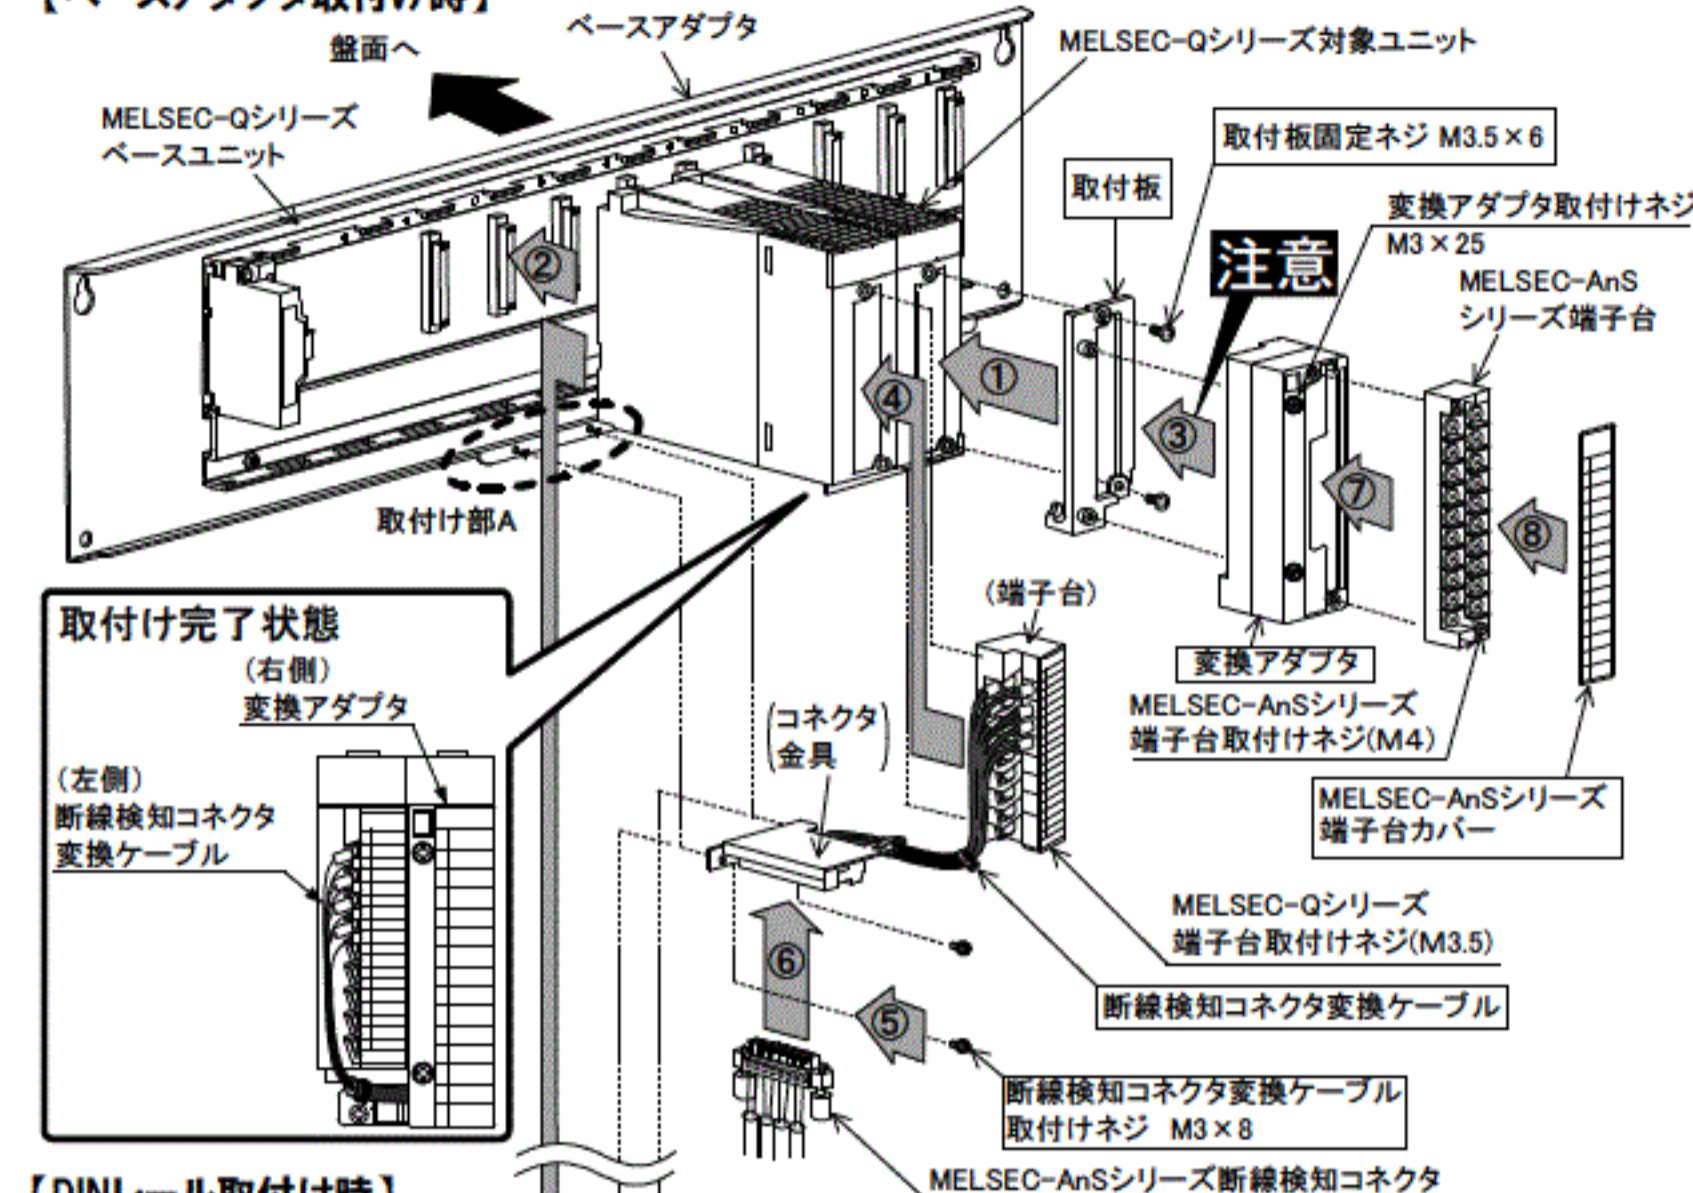


【DINレール取付け時】

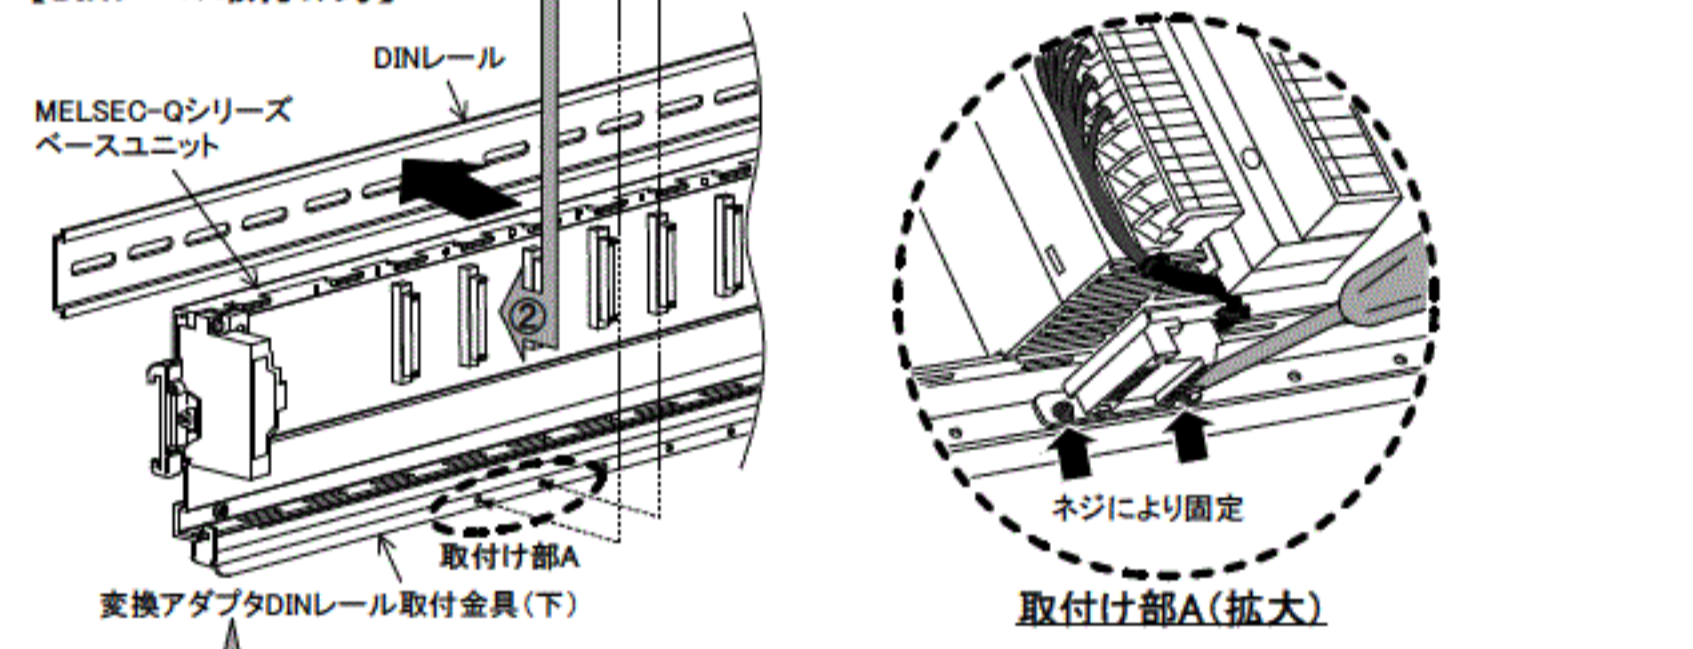

DINレール取付け時ERNT-ASQT62TCRTBWを使用される場合、別売の変換アダプタDINレール取付け金具 (ERNT-ASQDIN□□□)が必要になります。取付け方法は、変換アダプタDINレール取付け金具のマニュアルを参照ください。

取付け方法

ベースアダプタ取付け時	DINレール取付け時
MELSEC-Qシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。	MELSEC-Qシリーズベースユニットに変換アダプタDINレール取付け金具および三菱電機(株)製DINレール取付けアダプタを取付けてください。なおDINレールへの取付け方法は、変換アダプタDINレール取付け金具およびQCPUユーザーズマニュアルのマニュアルを参照ください。

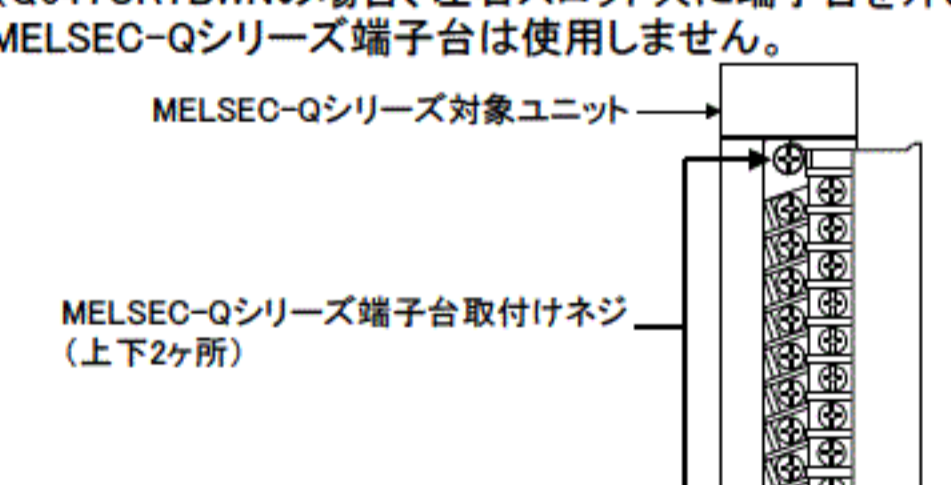ERNT-ASQT62TCRTBWの取付け手順	内 容
①	MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。 (Q64TCRTBWの場合、左右スロット共に端子台を外してください) MELSEC-Qシリーズ端子台は使用しません。  取付板をMELSEC-Qシリーズ対象ユニット(Q64TCRTBWの場合は右スロット側)に取付板固定ネジ(M3.5×6)で固定してください。(上下2ヶ所) 「取付板の取付け方法」を参照してください。
②	MELSEC-QシリーズベースユニットにMELSEC-Qシリーズ対象ユニットを装着してください。
③	取付板の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×25)で固定してください。(2ヶ所) 注意 ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締めると、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC-Qシリーズユニットの破損の原因になります。
④	断線検知コネクタ変換ケーブルの端子台を、MELSEC-Qシリーズ対象ユニット(左スロット側)にMELSEC-Qシリーズ端子台取付けネジ(M3.5)で固定してください。(上下2ヶ所)
⑤	断線検知コネクタ変換ケーブルのコネクタ金具を、ベースアダプタまたは変換アダプタDINレール取付け金具(下)に、断線検知コネクタ変換ケーブル取付けネジ(M3×8)で固定してください。(2ヶ所)
⑥	断線検知コネクタ変換ケーブルにMELSEC-AnSシリーズ断線検知コネクタを接続してください。
⑦	変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
⑧	MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、付属の端子台カバーを装着してください。