


## A1S62TCTT-S2 → Q64TCTTNの場合

A1S62TCTT-S2  
端子台

	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	TB19
TB20	

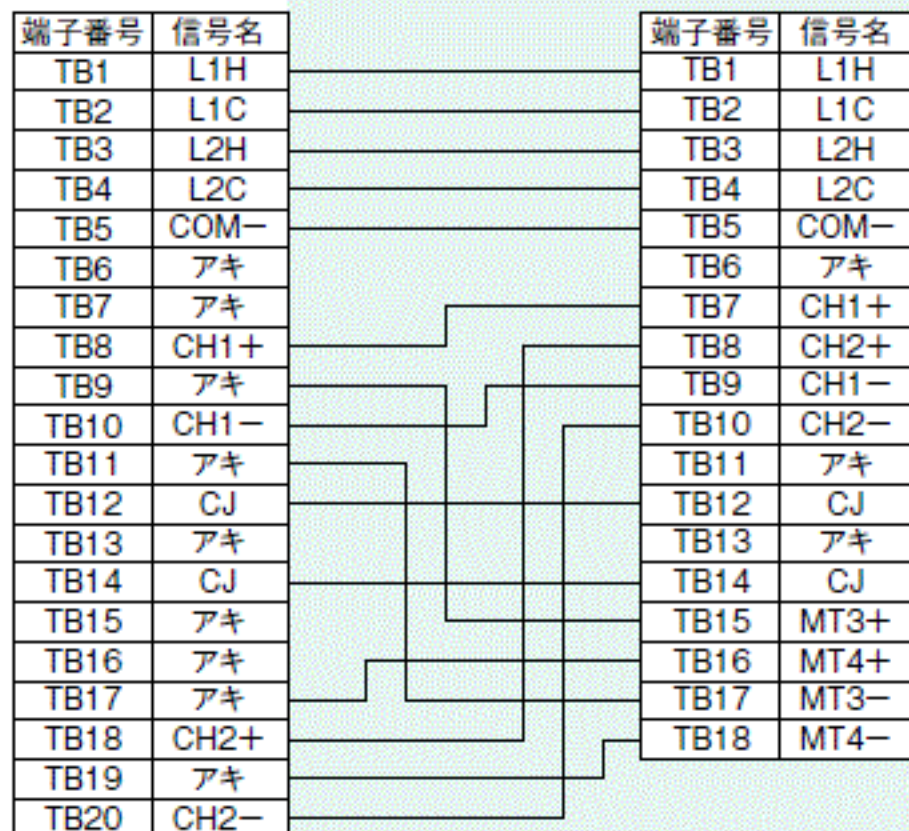

Q64TCTTN  
端子台


	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	

変換アダプタ

## A1S64TCTRT → Q64TCTTNの場合

A1S64TCTRT  
(加熱冷却制御、熱電対)  
端子台

	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	TB19
TB20	

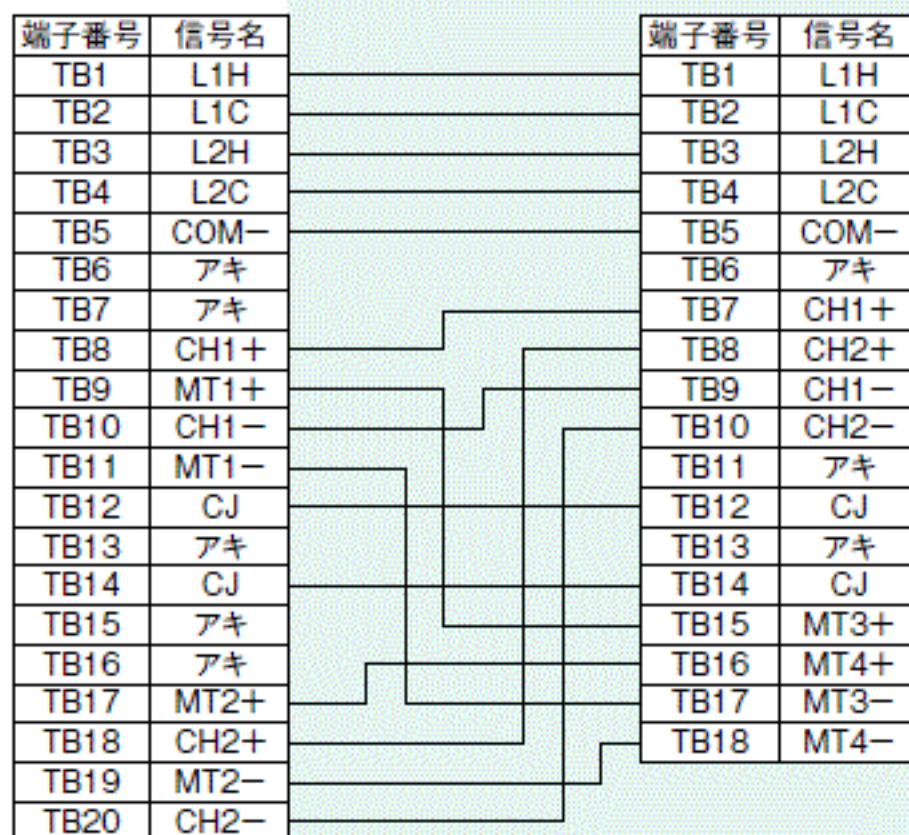

Q64TCTTN  
端子台

	TB1
TB2	TB3
TB4	TB5
TB6	TB7
TB8	TB9
TB10	TB11
TB12	TB13
TB14	TB15
TB16	TB17
TB18	

変換アダプタ

(注) 1.MELSEC-AnSシリーズユニット端子台(TB12、TB14)に接続されている冷接点温度補償抵抗(CJ)が隣接するユニットに当たる場合、製品に付属の冷接点温度補償抵抗(CJ)へ交換してください。隣接するユニットに当たらない場合、製品に付属の冷接点温度補償抵抗(CJ)への交換は不要です。