



変換アダプタ(ERNT-ASQT62TCTT)

A1S62TCTTBW-S2 → Q64TCTTBWNの場合

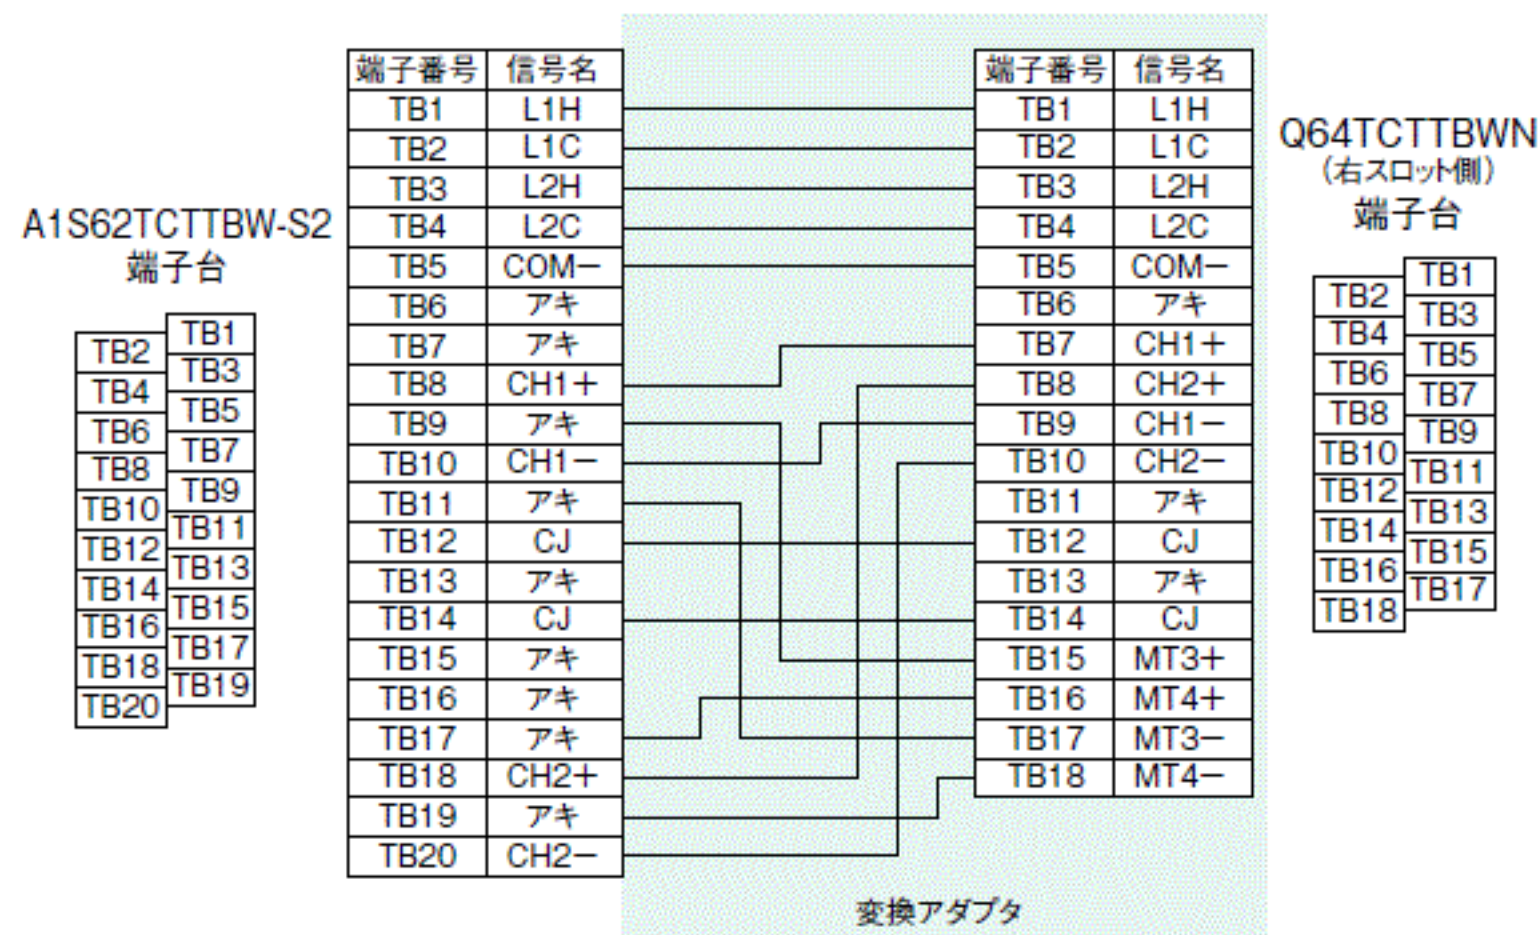

A1S64TCTRRTBW → Q64TCTTBWNの場合

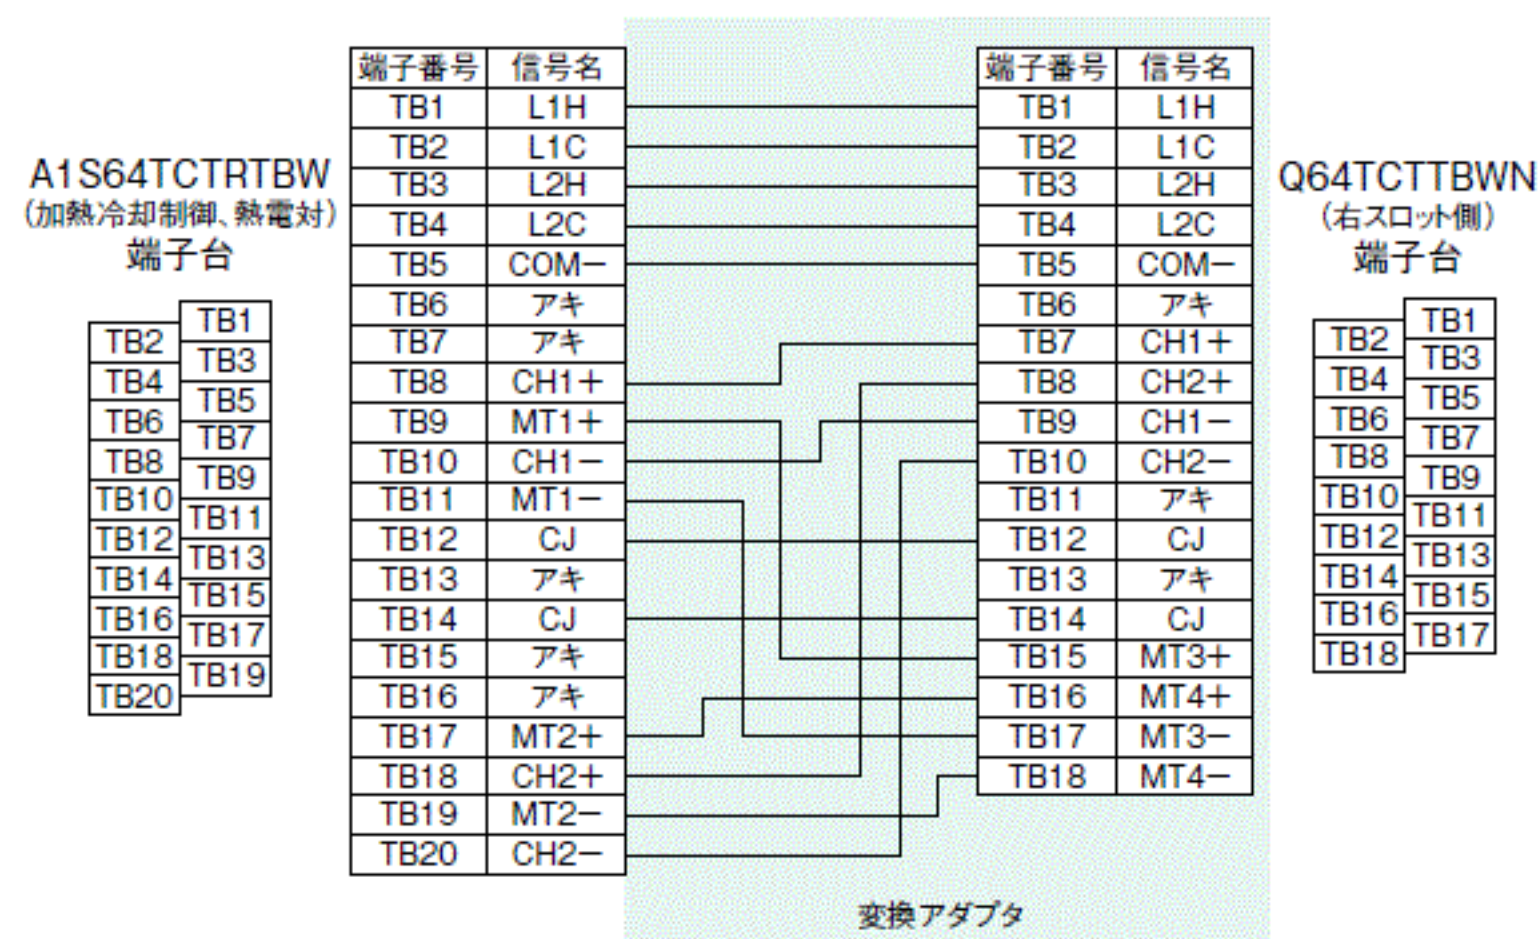


断線検知コネクタ変換ケーブル

A1S62TCTTBW-S2

A1S64TCTRRTBW

(加熱冷却制御、熱電対)

断線検知コネクタ



| 端子番号 | 信号名 |
|------|-----|
| 1 | BW1 |
| 2 | BW1 |
| 3 | BW2 |
| 4 | BW2 |
| 5 | アキ |
| 6 | アキ |
| 7 | アキ |
| 8 | アキ |

| 端子番号 | 信号名 |
|------|-----|
| TB1 | アキ |
| TB2 | CT1 |
| TB3 | CT1 |
| TB4 | CT2 |
| TB5 | CT2 |
| TB6 | CT3 |
| TB7 | CT3 |
| TB8 | CT4 |
| TB9 | CT4 |
| TB10 | CT5 |
| TB11 | CT5 |
| TB12 | CT6 |
| TB13 | CT6 |
| TB14 | CT7 |
| TB15 | CT7 |
| TB16 | CT8 |
| TB17 | CT8 |
| TB18 | アキ |

Q64TCTTBWN (左スロット側) 端子台

| | |
|------|------|
| TB2 | TB1 |
| TB4 | TB3 |
| TB6 | TB5 |
| TB8 | TB7 |
| TB10 | TB9 |
| TB12 | TB11 |
| TB14 | TB13 |
| TB16 | TB15 |
| TB18 | TB17 |

(注) 1.MELSEC-Qシリーズユニットには、必ず左側に断線検知コネクタ変換ケーブル、右側に変換アダプタを取付けてください。

逆に取付けて使用するとMELSEC-Qシリーズユニットの故障の原因になります。