


<MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換>

MELSEC-AnS
シリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

電圧入力と
電流入力を
混在して使
用することは
できません。

端子番号	信号名
TB1	CH1+
TB2	CH2+
TB3	CH1-
TB4	CH2-
TB5	A.G.
TB6	A.G.
TB7	CH3+
TB8	CH4+
TB9	CH3-
TB10	CH4-
TB11	CH5+
TB12	CH6+
TB13	CH5-
TB14	CH6-
TB15	A.G.
TB16	A.G.
TB17	CH7+
TB18	CH8+
TB19	CH7-
TB20	CH8-

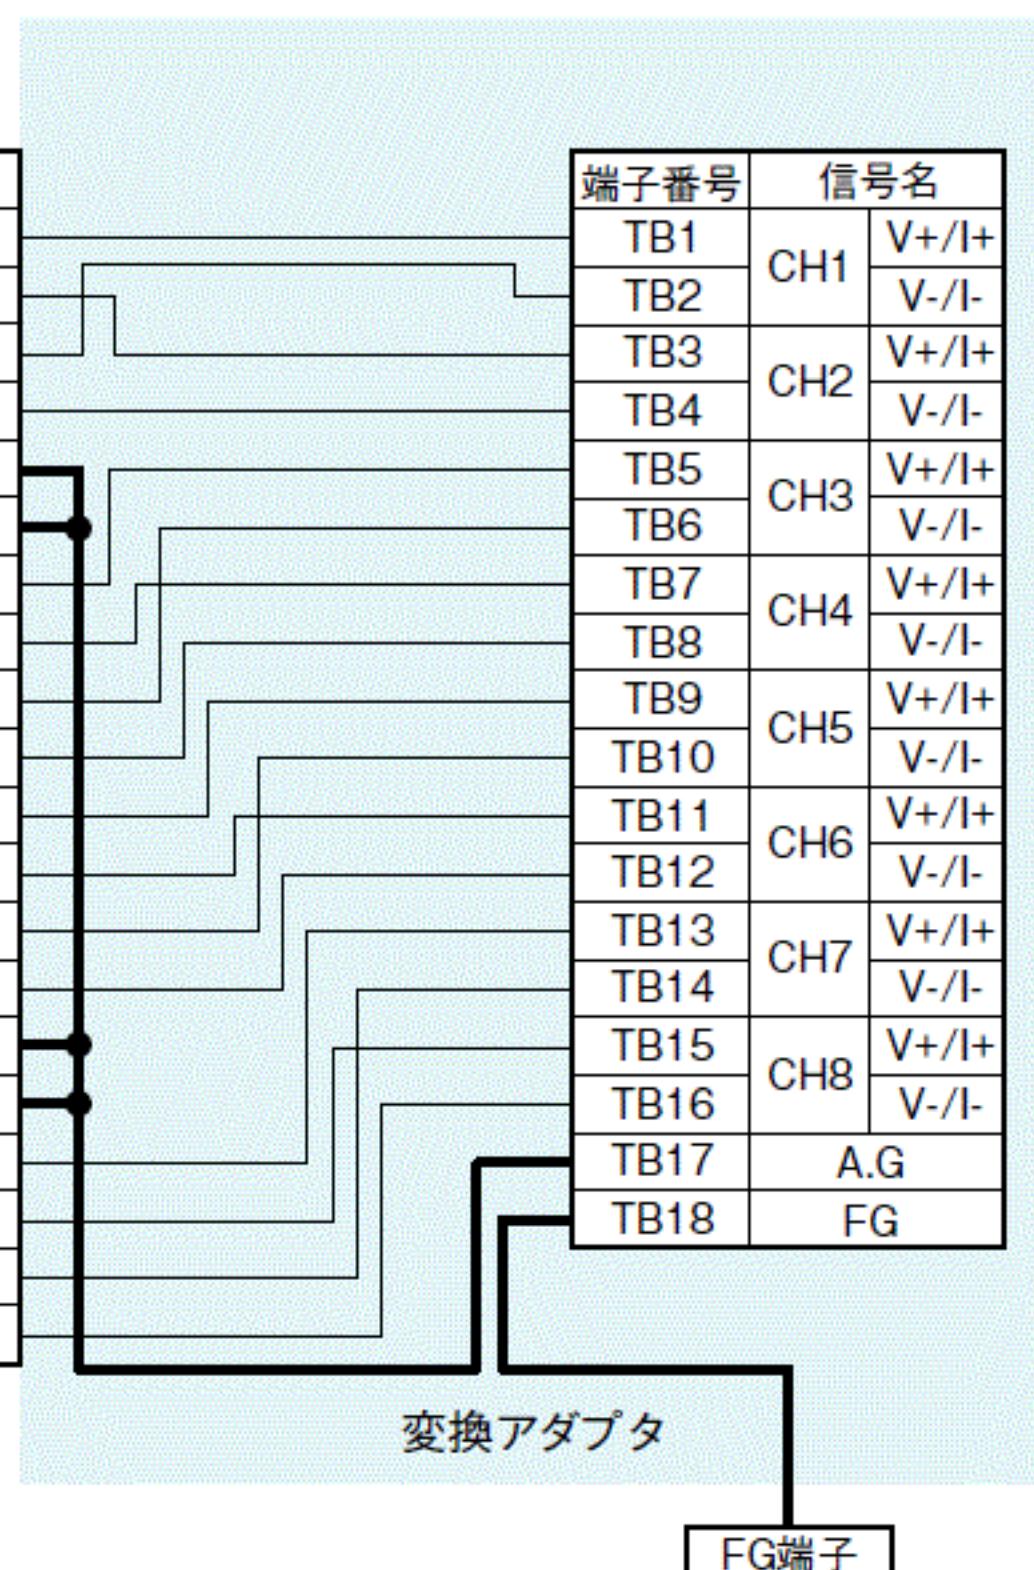

MELSEC-Q
シリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17


<MELSEC-AnSシリーズからMELSEC iQ-Rシリーズへの置換>

AnSシリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

電圧入力と
電流入力を
混在して使
用することは
できません。

端子番号	信号名
TB1	CH1+
TB2	CH2+
TB3	CH1-
TB4	CH2-
TB5	A.G.
TB6	A.G.
TB7	CH3+
TB8	CH4+
TB9	CH3-
TB10	CH4-
TB11	CH5+
TB12	CH6+
TB13	CH5-
TB14	CH6-
TB15	A.G.
TB16	A.G.
TB17	CH7+
TB18	CH8+
TB19	CH7-
TB20	CH8-

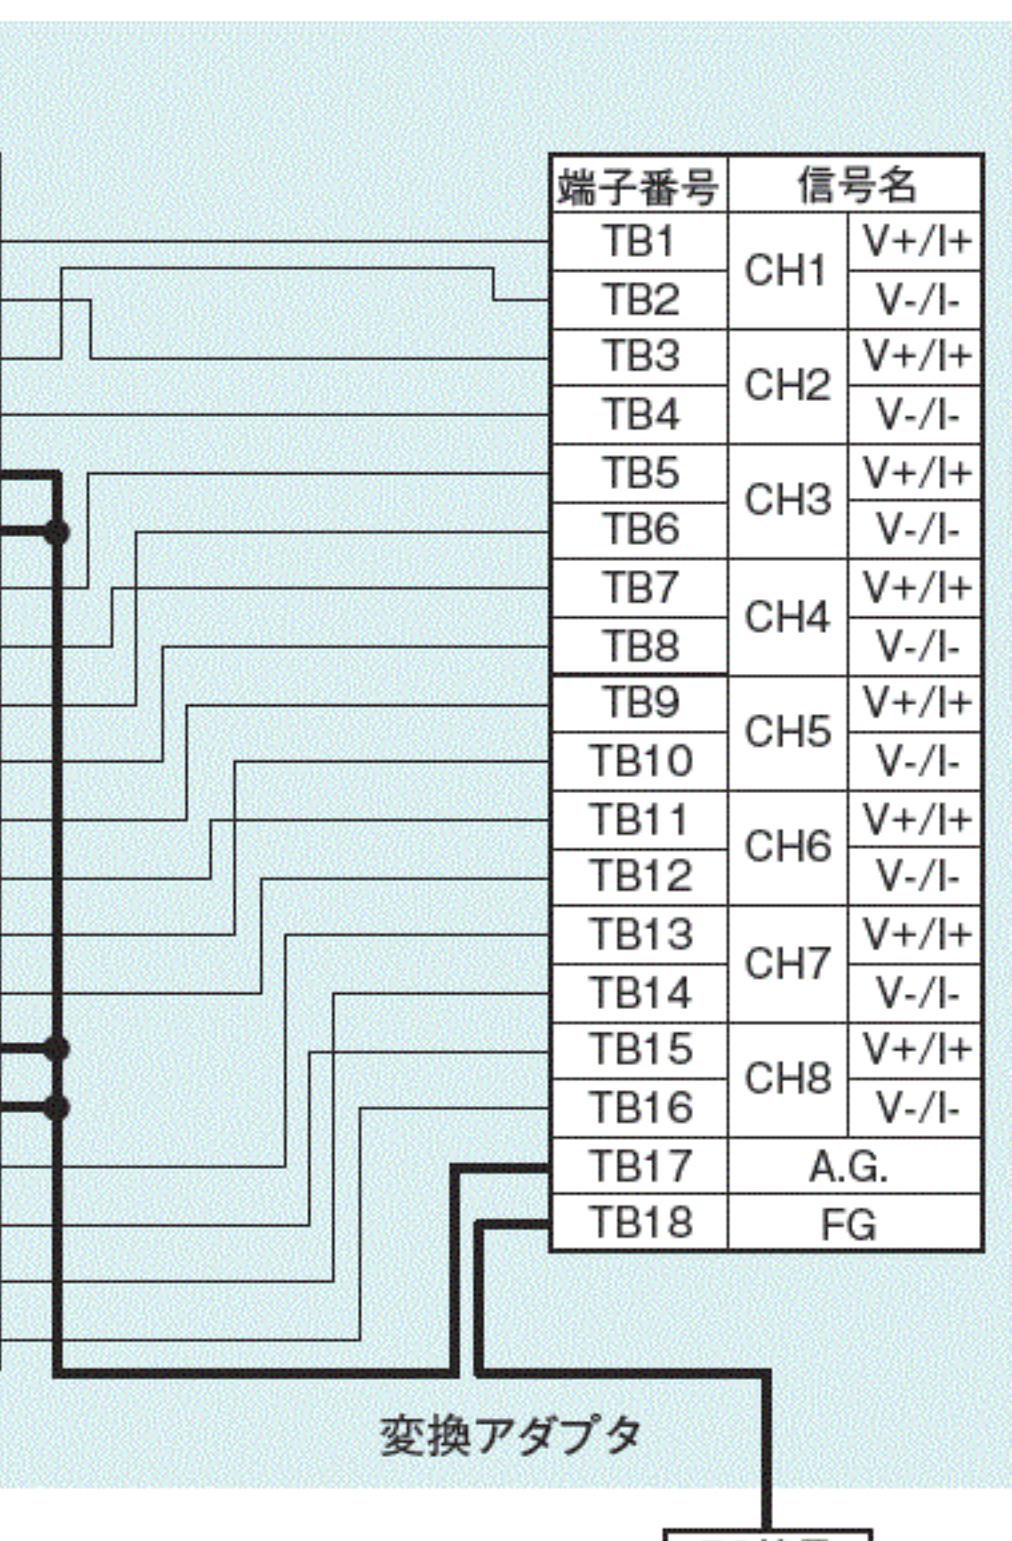

iQ-Rシリーズ
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17