



【盤面取付け時】

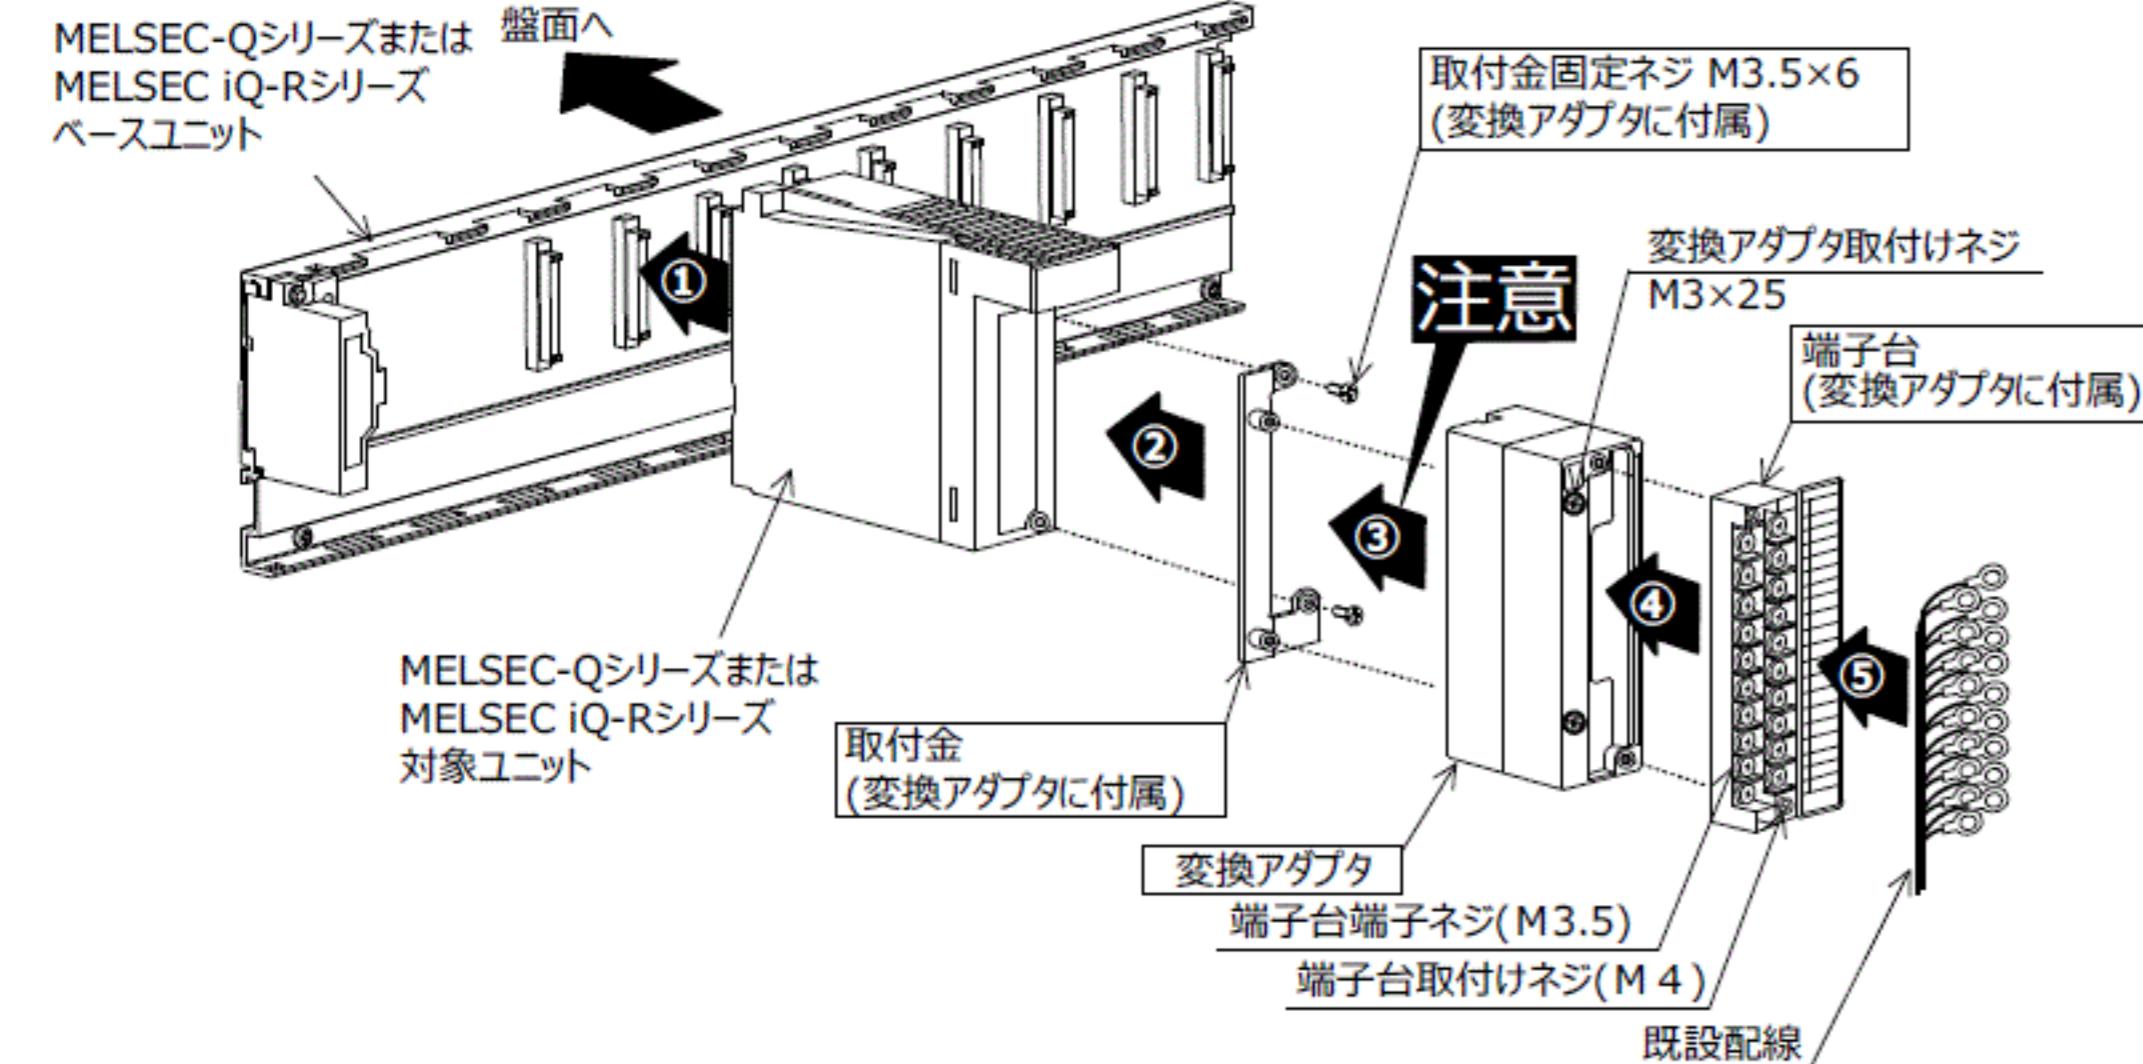

【DINレール取付け時】

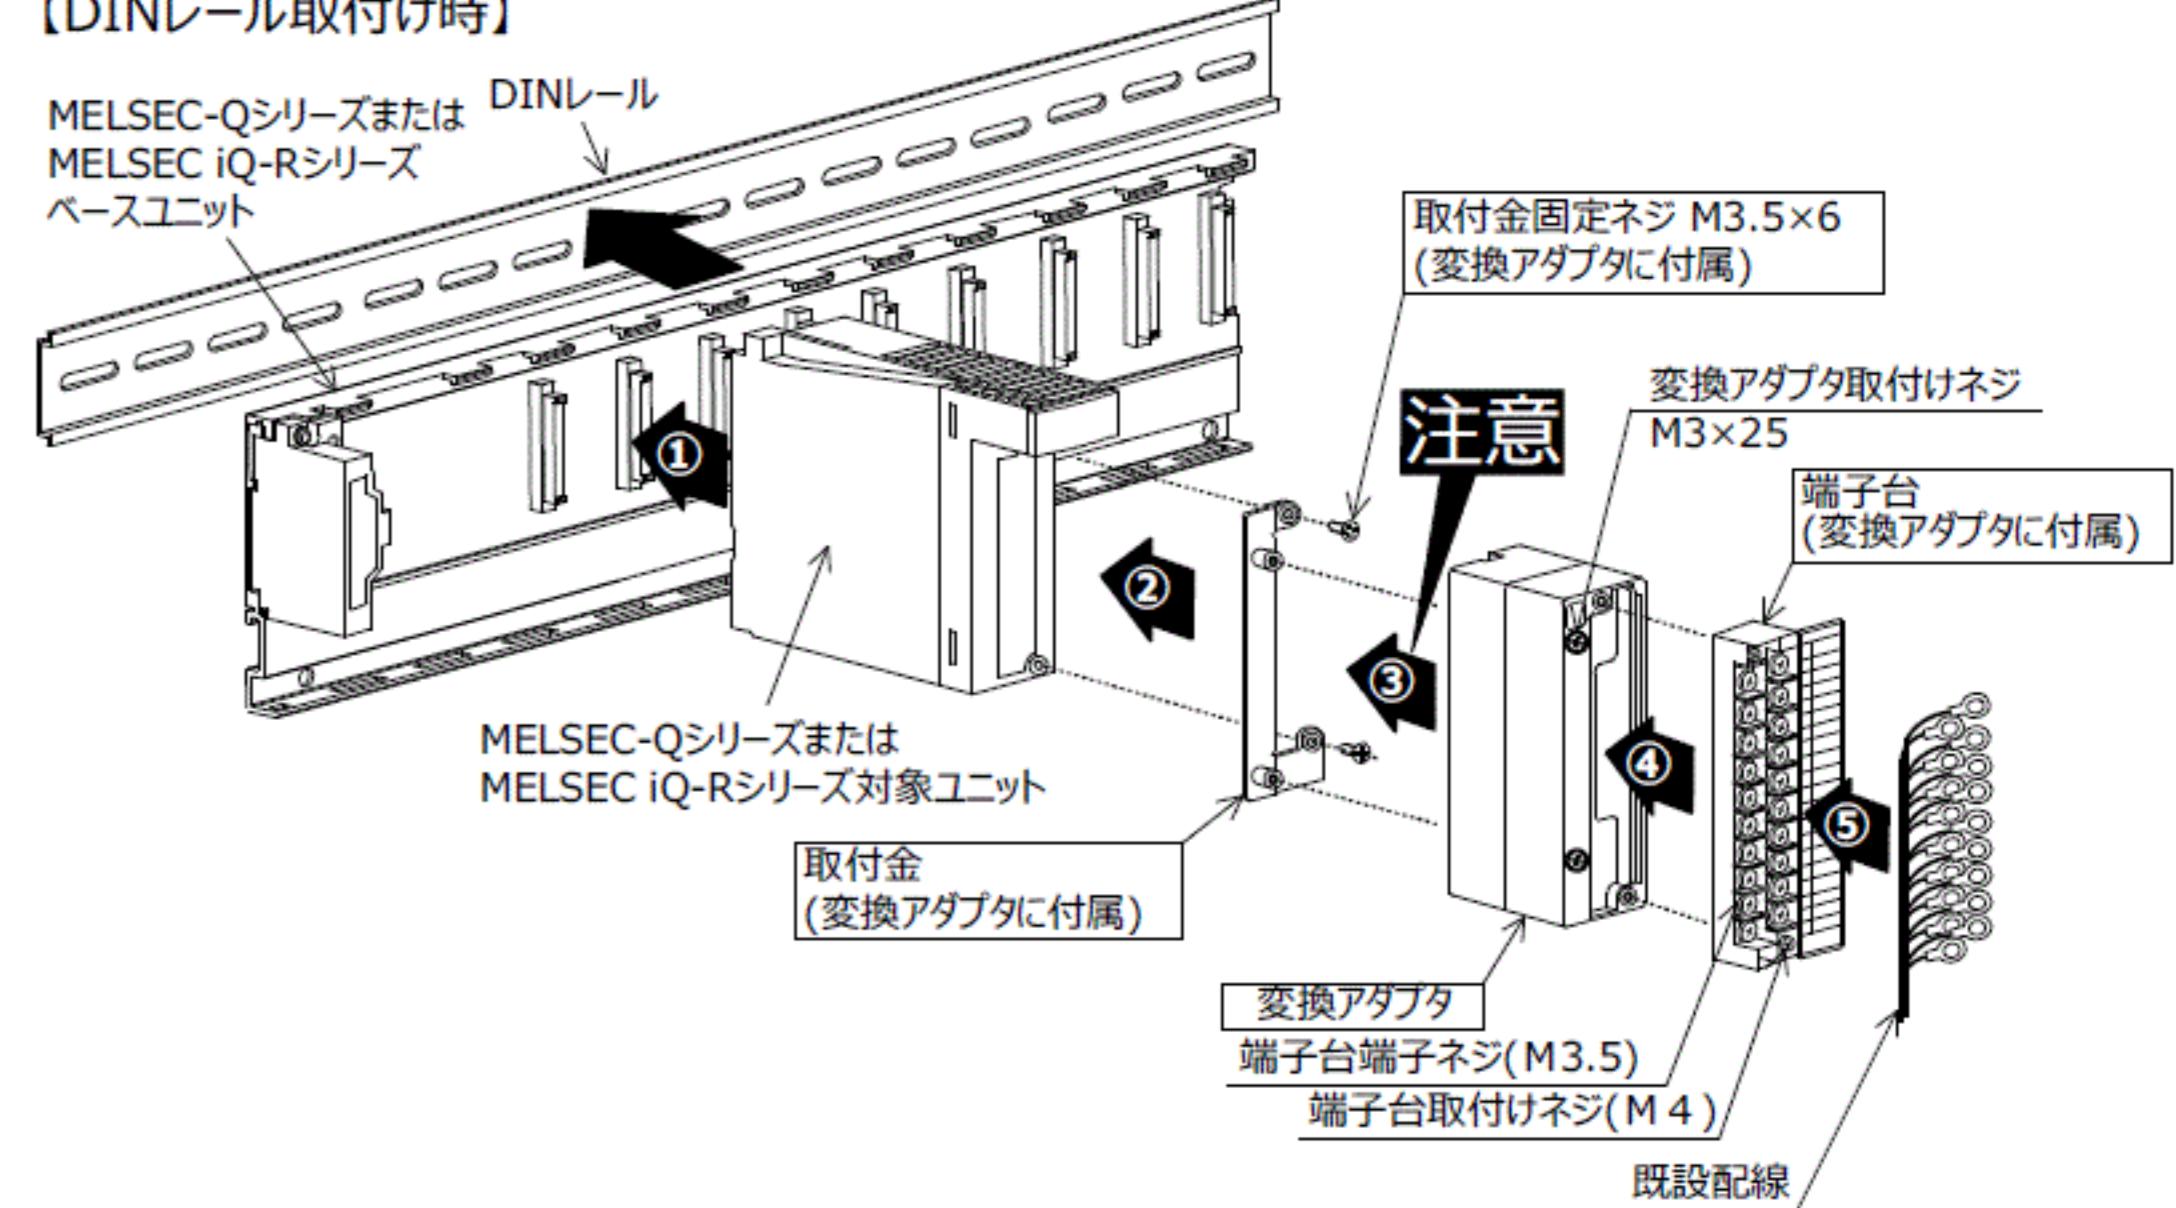

同じベースユニット上に固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用される場合、別売のベースアダプタ（ERNT-ASQB□□N）が必要になります。取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

<固定台付き変換アダプタ>

<断線検知コネクタ変換ケーブル>

- ・ERNT-ASQT68AD-G
- ・ERNT-ASQT68TD-H01
- ・ERNT-ASQT68TD-H02
- ・ERNT-ASQTD61
- ・ERNT-ASQTD62
- ・ERNT-ASQTD62D
- ・ERNT-ASQT64TCTTBW
- ・ERNT-ASQT64TCRTBW
- ・ERNT-ASQT62TCTTBW
- ・ERNT-ASQT62TCRTBW

同じベースユニット上に固定台付き変換アダプタを使用される場合、別売の変換アダプタDINレール取付金具（ERNT-ASQDIN□□□）が必要になります。取付け方法は、変換アダプタDINレール取付金具のマニュアルを参照ください。

<固定台付き変換アダプタ>

<断線検知コネクタ変換ケーブル>


- ・ERNT-ASQT68AD-G
- ・ERNT-ASQT68TD-H01
- ・ERNT-ASQT68TD-H02
- ・ERNT-ASQTD61
- ・ERNT-ASQTD62
- ・ERNT-ASQTD62D
- ・ERNT-ASQT64TCTTBW
- ・ERNT-ASQT64TCRTBW
- ・ERNT-ASQT62TCTTBW
- ・ERNT-ASQT62TCRTBW

取付け方法

盤面取付け時
MELSEC-QシリーズまたはMELSEC iQ-Rシリーズベースユニットを盤面に取付けてください。 なお盤面への取付け方法は、以下のマニュアルを参照ください。 ・MELSEC-Qシリーズ:QCPUユーザーズマニュアル(SH-080472) ・MELSEC iQ-Rシリーズ:iQ-Rユニット構成マニュアル(IB-0800525J)

DINレール取付け時
MELSEC-QシリーズまたはMELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取り付けてください。 なおDINレールへの取付け方法は、以下のマニュアルを参照ください。 ・MELSEC-Qシリーズ:QCPUユーザーズマニュアル(SH-080472) ・MELSEC iQ-Rシリーズ:iQ-Rユニット構成マニュアル(IB-0800525J)

① MELSEC-QシリーズベースユニットまたはMELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに対象シーケンサユニットを装着してください。また対象シーケンサユニットに付いている端子台を、端子台取付けねじ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。

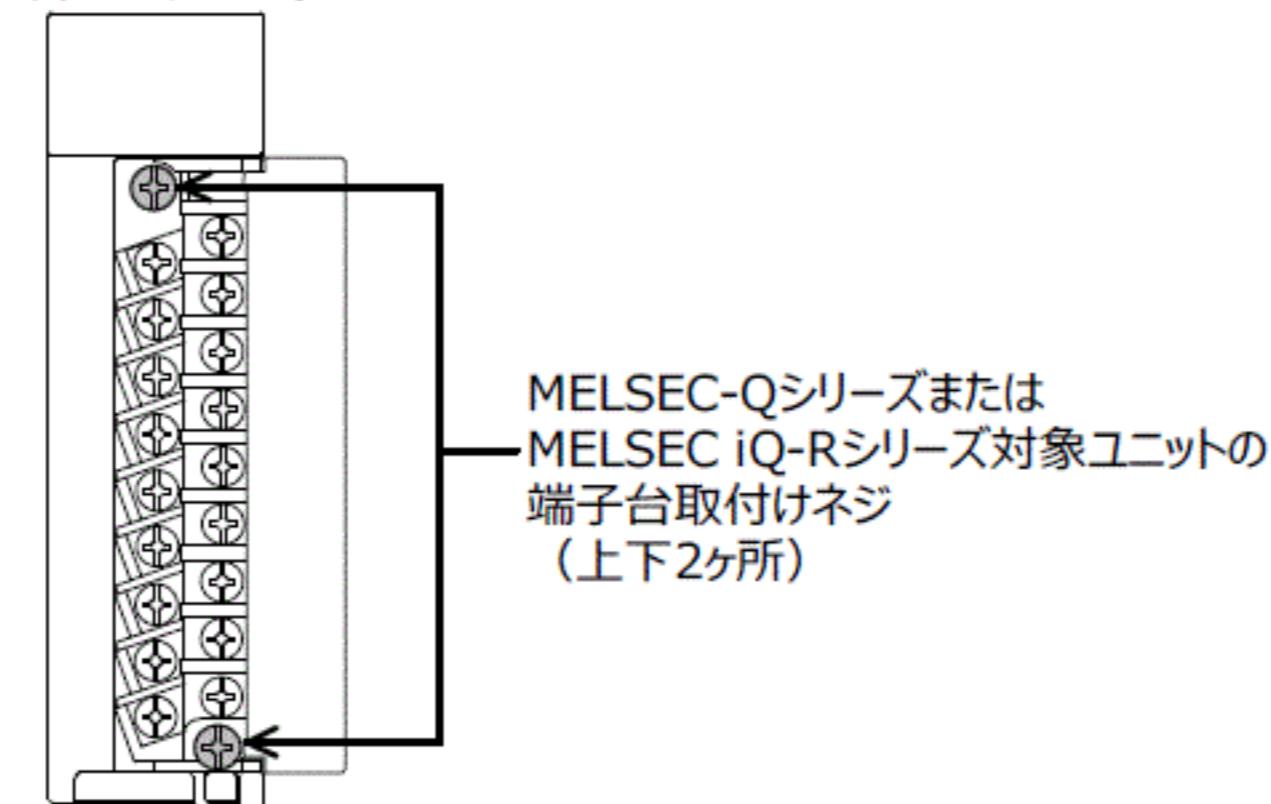

② 取付金を対象シーケンサユニットに取付金固定ねじ(M3.5×6)で固定してください。(2ヶ所)

③ 取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けねじ(M3×25)で固定してください。(2ヶ所)

注意

ネジを締付ける前に、変換アダプタが対象シーケンサユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けねじおよび取付金の破損の原因になります。

④ 変換アダプタへ端子台を端子台取付けねじ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)

⑤ 既設配線を端子台に配線してください。
接続不要となった配線の処理は、アキ端子に接続または絶縁処理を行ってください。