
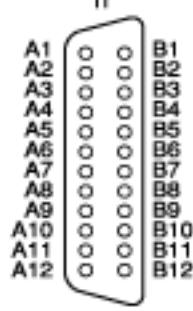


オムロン
コネクタ

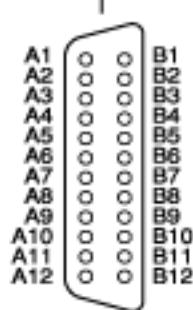

N.C.	1
N.C.	2
N.C.	3
N.C.	4

端子台(4P)

| CH用コネクタ

||CH用コネクタ

(注2)

(注1)

ピン番号	信号名
A1	IN00
A2	IN01
A3	IN02
A4	IN03
A5	IN04
A6	IN05
A7	IN06
A8	IN07
A9	COM
A10	アキ
A11	アキ
A12	アキ
B1	IN08
B2	IN09
B3	IN10
B4	IN11
B5	IN12
B6	IN13
B7	IN14
B8	IN15
B9	COM
B10	アキ
B11	アキ
B12	アキ

A1	IN00
A2	IN01
A3	IN02
A4	IN03
A5	IN04
A6	IN05
A7	IN06
A8	IN07
A9	COM
A10	アキ
A11	アキ
A12	アキ
B1	IN08
B2	IN09
B3	IN10
B4	IN11
B5	IN12
B6	IN13
B7	IN14
B8	IN15
B9	COM
B10	アキ
B11	アキ
B12	アキ

ピン番号	信号名
B20	X00
B19	X01
B18	X02
B17	X03
B16	X04
B15	X05
B14	X06
B13	X07
B12	X08
B11	X09
B10	X0A
B9	X0B
B8	X0C
B7	X0D
B6	X0E
B5	X0F
B4	アキ
B3	アキ
B2	COM
B1	COM
A20	X10
A19	X11
A18	X12
A17	X13
A16	X14
A15	X15
A14	X16
A13	X17
A12	X18
A11	X19
A10	X1A
A9	X1B
A8	X1C
A7	X1D
A6	X1E
A5	X1F
A4	アキ
A3	アキ
A2	アキ
A1	アキ

三菱
コネクタ

B20	○	○	A20
B19	○	○	A19
B18	○	○	A18
B17	○	○	A17
B16	○	○	A16
B15	○	○	A15
B14	○	○	A14
B13	○	○	A13
B12	○	○	A12
B11	○	○	A11
B10	○	○	A10
B9	○	○	A9
B8	○	○	A8
B7	○	○	A7
B6	○	○	A6
B5	○	○	A5
B4	○	○	A4
B3	○	○	A3
B2	○	○	A2
B1	○	○	A1

変換アダプタ

オムロンユニット本体にはありません。