

ベースユニット装着状態

●シーケンサからの出力信号 (CON1)

●モニタへの入力信号 (CON2)

(MIL20Pコネクタ側)

DC0~10V、

DC0~5V、

DC1~5V、

DC-10~+10V、

DC0~20mA、

DC4~20mA


・信号変換モジュールに

合わせる場合

DC1~5V、

DC4~20mA

CON1
CON2

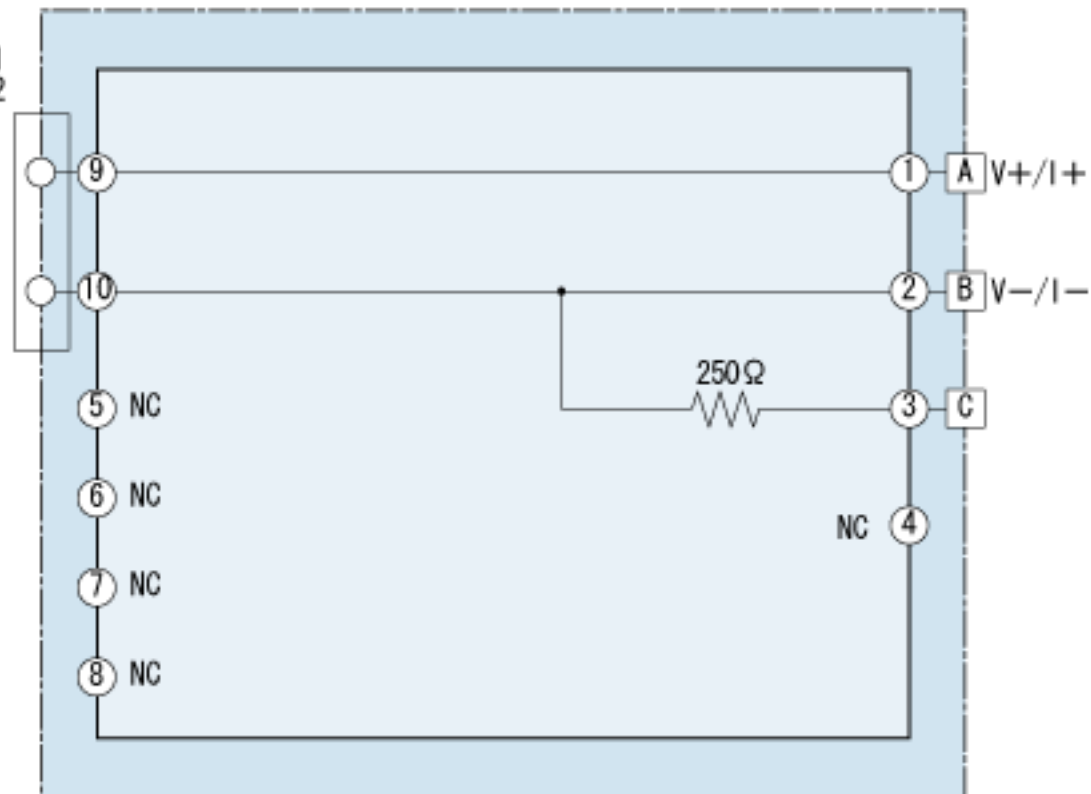

●外部への出力信号

(端子台側)

シーケンサからの出力信号

による

