


### ベースユニット装着状態

- 外部入力信号  
(端子台側)  
DC0~10V、  
DC0~5V、  
DC1~5V、  
DC-10~+10V

・信号変換モジュールに  
合わせる場合  
DC1~5V

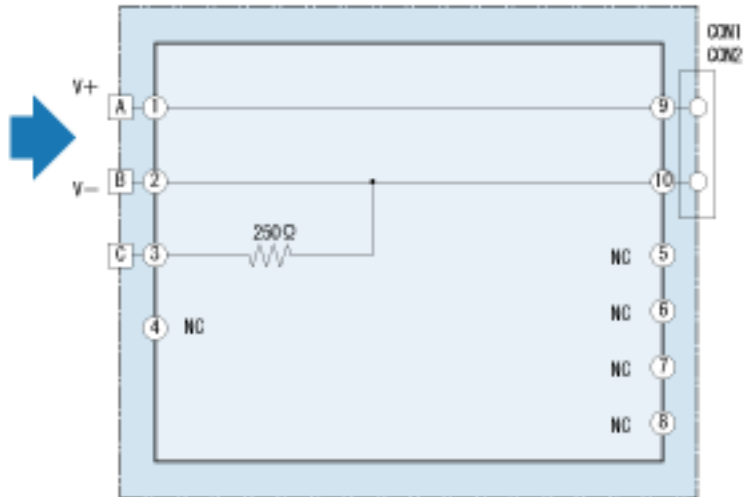

- シーケンサへの出力信号  
(CON1)
- モニタ用出力信号(CON2)  
(MIL20Pコネクタ側)  
外部入力信号による