


ベースユニット装着状態

- 外部入力信号
(端子台側)
DC0~10V、
DC0~5V、
DC1~5V、
DC-10~+10V

- ・ 信号変換モジュールに
合わせる場合
DC1~5V

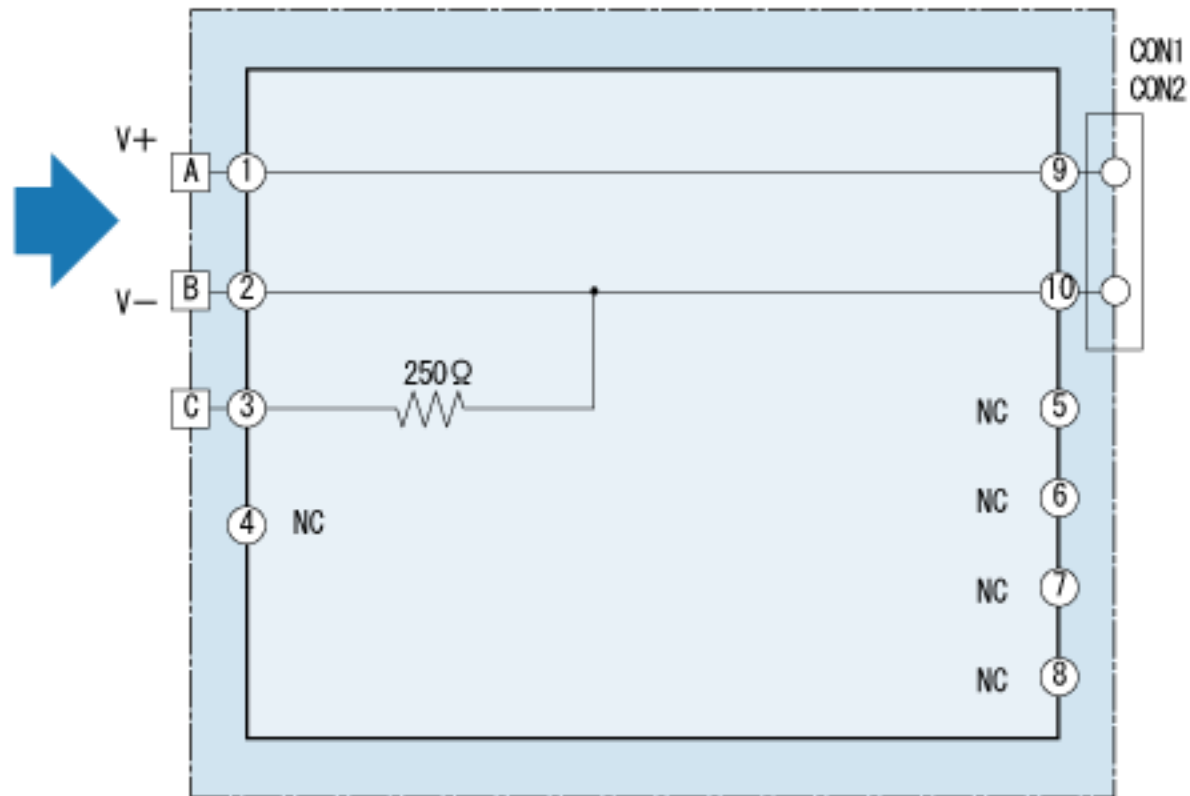

- シーケンサへの出力信号
(CON1)
- モニタ用出力信号 (CON2)
(MIL20Pコネクタ側)
外部入力信号による