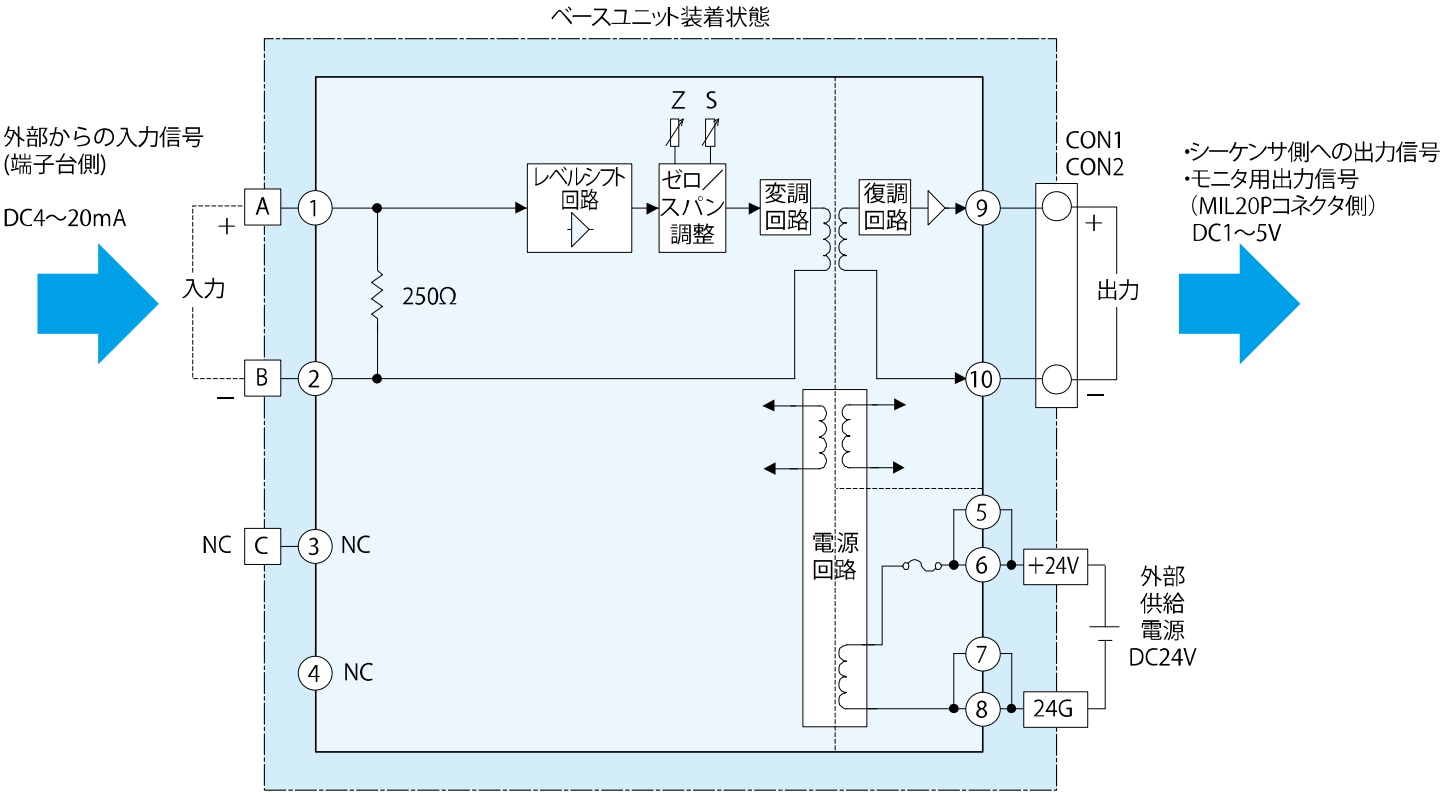
ベースユニット装着状態
外部からの入力信号
(端子台側)
DC4～20mA
+
入力
−
A
B
1
2
250Ω
レベルシフト
回路
Z
S
ゼロ／
スパン
調整
変調
回路
復調
回路
9
10
CON1
CON2
+
出力
−
•シーケンサ側への出力信号
•モニタ用出力信号
（MIL20Pコネクタ側）
DC1～5V
NC
C
3
NC
4
NC
電源
回路
5
6
+24V
7
8
24G
外部
供給
電源
DC24V