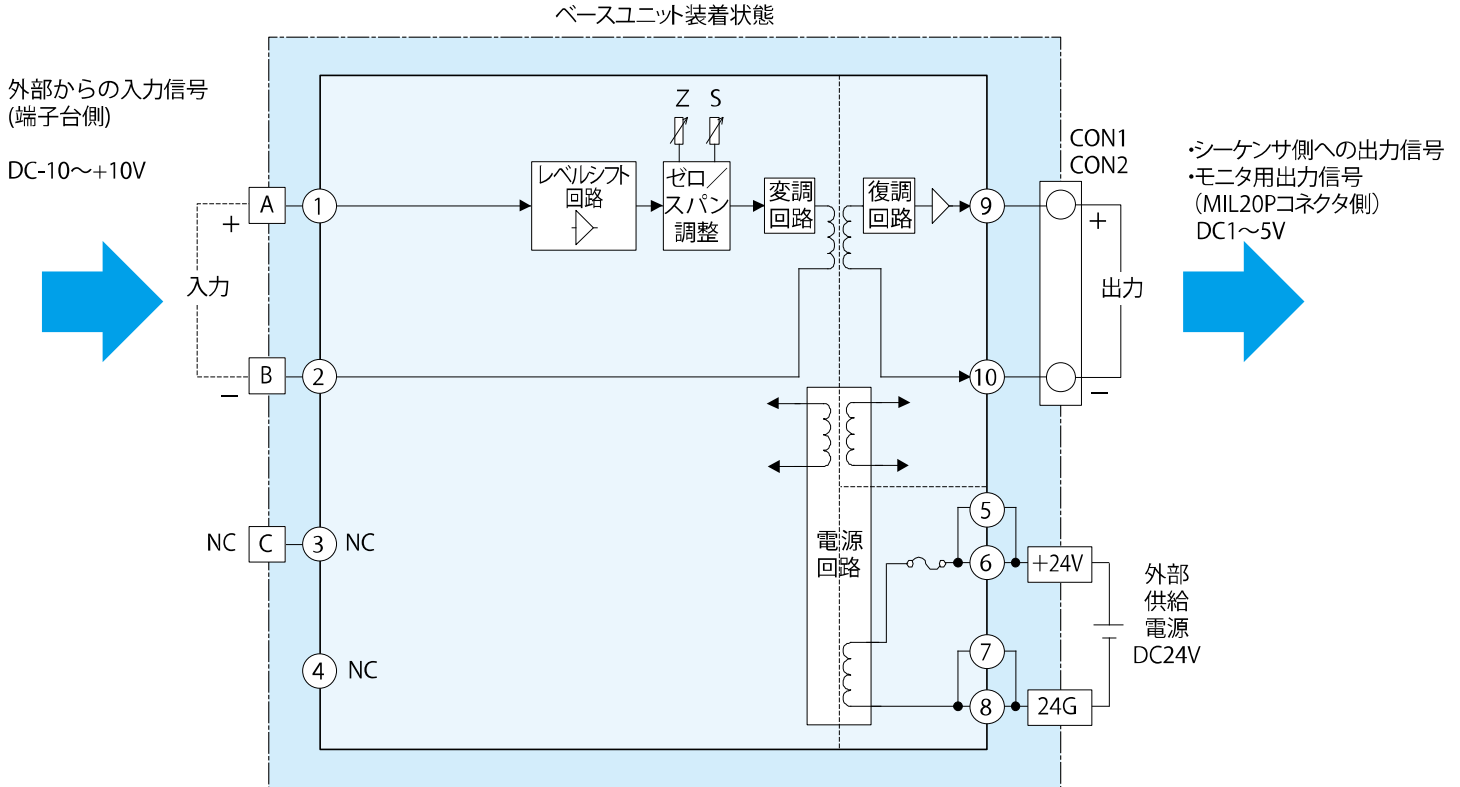
ベースユニット装着状態
外部からの入力信号
(端子台側)
DC-10～+10V
入力
+
−
A
B
C
1
2
3
4
NC
NC
NC
Z
S
レベルシフト
回路
ゼロ／
スパン
調整
変調
回路
復調
回路
9
10
CON1
CON2
+
−
出力
•シーケンサ側への出力信号
•モニタ用出力信号
（MIL20Pコネクタ側）
DC1～5V
電源
回路
5
6
7
8
+24V
24G
外部
供給
電源
DC24V