
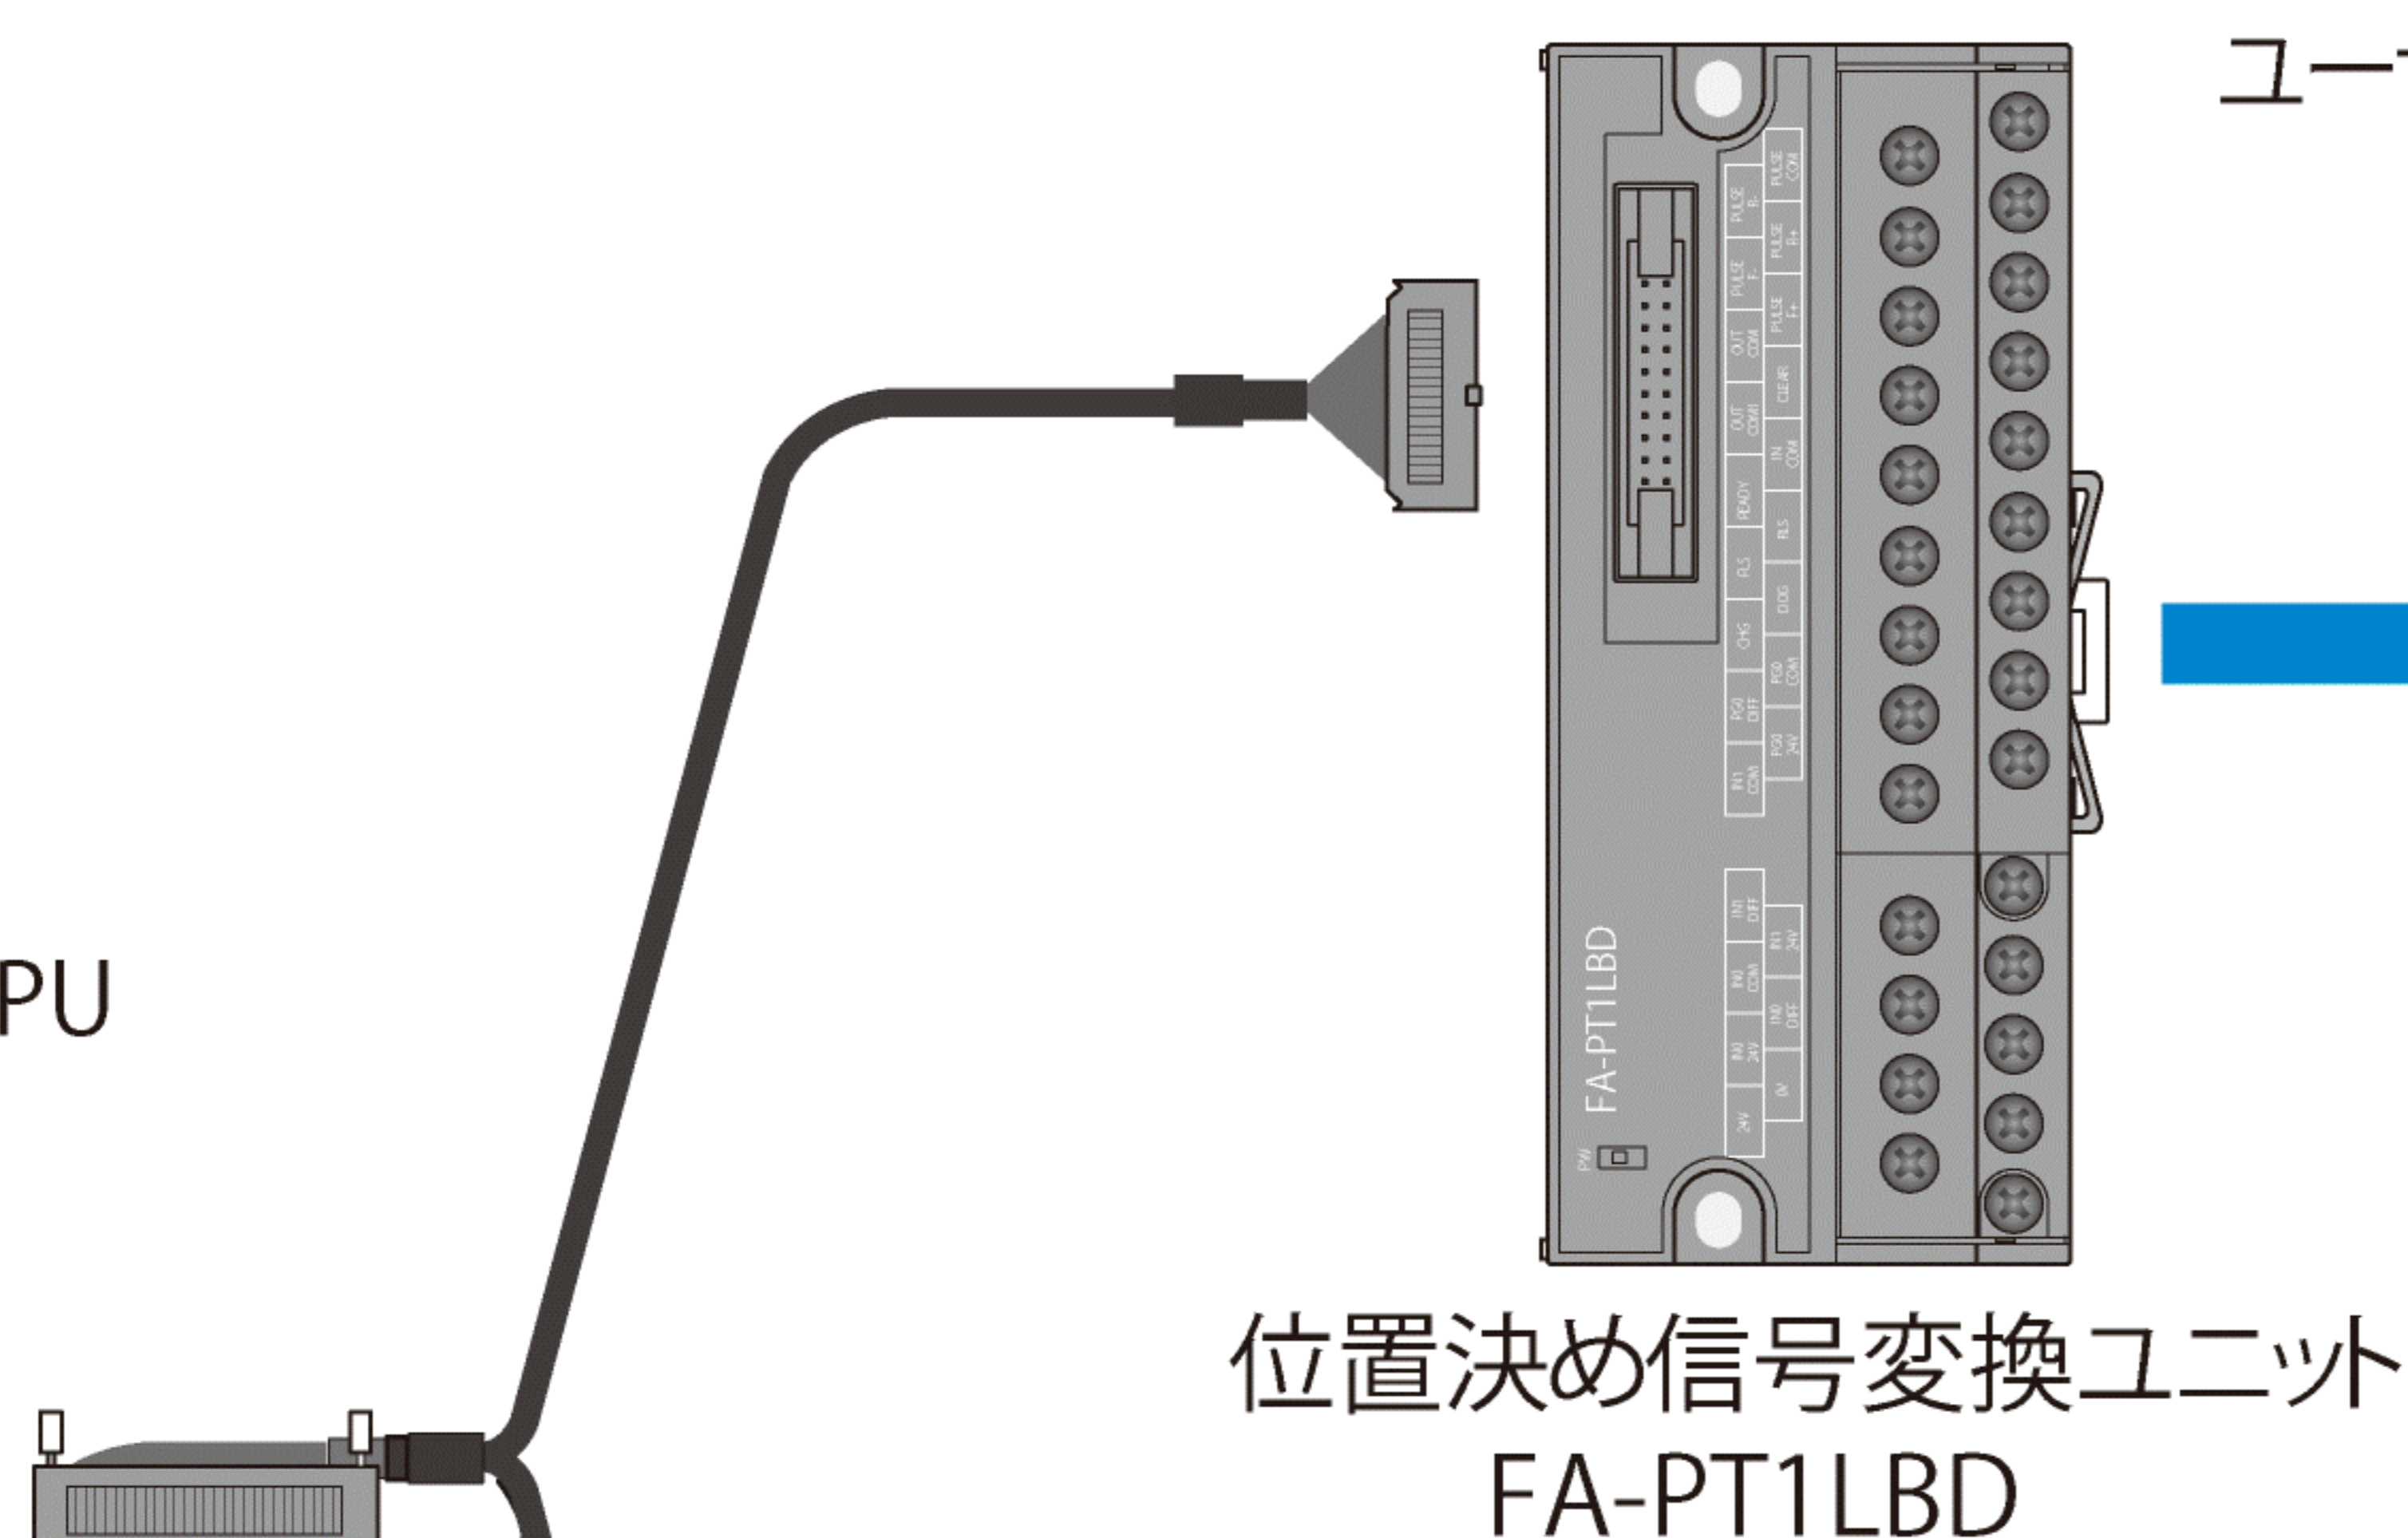


※三菱電機(株)製サーボアンプ使用時の例を示します。他社サーボアンプにも使用可能です。

L02CPU/L02SCPU/L26CPU
L02CPU-P/L26CPU-PBT

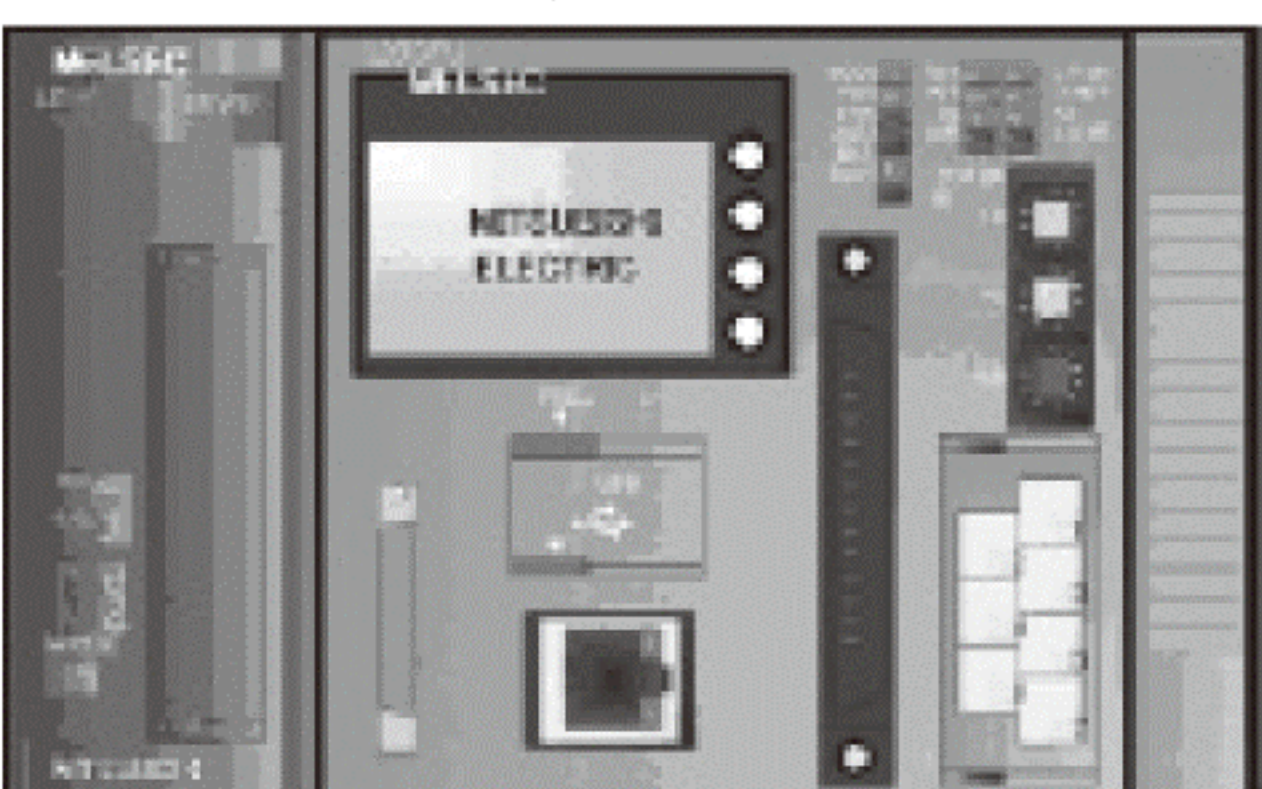

ユーザ配線


中継端子台
MR-TB50
(三菱電機汎用サーボ
オプション)

中継端子台ケーブル 長さ:1m
MR-J2M-CN1TBL1M
(三菱電機汎用サーボオプション)

三菱電機
汎用サーボアンプ

汎用
ステッピングモータ
汎用
サーボアンプ

位置決め信号変換ユニット用
接続ケーブル
FA-SCBL10FM2LV-LB

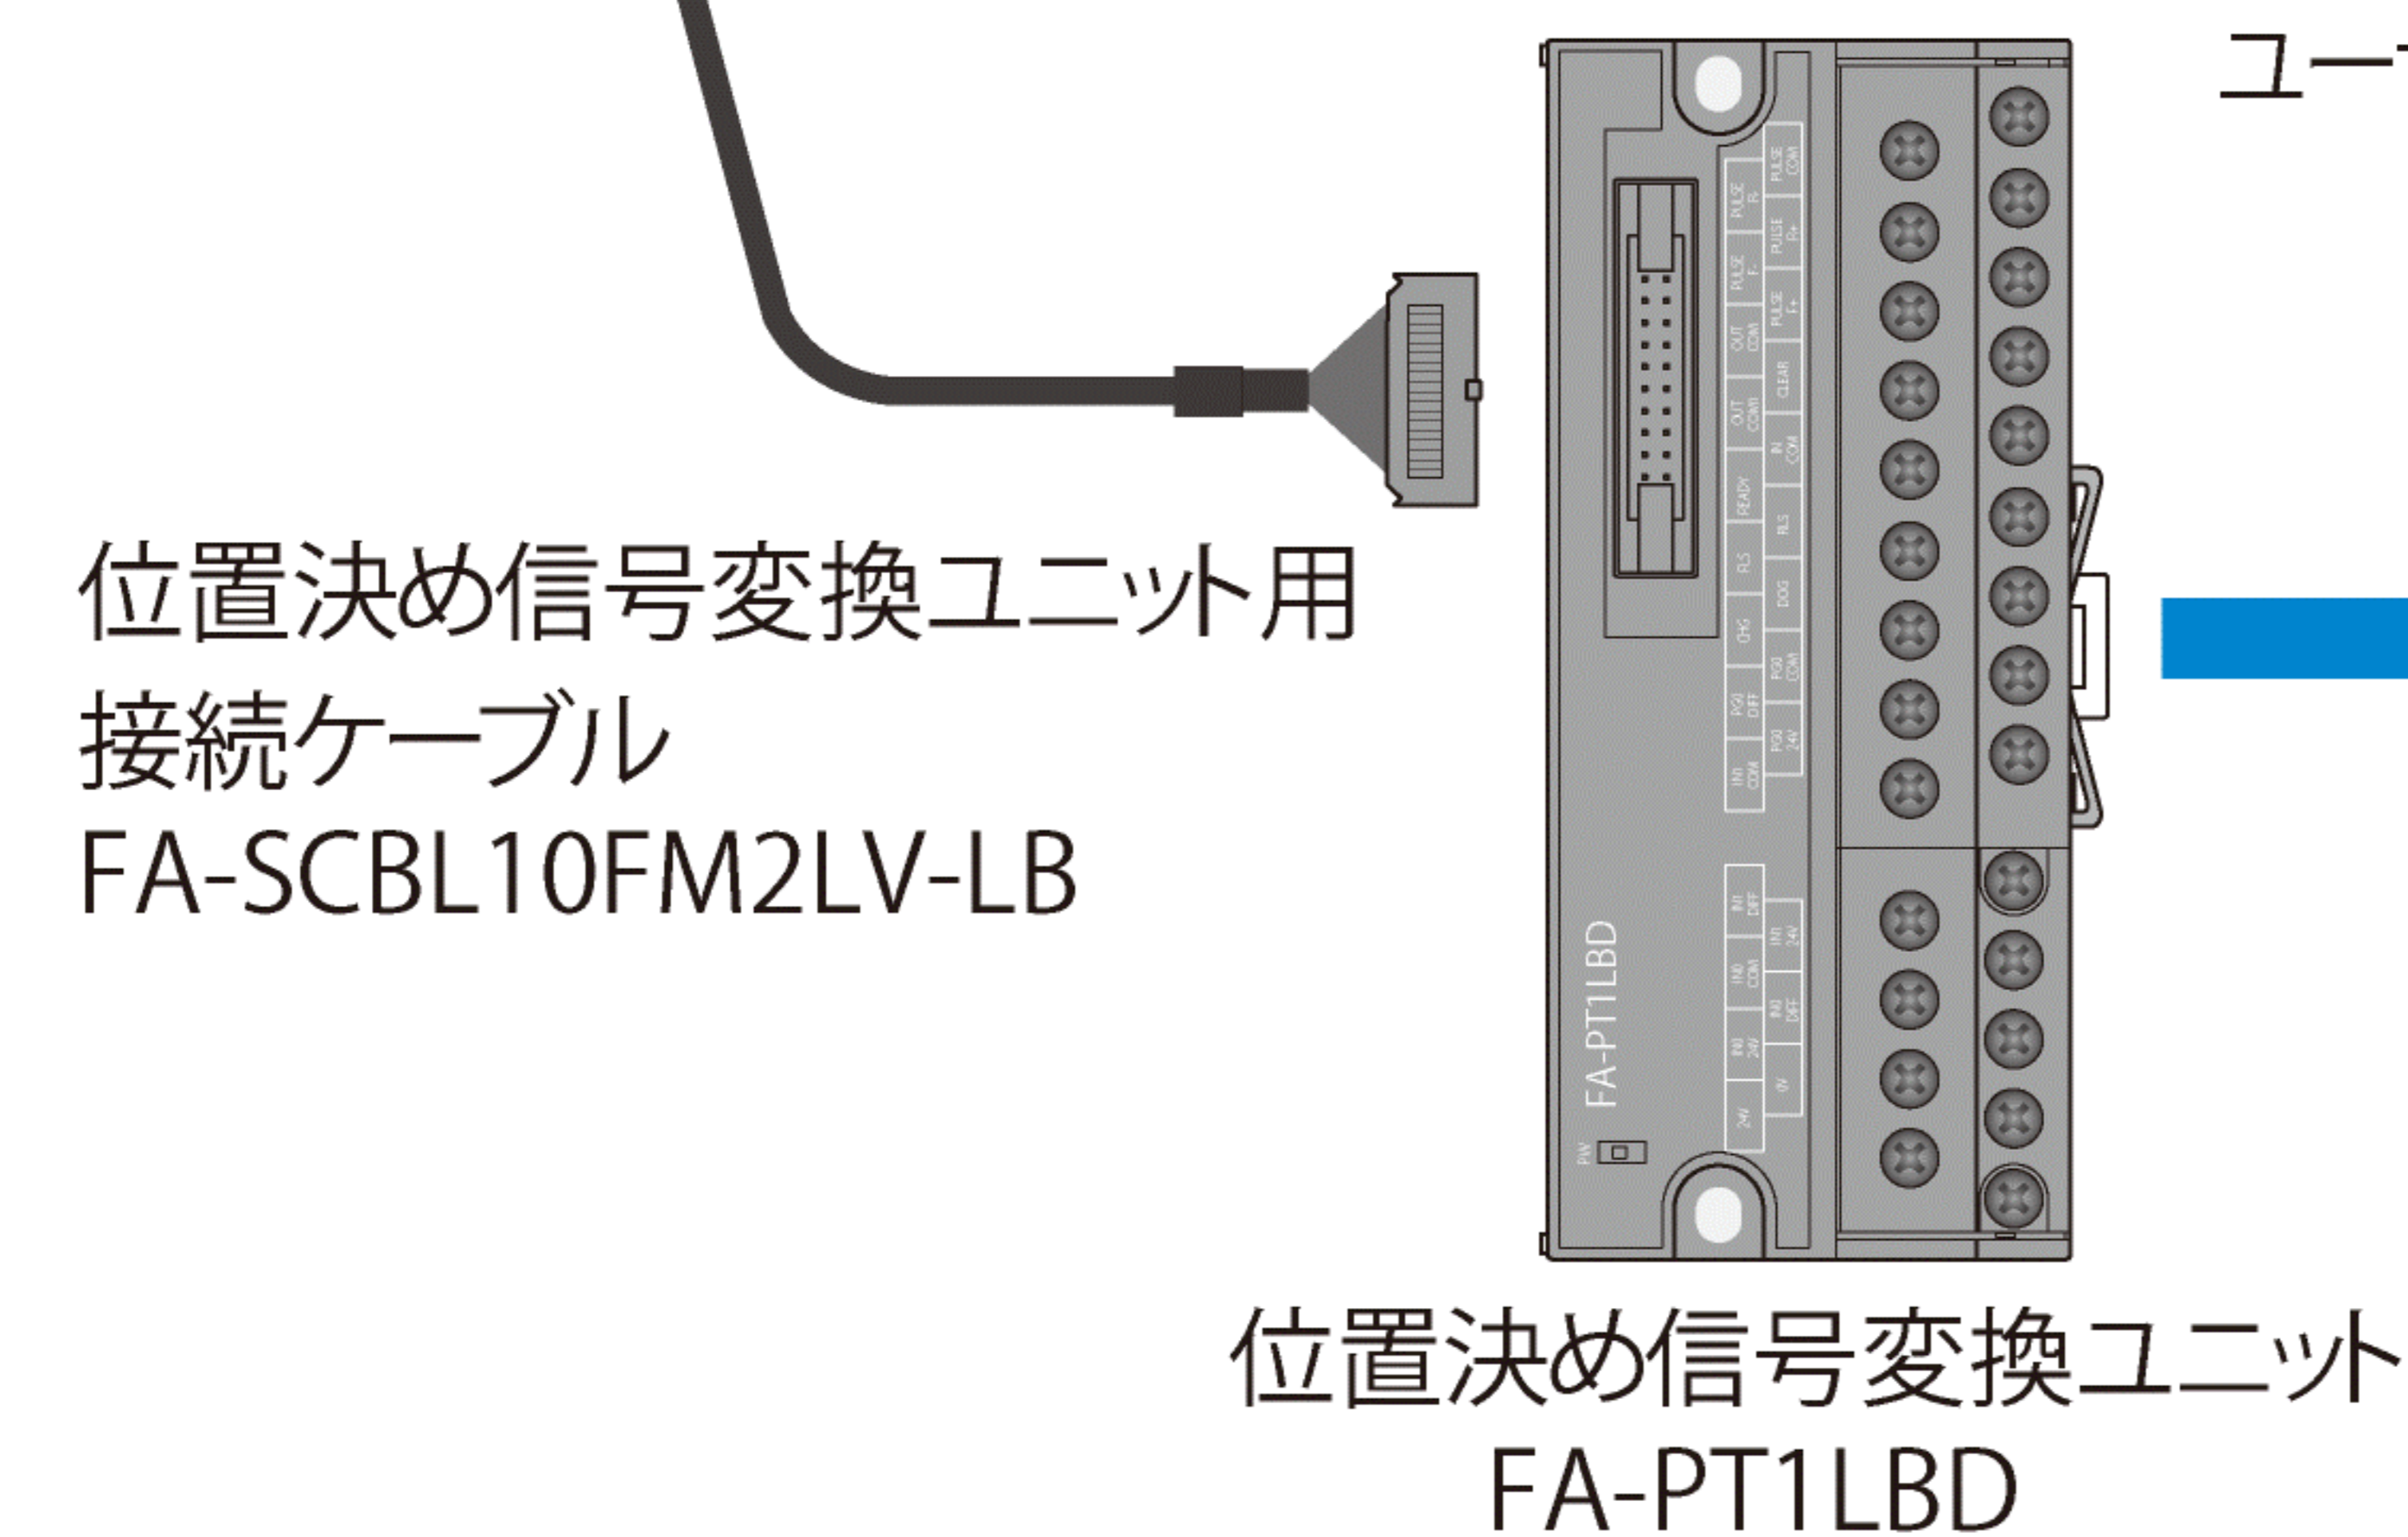

ユーザ配線


中継端子台
MR-TB50
(三菱電機汎用サーボ
オプション)

中継端子台ケーブル 長さ:1m
MR-J2M-CN1TBL1M
(三菱電機汎用サーボオプション)

三菱電機
汎用サーボアンプ

汎用
ステッピングモータ
汎用
サーボアンプ

または

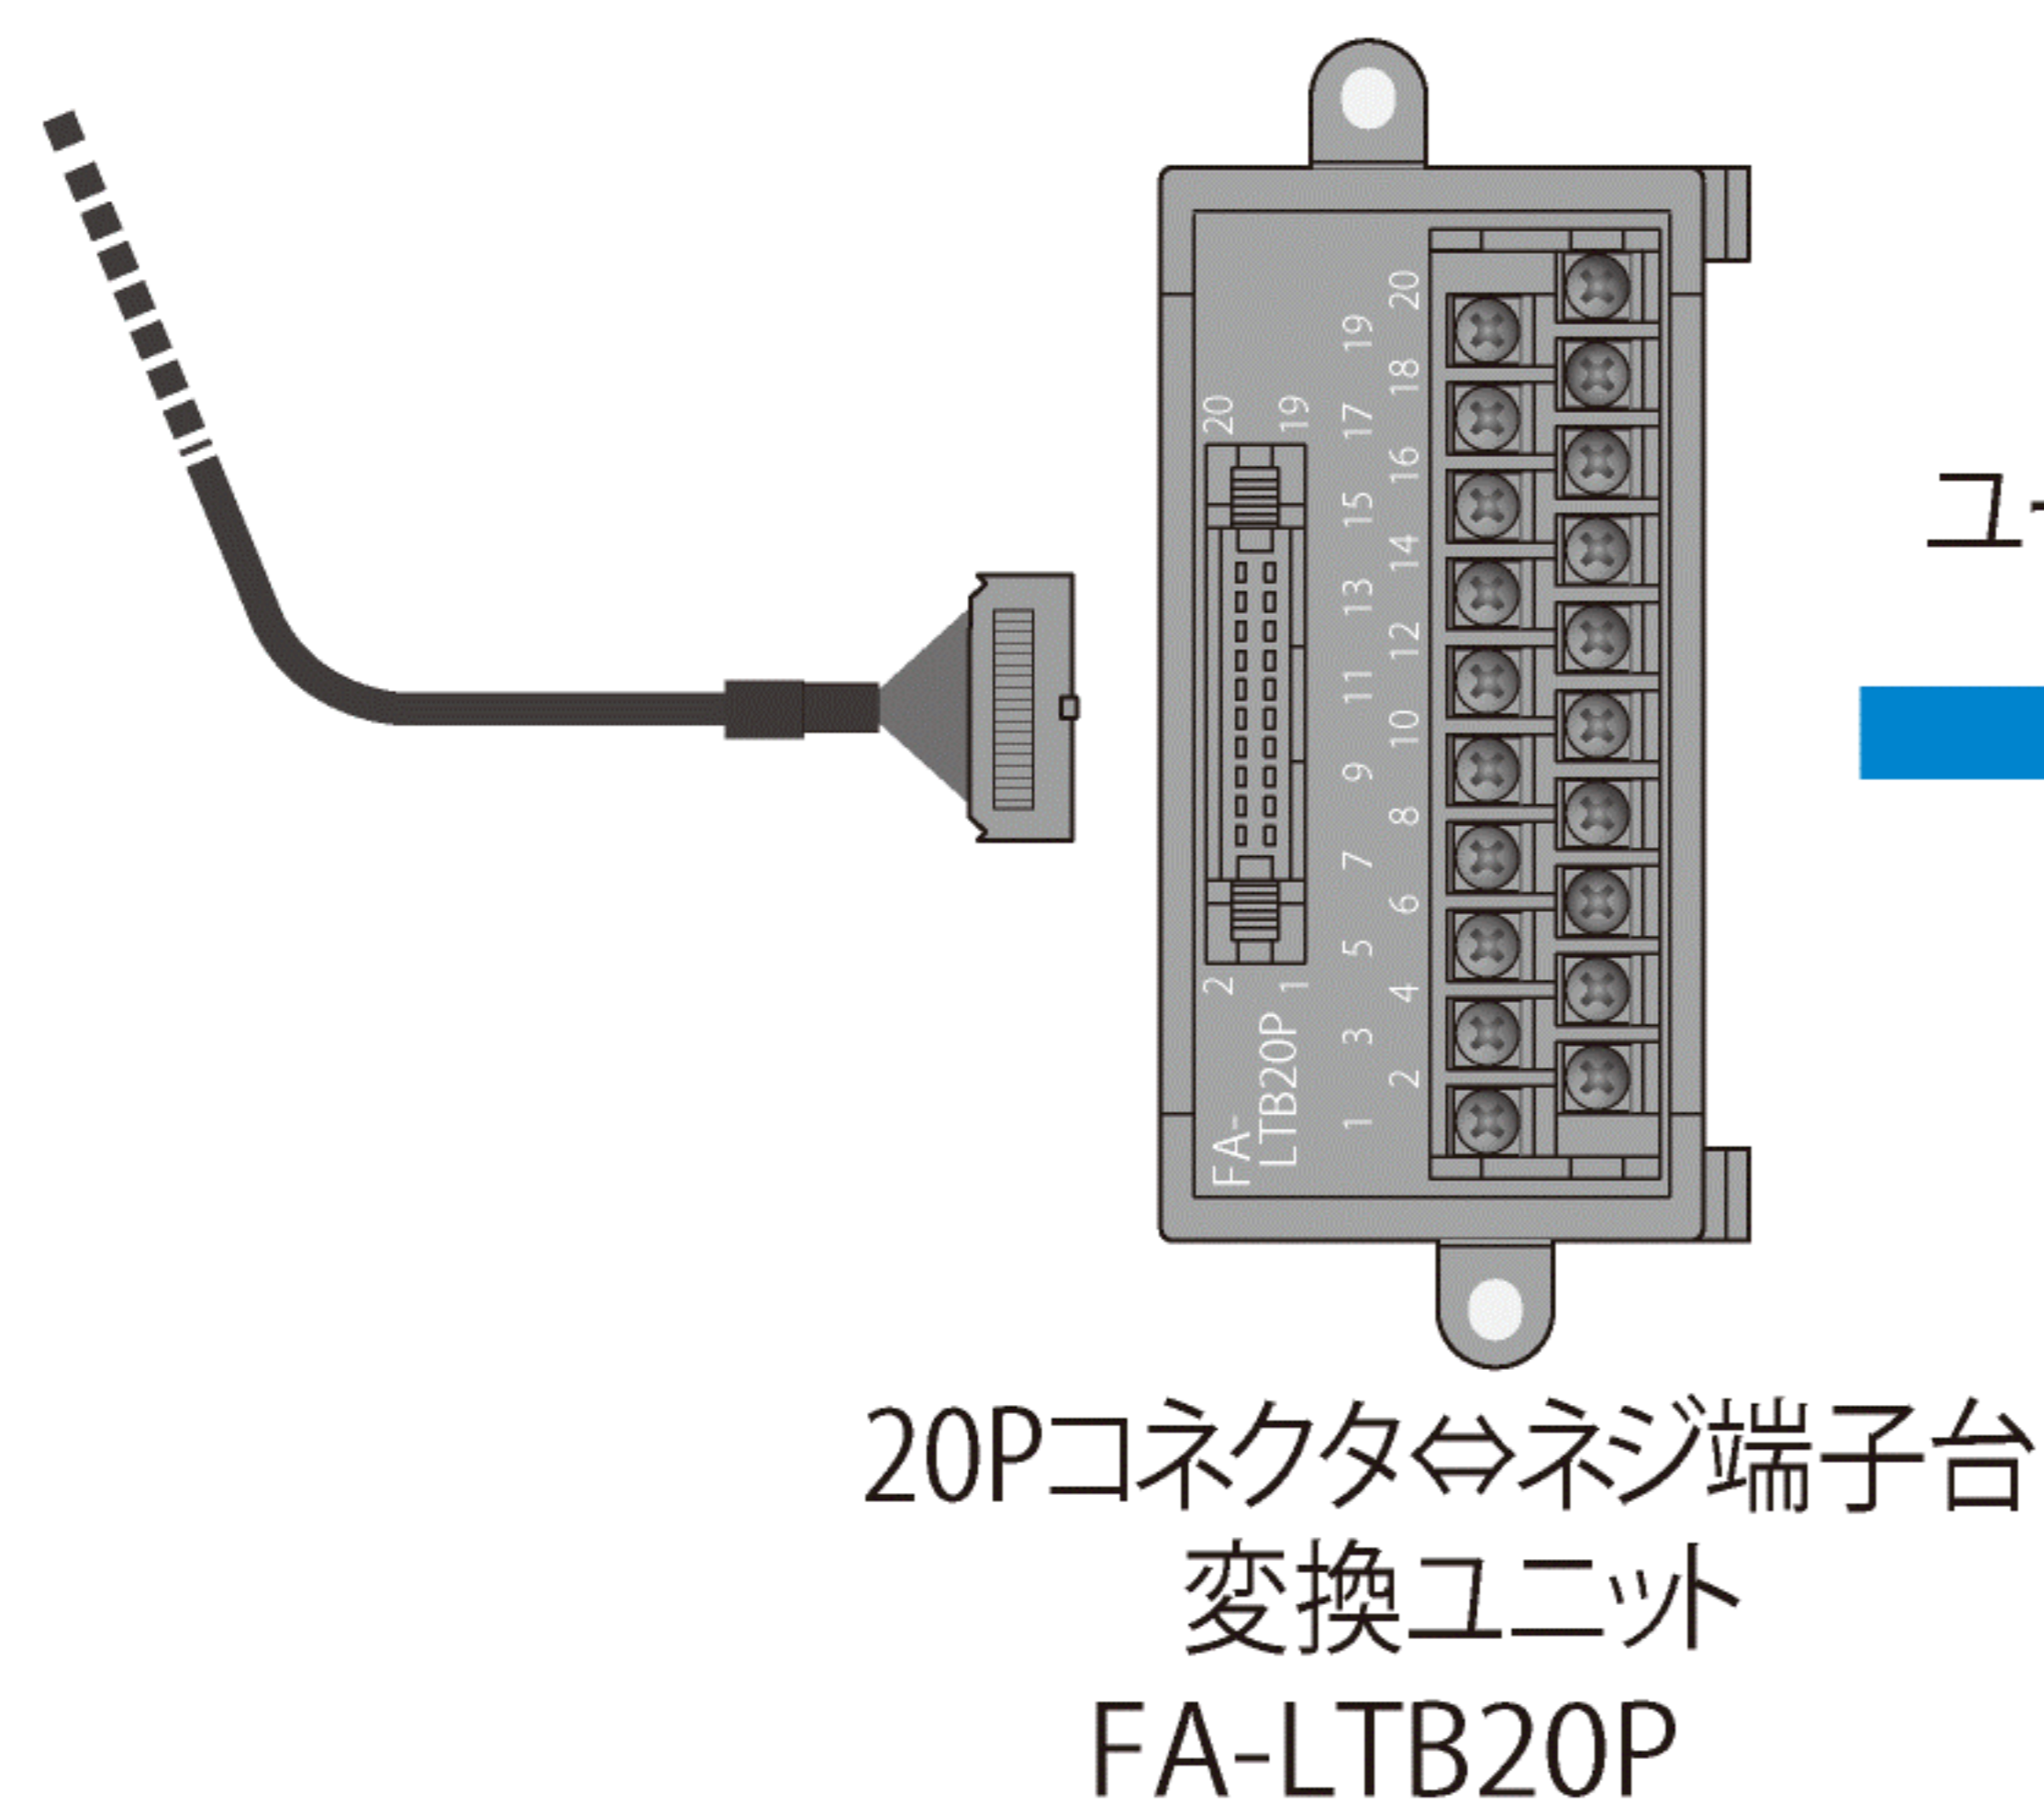

ユーザ配線

スイッチなど