


ご使用上の注意点


MELSEC-Qシリーズユニットの仕様が、既設接続機器の仕様を満足することを確認してください。
MELSEC-Qシリーズの各ユニットのマニュアルを参照し、使用いただきますようお願いいたします。

ユニット幅

(1) ユニット幅寸法が27.4mmになります。配線領域が小さくなる場合がありますので取付け上の確認が必要です。

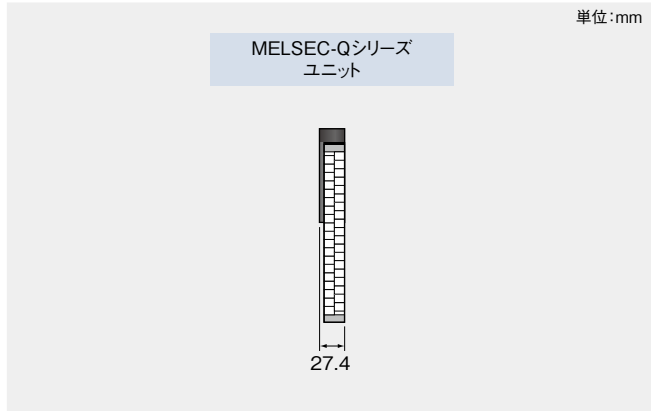


(2) 装着ユニットに配線が干渉する場合は、配線を手前に持ち上げるなどして干渉しないようにしてください。

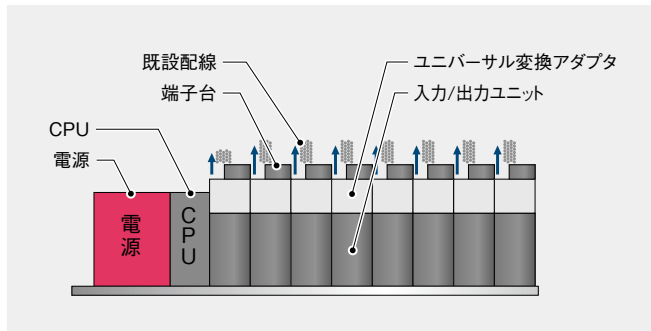

(3) 配線を持ち上げても干渉する場合は、1 スロット分を空けて配線領域を確保するようにしてください。

(例) Q312Bの場合

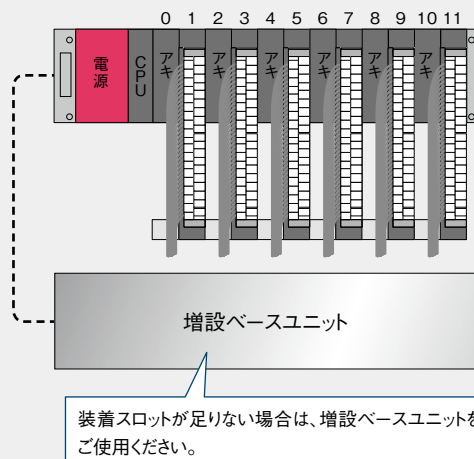

ユニットを装着しない予備スペースのコネクタには、じんあい進入防止のため付属のコネクタカバーか、ブランクカバーユニット (QG60) を装着してください。

(4) 前記 (2)、(3) での置換えができない場合、三菱電機株式会社製 Q ラージベースユニットの使用をご検討ください。→P.24

奥行き

奥行き寸法は以下ようになります。奥行き寸法が大きくなる場合がありますので取付け上の確認が必要です。
ベースアダプタを使用しない場合はカッコ内の数値（11.8mm小さい値）になります。

MELSEC-Q : MELSEC-Qシリーズ

変換アダプタ ユニバーサル	ERNT-AQTB20	ERNT-AQTB20-S1	ERNT-AQTB38 ERNT-AQTB38-E
寸 奥 行 行 法 き	153.9mm (142.1mm)	176.2mm (164.4mm)	165.3mm (153.5mm)
取 付 け 図	<p>単位：mm</p> <p>MELSEC-Q + リニューアル機器</p> <p>ユニバーサル変換アダプタ</p> <p>ベースアダプタ</p> <p>端子台</p> <p>変換アダプタ固定台</p> <p>153.9 (142.1)</p>	<p>単位：mm</p> <p>MELSEC-Q + リニューアル機器</p> <p>ユニバーサル変換アダプタ</p> <p>ベースアダプタ</p> <p>端子台</p> <p>変換アダプタ固定台</p> <p>176.2 (164.4)</p>	<p>単位：mm</p> <p>MELSEC-Q + リニューアル機器</p> <p>ユニバーサル変換アダプタ</p> <p>ベースアダプタ</p> <p>端子台</p> <p>変換アダプタ固定台</p> <p>165.3 (153.5)</p>

変換アダプタ固定台・ベースアダプタ


ユニバーサル変換アダプタをご使用の際には、必ず変換アダプタ固定台を使用してください。

また、MELSEC-Qシリーズベースユニットと変換アダプタ固定台を、ネジ穴加工なしで同時に設置できるベースアダプタのご使用を推奨します。


■ スロット位置

MELSEC-Qシリーズに置換えた際、ベースアダプタごとのユニット位置は以下のようになります。
ユニットを装着するスロット位置の変更や配線長を調節してご使用ください。


(1) ERNT-AQB38N

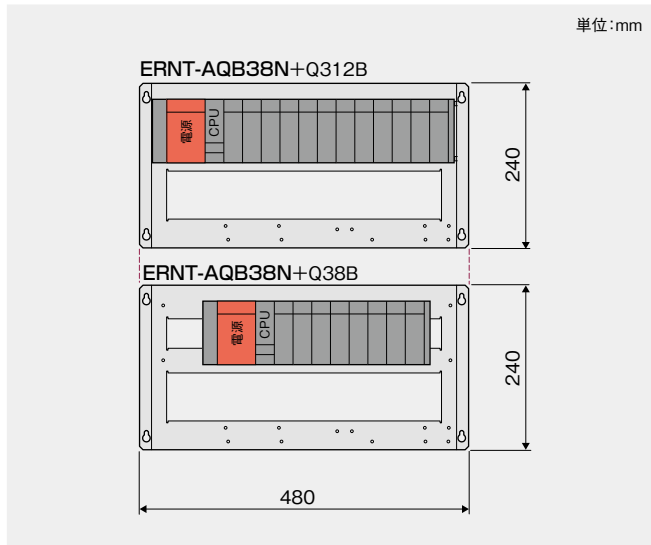


(2) ERNT-AQB35N

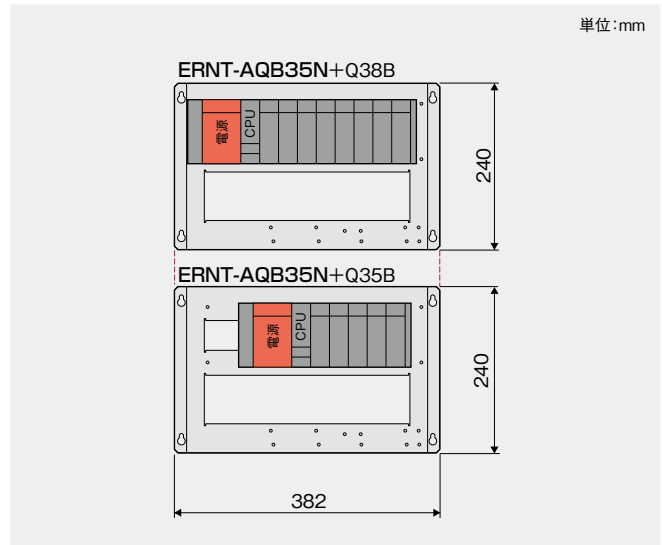


(3) ERNT-AQB32N

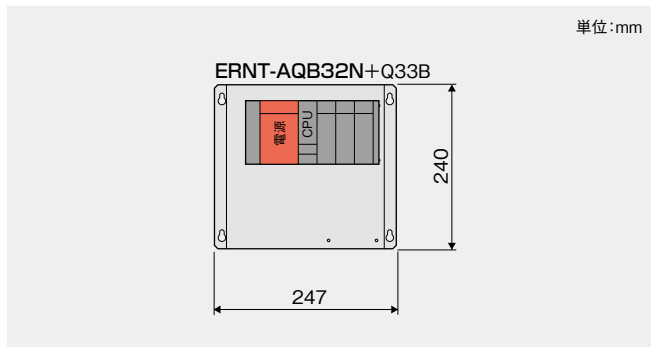


(4) ERNT-AQB68N

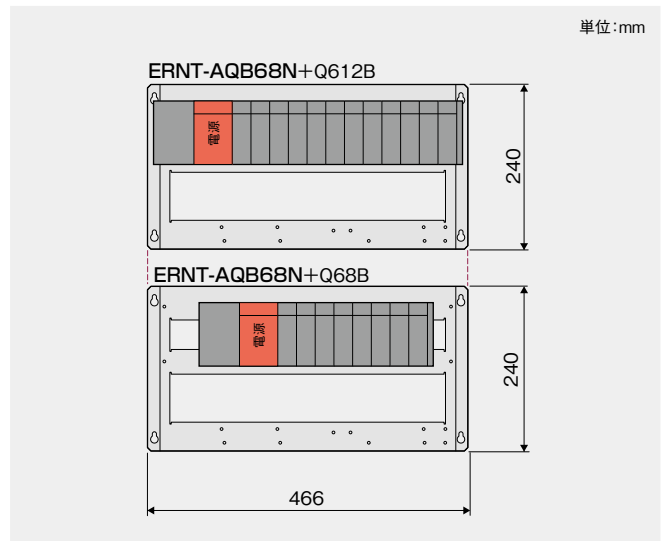


(5) ERNT-AQB65N

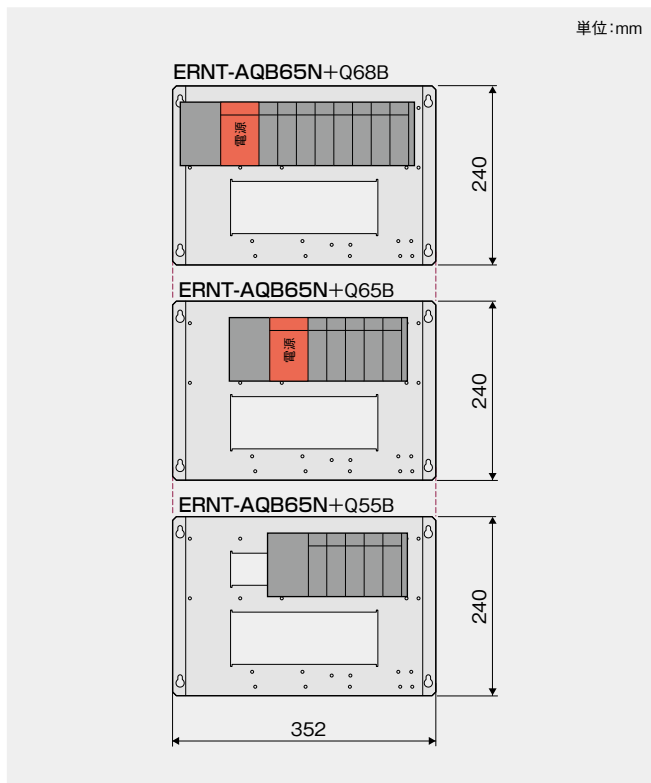


(6) ERNT-AQB62

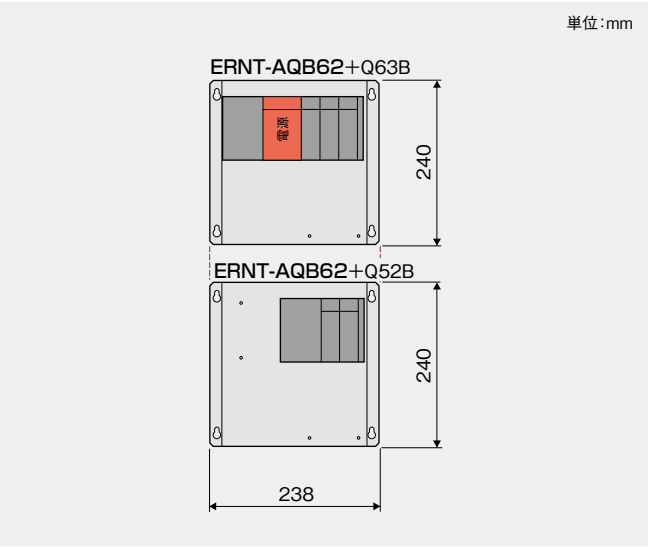

(7) ERNT-AQB58N

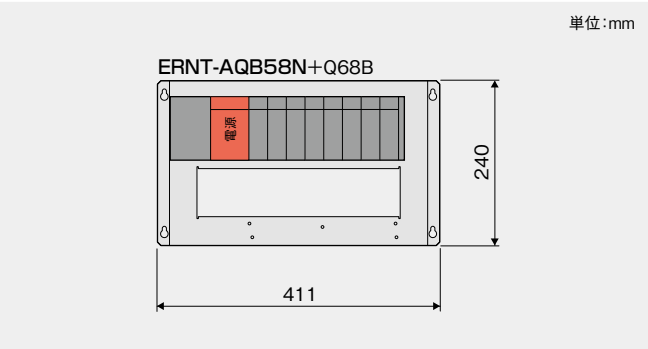

(8) ERNT-AQB55N

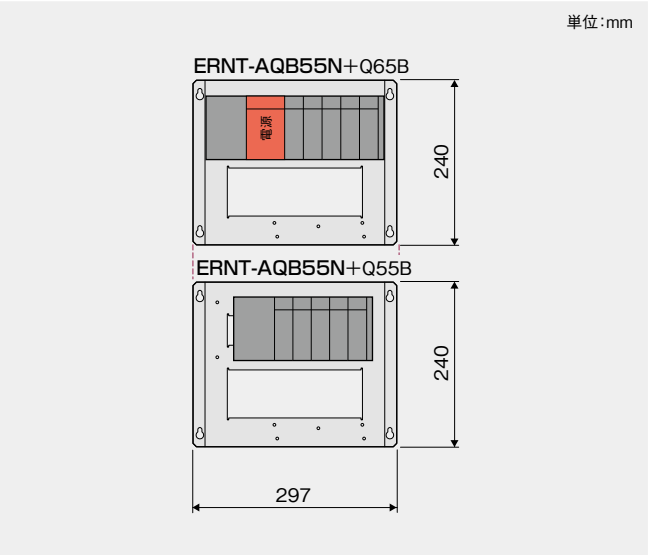

(9) ERNT-AQB52

