

業務用電子冷蔵庫(ペルチェ方式)

形名

RD-40A-W (パールホワイト) (右開き) RD-40A-K (木目調) (右開き)

RD-40A-LW (パールホワイト) (左開き) RD-40A-LK (木目調) (左開き)



● 静音設計

ペルチェ方式ですから静かです。

● 乾燥しない新鮮保存

庫内が乾燥しにくい輻射冷却方式です。

● 高級志向

ホテルのインテリアを考慮した、高級感のあるデザインです。

● 温度調節機能

使い方に合わせた温度調節(節電・中・強)が可能です。

もくじ

安全上のご注意	2
各部の名称	3
据付けのしかた	3
使いかた	4
お願い	4
廃棄するとき	4
お手入れ	5
故障かな?と思ったら	6
仕様	7
保証とアフターサービス	裏表紙

- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保管してください。




安全上のご注意



誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。
⚠ 注意	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

図記号の意味は、次のとおりです。

 絶対に行わないでください。	 絶対に分解・修理・改造はしないでください。
 絶対に触れないでください。	 必ず指示に従い、行ってください。
 絶対に濡れた手で触れないでください。	 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

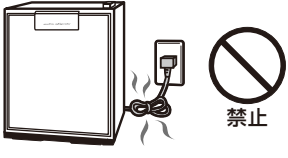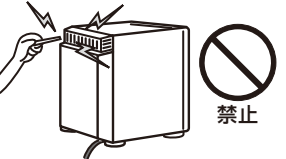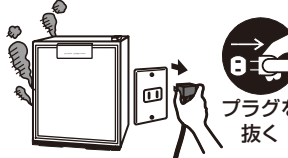⚠ 警告			
電源コードを引っ張らない、傷つけない、加工しない、物を載せない、高温部に近づけない  禁止 発火・感電の原因。	電源コードを束ねたまま使用しない、タコ足配線をしない、脚でふまない  禁止 火災・発熱の原因。	子供の手の届くところに置かない  設置禁止 予測しない事故・感電・けがの原因。	上に乗らない、重いものを載せない  禁止 ケガの原因。
吸気口・排気口に異物を入れない  禁止 感電・ケガの原因。	濡れた手で電源プラグを抜き差ししない  濡れ手禁止 感電の原因。	修理や分解・改造をしない  分解禁止 火災・感電・ケガの原因。	水の入った容器を置かない  禁止 水がこぼれると火災・感電の原因。
高所に置くときは壁や柱・床などに固定する  固定する ケガの原因。 (市販の固定具を利用してください。)	交流100Vで15A以上のコンセントを単独で使用する  交流100V 15A以上 火災・発熱の原因。	異常時(こげ臭いなど)は電源プラグを抜く  プラグを抜く 火災・感電の原因。	水のかかるところや湿気の多い場所に置かない  禁止 絶縁不良により、火災・感電の原因。

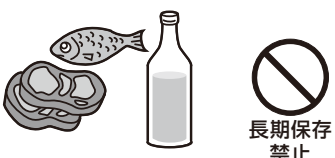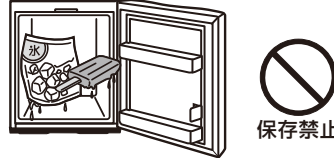⚠ 注意		
丈夫で水平なところに設置する  水平に据付け 不安定な場所に設置するとケガの原因。	市販の保冷剤(硝安・尿素を含む)を入れない  禁止 保冷剤の中味がもれると本体の故障・サビの原因。	長期間使用しないときは電源プラグを抜く  プラグを抜く 火災・発火の原因。
医薬品や学術試料などを入れない  禁止 温度管理の厳しいものは保存できません。	生鮮食料品や開封後の飲料物等の長期保存をしない  長期保存 禁止 臭いや食品の変質・劣化の原因。	アイスクリームや氷、冷凍食品を保存しない  保存禁止 冷凍庫ではありません。


各部の名称

前面



ドア

背面

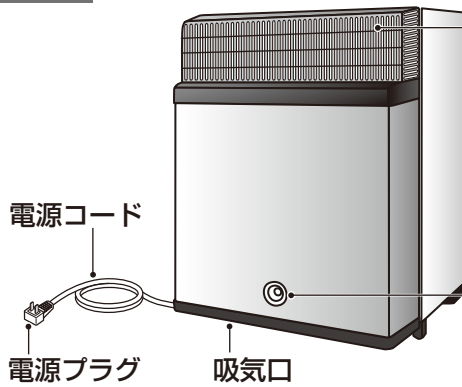

電源コード

電源プラグ

吸気口

放熱のための空気の入力口です。
吸気口フィルターが設置されています。

排気口

放熱のための空気の出口です。

温度調節ダイヤル

庫内温度を調節するための
ダイヤルです。

庫内

アルミ内箱(お手入れは 5ページ)

庫内棚(1枚)

収容する飲料などのサイズに合わせて高さを調節できます。
アルミ内箱の左右の突起に庫内棚の溝を合わせて水平に固定してください。庫内棚は上下反転させても使用できます。

(お手入れは 5ページ)


露抜き穴

庫内の水滴などを排出する穴です。

露受け皿

庫内の水滴などをためる皿です。
たまった水は捨ててください。
露受け皿には吸気口フィルターを取付けてあります。
運転する際は吸気口フィルターとともに必ず取り付けてください。

(お手入れは 5ページ)

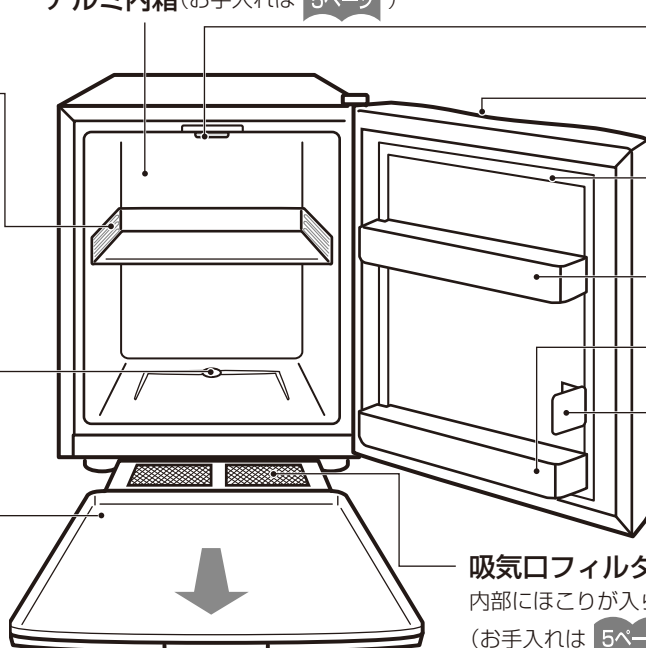

庫内照明

ドアを開いた際に点灯します。

ハンドル

ドアパッキング

(お手入れは 5ページ)

ドアポケット(2個)

(お手入れは 5ページ)

ボトル支え

ペットボトル等、背の高い容器の転倒を防止します。

吸気口フィルター

内部にほこりが入らないようにするものです。

(お手入れは 5ページ)


※図中の ↓ は、露受け皿を取り出すときの方向を示しています。

据付けのしかた

- 本体を水平に(目安として前後・左右の段差を1cm以内)設置してください。
- 吸気口をふさぐことがありますので、毛足の長い(目安1cm以上)カーペット・絨毯の上には直接設置しないでください。


〈前後〉

1cm以内

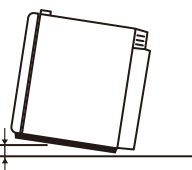


〈左右〉

1cm以内

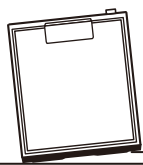


〈一般設置〉

右図のような放熱スペースあけてください。すき間が少ないと冷却力が低下したり、電気代のムダ・故障の原因になります。

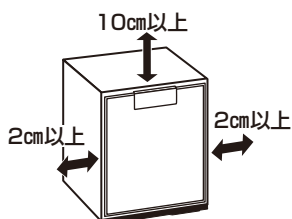

〈家具等へ組み込む場合〉


家具等に収納設置する場合に、左図の放熱スペースが確保できないときには、放熱用の通気孔が必要になります。通気孔の大きさ、位置については、お買い上げの販売店が当社問い合わせ窓口(裏表紙に記載)にご相談ください。

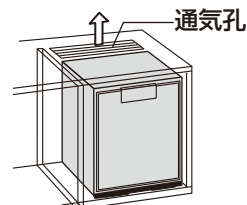

使いかた

1 電源プラグを差し込む

運転有無は排気口からの風によって確認できます。



⚠ 警告


交流100Vで15A以上のコンセントを単独で使用する
火災・発熱の原因。

2 電源を入れてから約3～4時間運転し、庫内が冷えてから物を入れる

夏場など暑いとき、冷えていない、または一度に多量の飲料などを入れると、充分冷えるまでに12時間以上かかることがあります。

3 温度調節をしたいとき

本体背面の温度調節ダイヤルを回転させることで温度調節することができます。工場出荷時の庫内温度は、「中」に設定されています。冷えすぎ防止や節電したいときは「節電」側へ、もっと冷やしたいときは「強」側へ温度調節してください。

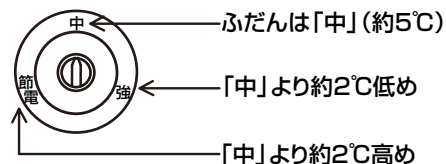


上手な使いかた



サビの原因!

スチール缶を内箱に直接つけない

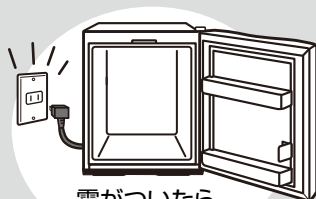

霜がついたら、電源を抜いて取り除く

(温度調節ダイヤルにて、庫内温度を高めに調節することにより霜がつきにくくなります。)



汚れや水気をとって




さましてから!

熱いものは、よくさまして



適当なすき間をあけて

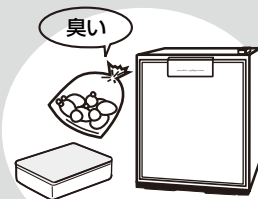

臭い

ポリ袋や容器に入れて


⚠ 警告

ベンジンやシンナー、アルコールなどを入れない
爆発・火災・発火の原因。

お願い


製品の故障や破損・劣化をふせぐために、次のことをお守りください。

熱気や湿気のあるところに置かない
(直射日光の当たる場所や浴室の近くなどに置かない)

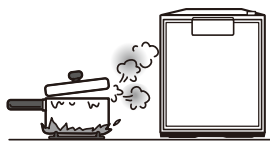


冷えが悪くなったり、故障や電気代のムダになる原因。

吸気口・排気口をふさいだり、通風の不十分な家具内へ収納しない。

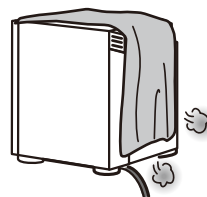


故障・過熱の原因。

底が熱くなるものを直接置かない
(オーブントースターやジャー釜など底が熱くなる機器)を直接上に置かない

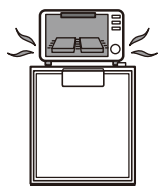

変形・変色の原因。

テレビやラジオ・パソコンなどの近くに置かない

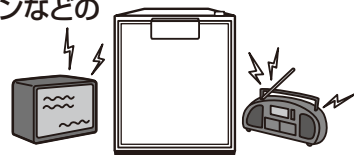

映像の乱れや雑音・誤動作等の障害の原因。
(障害の生じる距離は機器の電波の強さなどにより変わります。)

廃棄するとき


この製品は、業務用電子冷蔵庫であり、業務用機器として販売するものです。
製品の廃棄の際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従い、産業廃棄物として廃棄処理してください。

お手入れ

2ヵ月に1回程度お手入れしてください。

お手入れ前の確認

- 電源プラグを抜く。

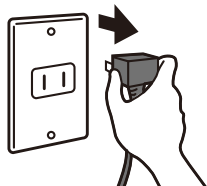

警告


- 電源プラグを抜いてからお手入れする → 感電・けがの原因。
- 電源プラグのお手入れをする → 火災の原因。
- 傷んだ電源プラグやコード、差し込みのゆるいコンセントを使わない → 発火・感電の原因。

※電源プラグを差し込む場合は3分以上間をおいてから差し込む。すぐに差し込むと運転しないことがあります。

吸気口フィルター（露受け皿に取付けてあります）


通常時

掃除機などでほこりを吸い取る。

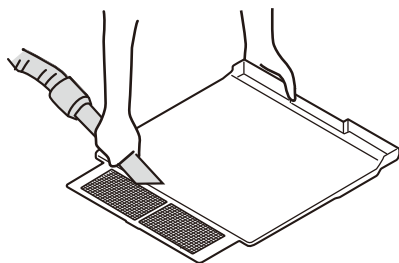

汚れがひどい時


布に中性洗剤を含ませて水洗いする。

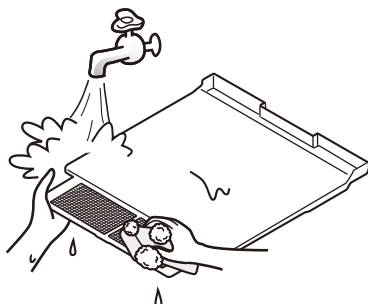


- 水洗い後は、よくふき取る。

【露受け皿からフィルターを外す場合】

吸気口フィルターのフレーム部を持ち、下方向へ引張り取り外してください。（ネットを破らないよう注意してください）

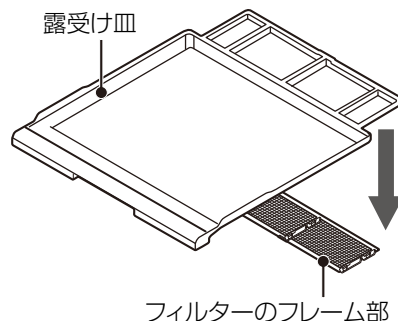

本体・庫内・ドアパッキング

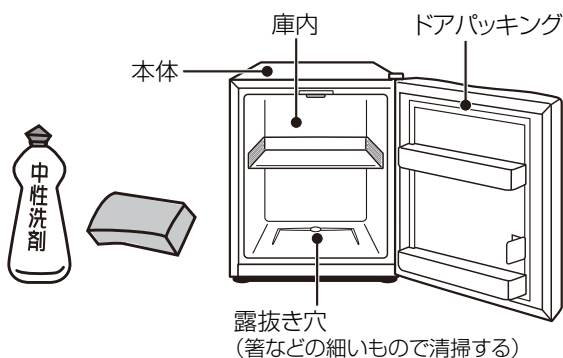


警告

水洗いしない → 火災・感電の原因。


- 通常は、やわらかい布でからぶきする。
- 取れにくい汚れは、家庭用中性洗剤を使ってふく。
- 洗剤はよくふき取る。

付属品

ドアポケット(2個)

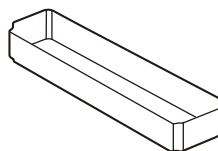

棚

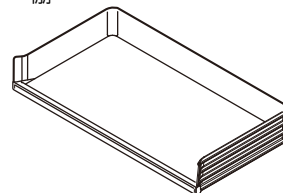


- 水洗いして、やわらかい布で水滴をふき取る。

お願い

- 化学ぞうきんをご使用の際は、付属の注意書きに従ってください。
- アルコール・ベンジン・タワシ・アルカリ性洗剤などは、使わないでください。プラスチック部品が割れたり、塗装面を傷めます。

お手入れ後の確認

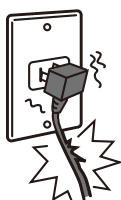

- 電源コードに亀裂やすり傷などがありますか？
- 電源プラグが異常に熱くなっていますか？
- 電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？

※ご不審な点があるときは、電源プラグを抜いてお買上げの販売店にご連絡ください。

移動・運搬するときは

- 庫内に入っているものを全て取り出す
 - 電源プラグを抜く
 - 露受け皿内の水を捨てる
 - 本体を持って移動・運搬する
- ※ドアを持つと破損・故障の原因になります。

故障かな？と思ったら

こんなときは	お確かめください	こうしてください こんな理由です
全く冷えない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグを差込んでください。
	停電していませんか？	停電が復旧するまでお待ちください。
	ブレーカーが切れていませんか？	ブレーカーをオンしてください。
	吸気口フィルターにほこりがつまり過ぎて、 運転しない場合があります。	フィルターのお手入れをして 5ページ 電源プラグを差し込み直してください。
よく冷えない	直射日光が当たったり、コンロやストーブ、または エアコンなどが近くにありませんか？	本体または熱源を移動してください。
	電源プラグを差込んでから充分時間がたっていますか？	飲料が充分冷えるまで、 12時間以上かかることがあります。
	温度調節ダイヤルを「節電」側へ調節していませんか？	温度調節ダイヤルを「強」側へ調節してください。 4ページ
	本体の周囲に放熱スペースはとってありますか？	放熱スペースをとってください。 3ページ
	吸気口・排気口がふさがれていませんか？	ふさいでいるものを取除いてください。
	吸気口フィルターにほこりがつまっていますか？	お手入れしてください。 5ページ
	ドアがわずかに開いていませんか？	ドアをしっかり閉めてください。
	ひんぱんにドアを開閉していませんか？	ドアの開閉を少なくしてください。
	熱いものを入れたり、飲料をつめ過ぎていませんか？	熱いものはさまして、適当なすき間 をあけて飲料を入れてください。
	一度に多量の飲料を入れませんでしたか？	飲料が充分冷えるまで、 12時間以上かかることがあります。
音がうるさい	床はしっかりしていますか？	丈夫な床の上に置いてください。
	本体の周囲に物がはさまってビビリ音が出ていませんか？	はさまっているものを取除いてください。

※上記にない異常が出たり、処置しても症状が改善されないときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

次の症状は故障ではありません。

運転時、庫内に露がつく	アルミ内箱を冷却板としているため露がつく場合があります。
本体やドアパッキングの周辺に露がつく	湿度が高くなると露がつく場合があります。乾いた布などでふきとってください。
運転時、庫内に霜・氷がつく	周囲温度が低くなると、霜・氷がつく場合があります。電源プラグを抜いて取り除いてください。 4ページ

仕 様

種類	電子冷蔵庫
形名	RD-40A-W, RD-40A-K RD-40A-LW, RD-40A-LK
有効内容積 (リットル)	41L
外形寸法	幅 450 × 奥行 455 × 高さ 550 mm
質量	16kg
電源	100V 50/60Hz
定格消費電力	55/55W
運転推奨周囲温度	10 ～ 30℃
電源コード長さ	1.95m



省エネで 守る環境 豊かな暮らし

- 製品改良のため一部仕様がかわることがあります。
- この製品は日本国内用ですので、日本国外では使用はできません。また、国外でのアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

保証とアフターサービス

■保証書(別添付)

- 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。

保証期間

お買上げ日から1年です

内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。

- 食品の補償など、製品修理以外の責任はご容赦ください。

■修理を依頼されるときは

◎「故障かな?と思ったら」

(6ページ)にしたがってお調べください。

- なお不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買上げの販売店に故障の状況をご連絡し、修理をご依頼ください。

◎保証期間中は

- 修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の規定に従って修理させていただきます。

◎保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合は、ご希望により有償修理させていただきます。

■補修用性能部品の最低保有期間

- 電子冷蔵庫の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後9年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

- お買上げの販売店か当社問合わせ窓口(下記一覧表)にご相談ください。

◎修理料金は

- 技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。
- 技術料とは、診断・故障箇所の修理および部品交換や調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
- 部品代とは、修理に使用した部品および補助材料費です。
- 出張料とは、製品のある場所へ、技術者を派遣した場合の費用です。別途、駐車料金をいただく場合もあります。

お問合わせ窓口

東日本営業所	TEL(03) 3288-1783 FAX(03) 3288-1575 〒102-0073 東京都千代田区九段北 1-13-5(日本地所第一ビル)
中日本営業所	TEL(052) 565-3435 FAX(052) 541-2558 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 3-14-16(東洋ビル)
西日本営業所	TEL(06) 6347-2992 FAX(06) 6347-2983 〒530-0003 大阪市北区堂島 2-2-2(近鉄堂島ビル)
中国営業グループ	TEL(082) 248-5390 FAX(082) 248-5391 〒730-0037 広島市中区中町 7-41(広島三栄ビル)
九州支店	TEL(092) 721-2202 FAX(092) 721-2109 〒810-0001 福岡市中央区天神 4-1-7(第3明星ビル)
製品情報ホームページ	http://www.mee.co.jp/

※住所および電話番号等、変更になることがあります。



三菱電機エンジニアリング株式会社

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5(日本地所第一ビル)