


# <MELSEC-AnSシリーズからMELSEC-Qシリーズへの置換え>

MELSEC-AnS  
シリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

TB19,20は外部供給電源用の端子として使用。  
TB20に接続されていたFG配線はQ68DAVN/Q68DAINのFG端子に配線すること。

端子番号	信号名	
TB1	HLD/CLR	
TB2	HLD/CLR	
TB3	CH1	V+/I+
TB4		COM
TB5	CH2	V+/I+
TB6		COM
TB7	CH3	V+/I+
TB8		COM
TB9	CH4	V+/I+
TB10		COM
TB11	CH5	V+/I+
TB12		COM
TB13	CH6	V+/I+
TB14		COM
TB15	CH7	V+/I+
TB16		COM
TB17	CH8	V+/I+
TB18		COM
TB19	アキ(24V)	
TB20	FG(24G)	

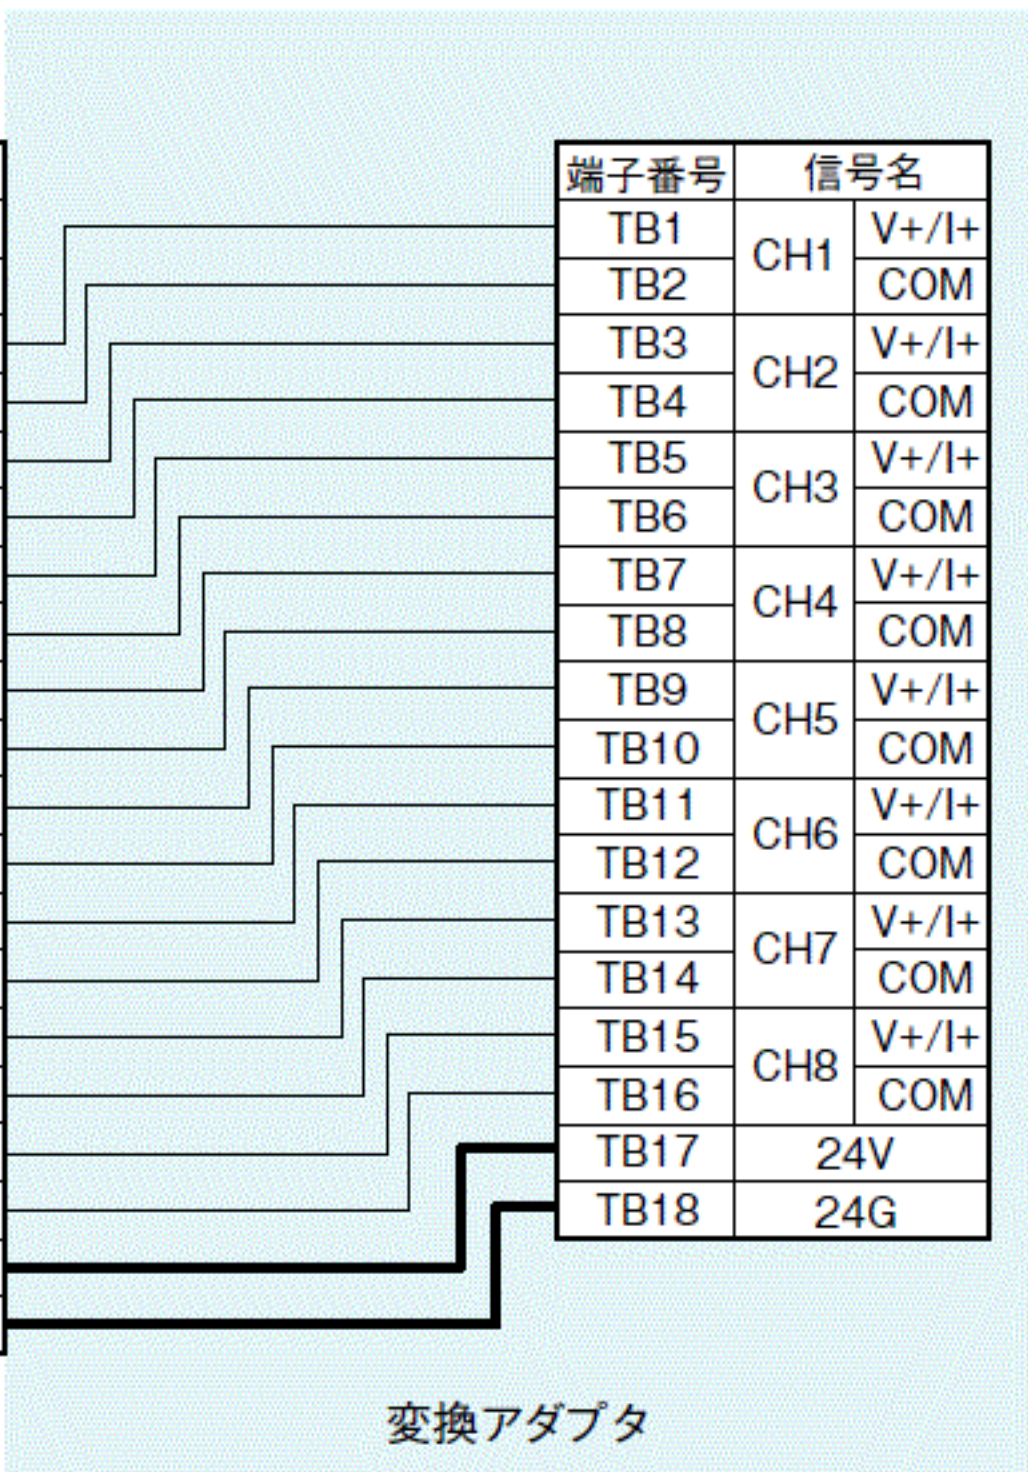

端子番号	信号名	
TB1	CH1	V+/I+
TB2		COM
TB3	CH2	V+/I+
TB4		COM
TB5	CH3	V+/I+
TB6		COM
TB7	CH4	V+/I+
TB8		COM
TB9	CH5	V+/I+
TB10		COM
TB11	CH6	V+/I+
TB12		COM
TB13	CH7	V+/I+
TB14		COM
TB15	CH8	V+/I+
TB16		COM
TB17	24V	
TB18	24G	

MELSEC-Q  
シリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

FG端子

変換アダプタ


# <MELSEC-AnSシリーズからMELSEC iQ-Rシリーズへの置換え>

AnSシリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17
TB20	TB19

TB19,20は外部供給電源用の端子として使用。

端子番号	信号名	
TB1	HLD/CLR	
TB2	HLD/CLR	
TB3	CH1	V+/I+
TB4		COM
TB5	CH2	V+/I+
TB6		COM
TB7	CH3	V+/I+
TB8		COM
TB9	CH4	V+/I+
TB10		COM
TB11	CH5	V+/I+
TB12		COM
TB13	CH6	V+/I+
TB14		COM
TB15	CH7	V+/I+
TB16		COM
TB17	CH8	V+/I+
TB18		COM
TB19	アキ(24V)	
TB20	FG(24G)	

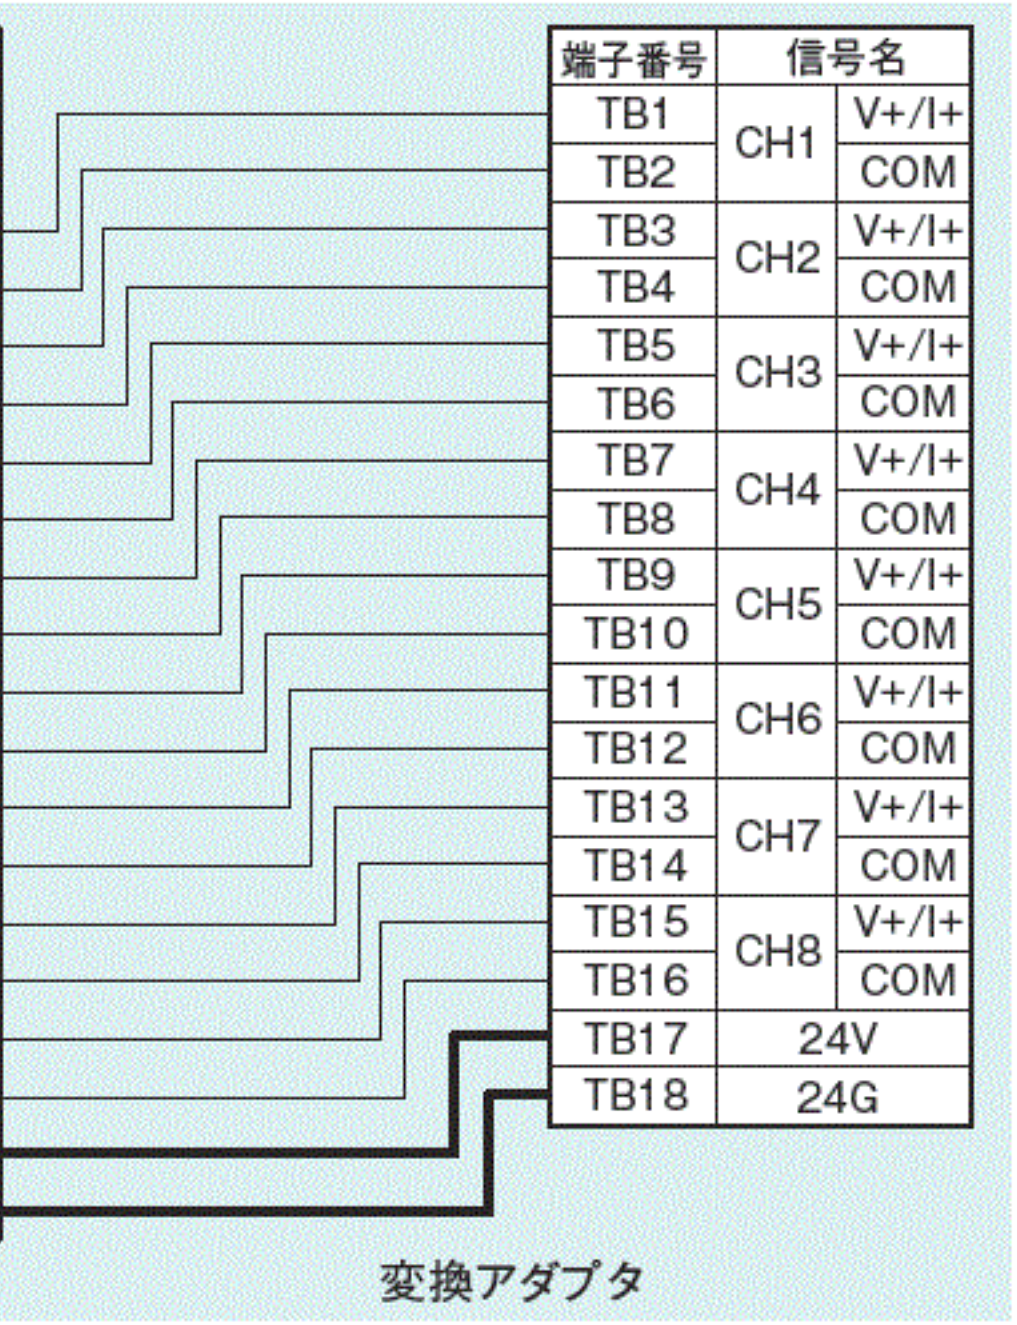

端子番号	信号名	
TB1	CH1	V+/I+
TB2		COM
TB3	CH2	V+/I+
TB4		COM
TB5	CH3	V+/I+
TB6		COM
TB7	CH4	V+/I+
TB8		COM
TB9	CH5	V+/I+
TB10		COM
TB11	CH6	V+/I+
TB12		COM
TB13	CH7	V+/I+
TB14		COM
TB15	CH8	V+/I+
TB16		COM
TB17	24V	
TB18	24G	

iQ-Rシリーズ  
端子台

TB2	TB1
TB4	TB3
TB6	TB5
TB8	TB7
TB10	TB9
TB12	TB11
TB14	TB13
TB16	TB15
TB18	TB17

変換アダプタ