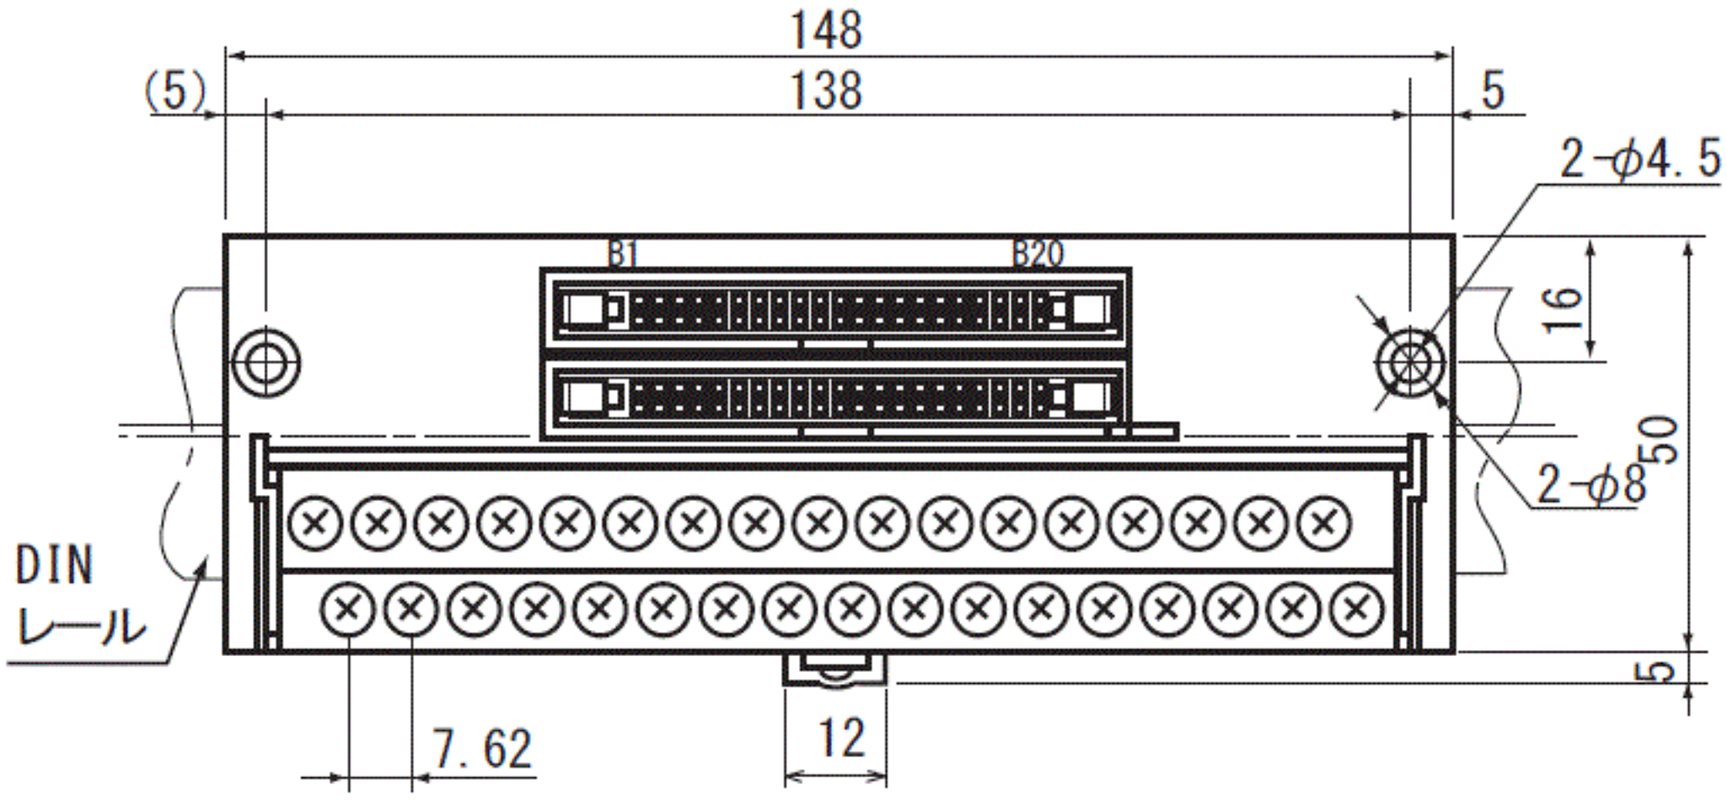

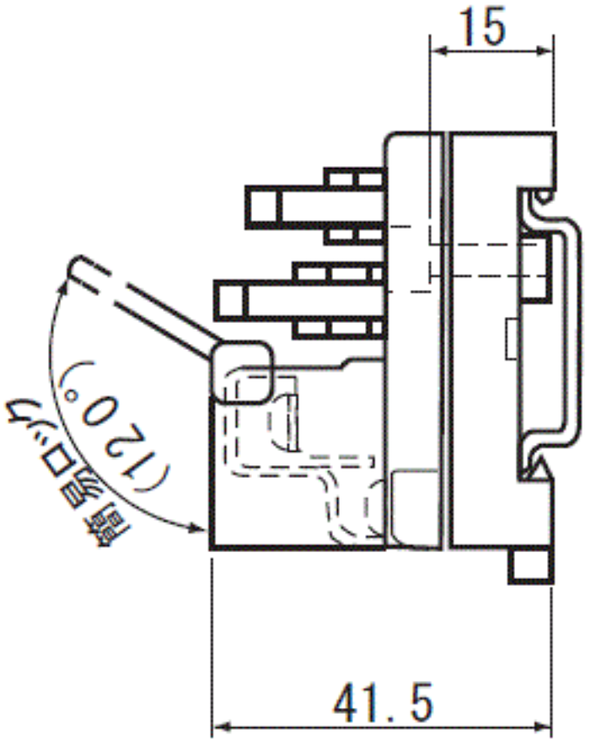

記号紙

10	0V	11	0V	12	0V	13	0V	14	0V	15	0V	16	0V	17	0V	18	0V	19	0V	1A	0V	1B	0V	1C	0V	1D	0V	1E	0V	1F	0V	24V	0V