<MELSEC-AnSシリ-ズからMELSEC-Lシリ-ズへの置換え>

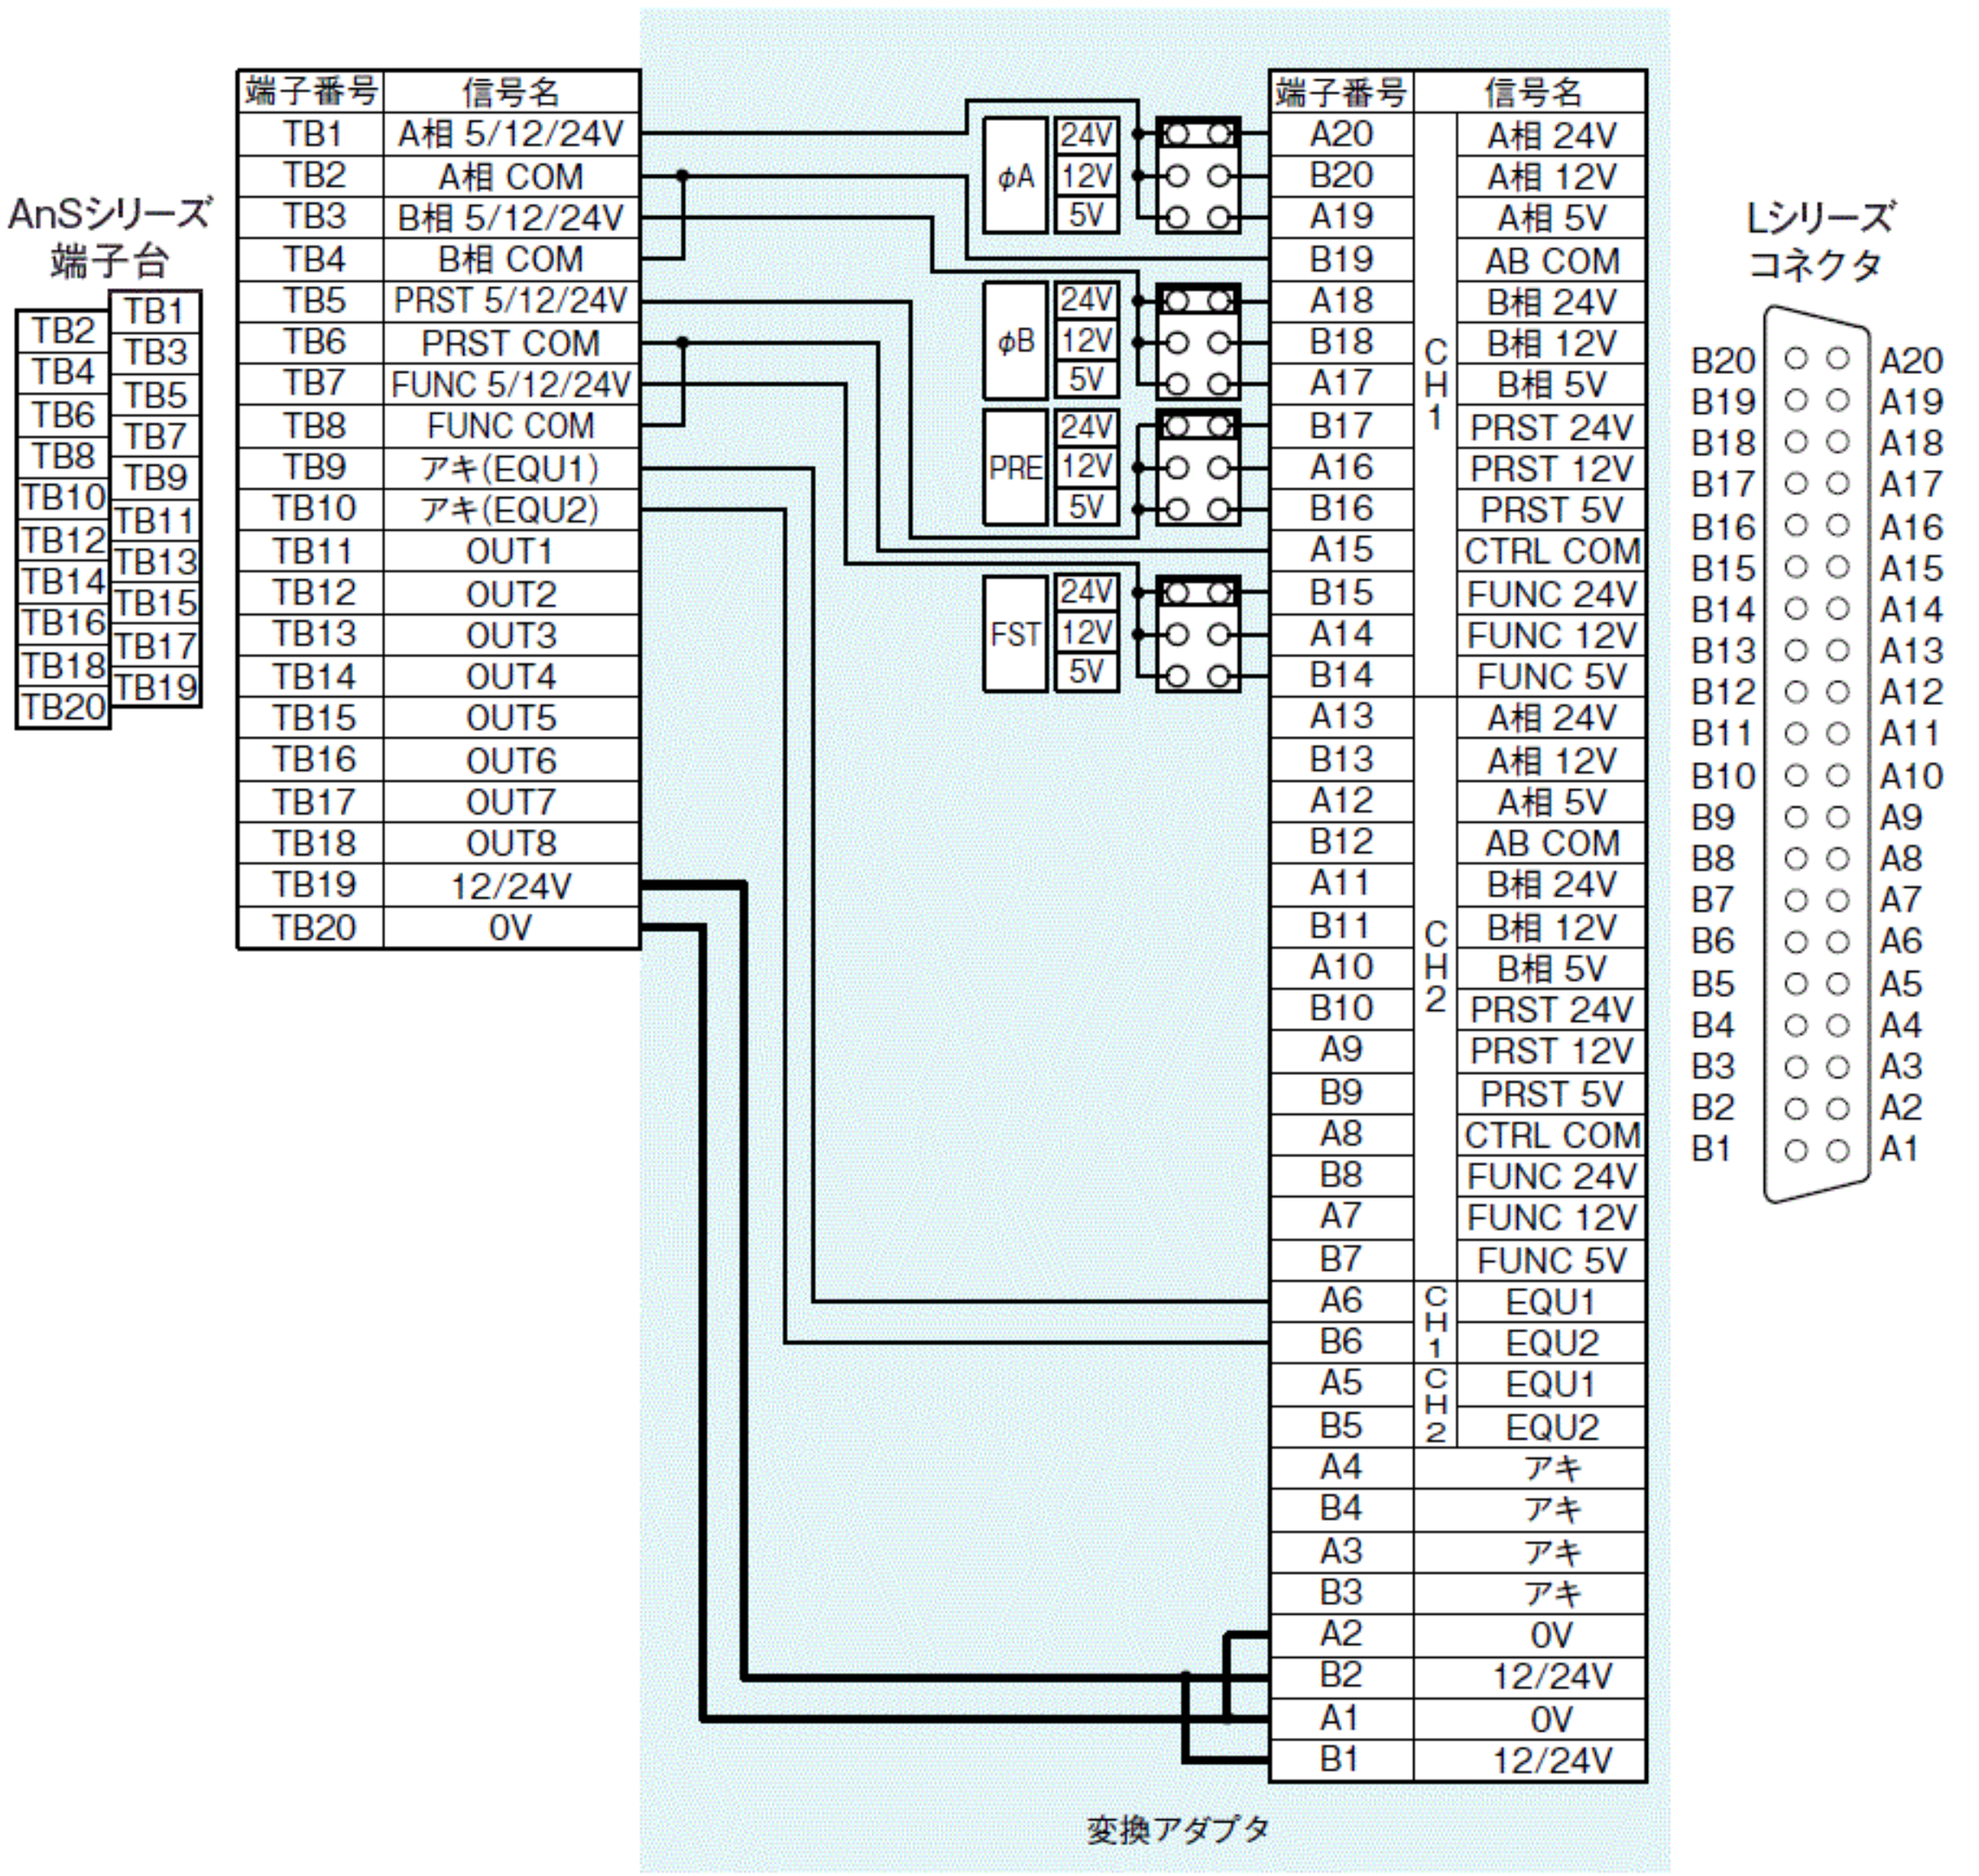

端子番号	信号名
TB1	A相 5/12/24V
TB2	A相 COM
TB3	B相 5/12/24V
TB4	B相 COM
TB5	PRST 5/12/24V
TB6	PRST COM
TB7	FUNC 5/12/24V
TB8	FUNC COM
TB9	アキ(EQU1)
TB10	アキ(EQU2)
TB11	OUT1
TB12	OUT2
TB13	OUT3
TB14	OUT4
TB15	OUT5
TB16	OUT6
TB17	OUT7
TB18	OUT8
TB19	12/24V
TB20	0V

端子番号		信号名
A20	CH1	A相 24V
B20	CH1	A相 12V
A19	CH1	A相 5V
B19	CH1	AB COM
A18	CH1	B相 24V
B18	CH1	B相 12V
A17	CH1	B相 5V
B17	CH1	PRST 24V
A16	CH1	PRST 12V
B16	CH1	PRST 5V
A15	CH1	CTRL COM
B15	CH1	FUNC 24V
A14	CH1	FUNC 12V
B14	CH1	FUNC 5V
A13	CH2	A相 24V
B13	CH2	A相 12V
A12	CH2	A相 5V
B12	CH2	AB COM
A11	CH2	B相 24V
B11	CH2	B相 12V
A10	CH2	B相 5V
B10	CH2	PRST 24V
A9	CH2	PRST 12V
B9	CH2	PRST 5V
A8	CH2	CTRL COM
B8	CH2	FUNC 24V
A7	CH2	FUNC 12V
B7	CH2	FUNC 5V
A6	CH1	EQU1
B6	CH1	EQU2
A5	CH2	EQU1
B5	CH2	EQU2
A4		アキ
B4		アキ
A3		アキ
B3		アキ
A2		0V
B2		12/24V
A1		0V
B1		12/24V

<MELSEC-AnSシリーズからMELSEC iQ-Rシリーズへの置換え>

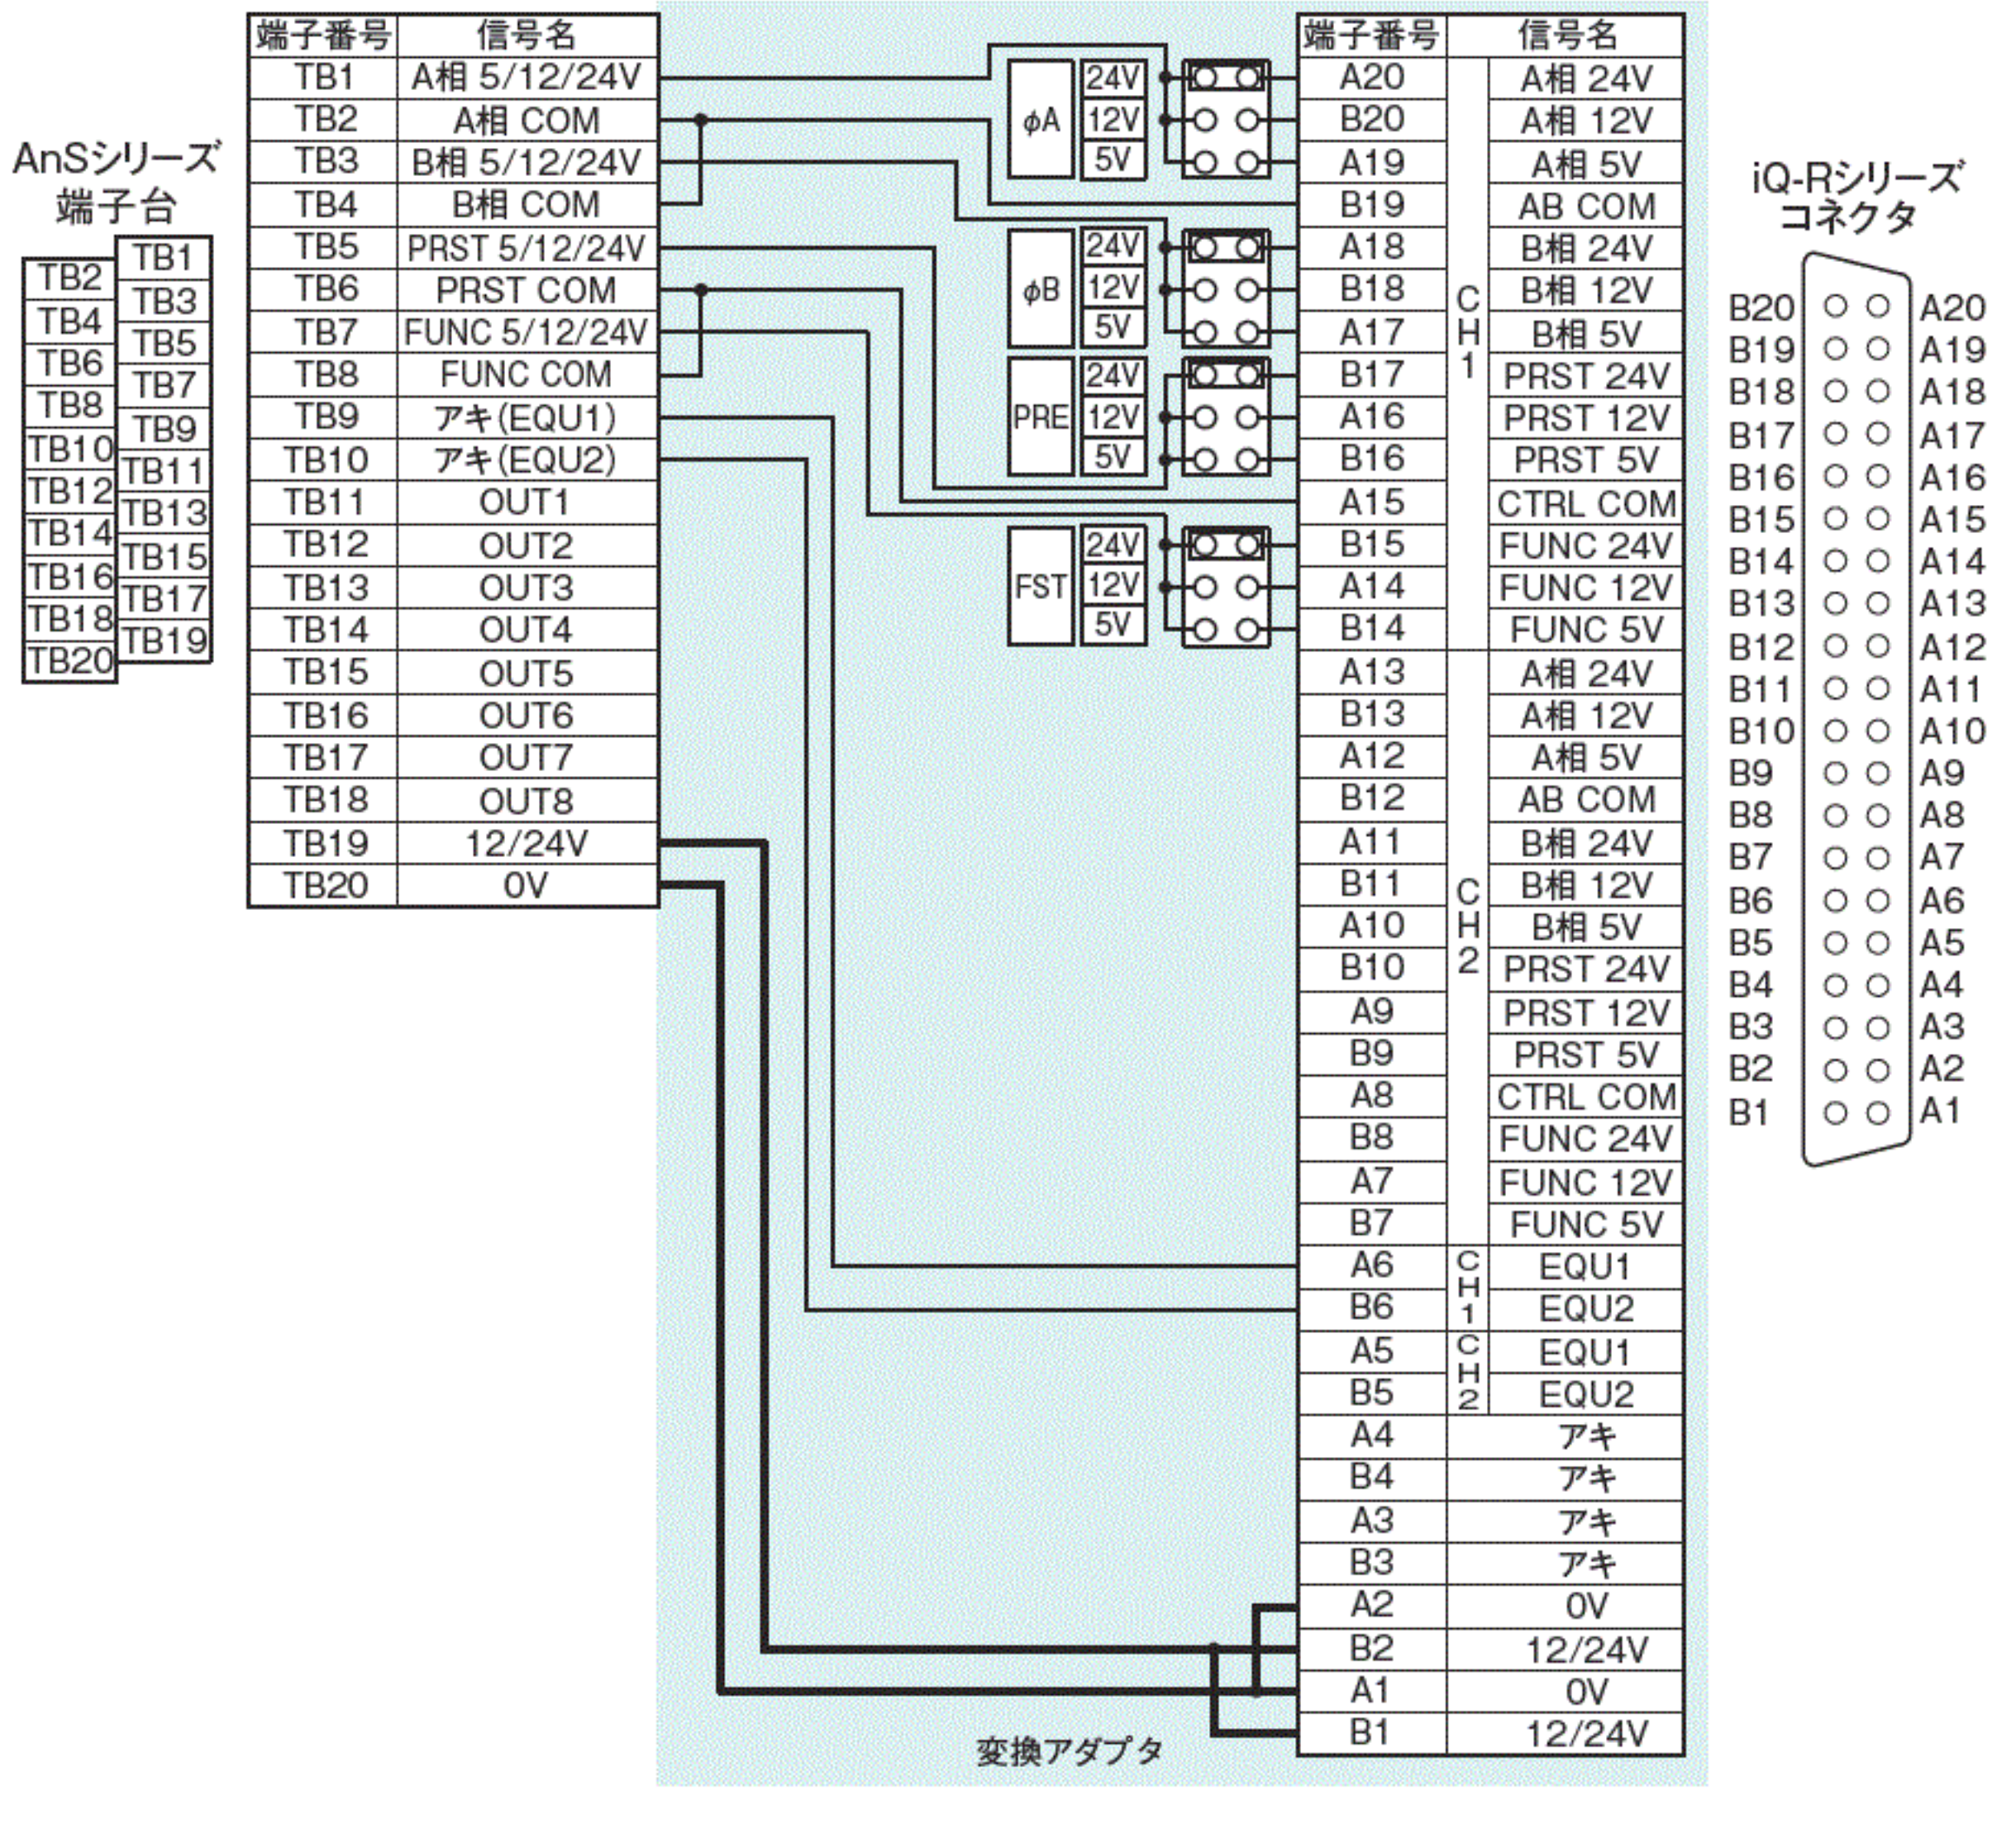

端子番号	信号名
TB1	A相 5/12/24V
TB2	A相 COM
TB3	B相 5/12/24V
TB4	B相 COM
TB5	PRST 5/12/24V
TB6	PRST COM
TB7	FUNC 5/12/24V
TB8	FUNC COM
TB9	アキ(EQU1)
TB10	アキ(EQU2)
TB11	OUT1
TB12	OUT2
TB13	OUT3
TB14	OUT4
TB15	OUT5
TB16	OUT6
TB17	OUT7
TB18	OUT8
TB19	12/24V
TB20	0V

端子番号		信号名
A20	CH1	A相 24V
B20	CH1	A相 12V
A19	CH1	A相 5V
B19	CH1	AB COM
A18	CH1	B相 24V
B18	CH1	B相 12V
A17	CH1	B相 5V
B17	CH1	PRST 24V
A16	CH1	PRST 12V
B16	CH1	PRST 5V
A15	CH1	CTRL COM
B15	CH1	FUNC 24V
A14	CH1	FUNC 12V
B14	CH1	FUNC 5V
A13	CH2	A相 24V
B13	CH2	A相 12V
A12	CH2	A相 5V
B12	CH2	AB COM
A11	CH2	B相 24V
B11	CH2	B相 12V
A10	CH2	B相 5V
B10	CH2	PRST 24V
A9	CH2	PRST 12V
B9	CH2	PRST 5V
A8	CH2	CTRL COM
B8	CH2	FUNC 24V
A7	CH2	FUNC 12V
B7	CH2	FUNC 5V
A6	CH1	EQU1
B6	CH1	EQU2
A5	CH2	EQU1
B5	CH2	EQU2
A4		アキ
B4		アキ
A3		アキ
B3		アキ
A2		0V
B2		12/24V
A1		0V
B1		12/24V