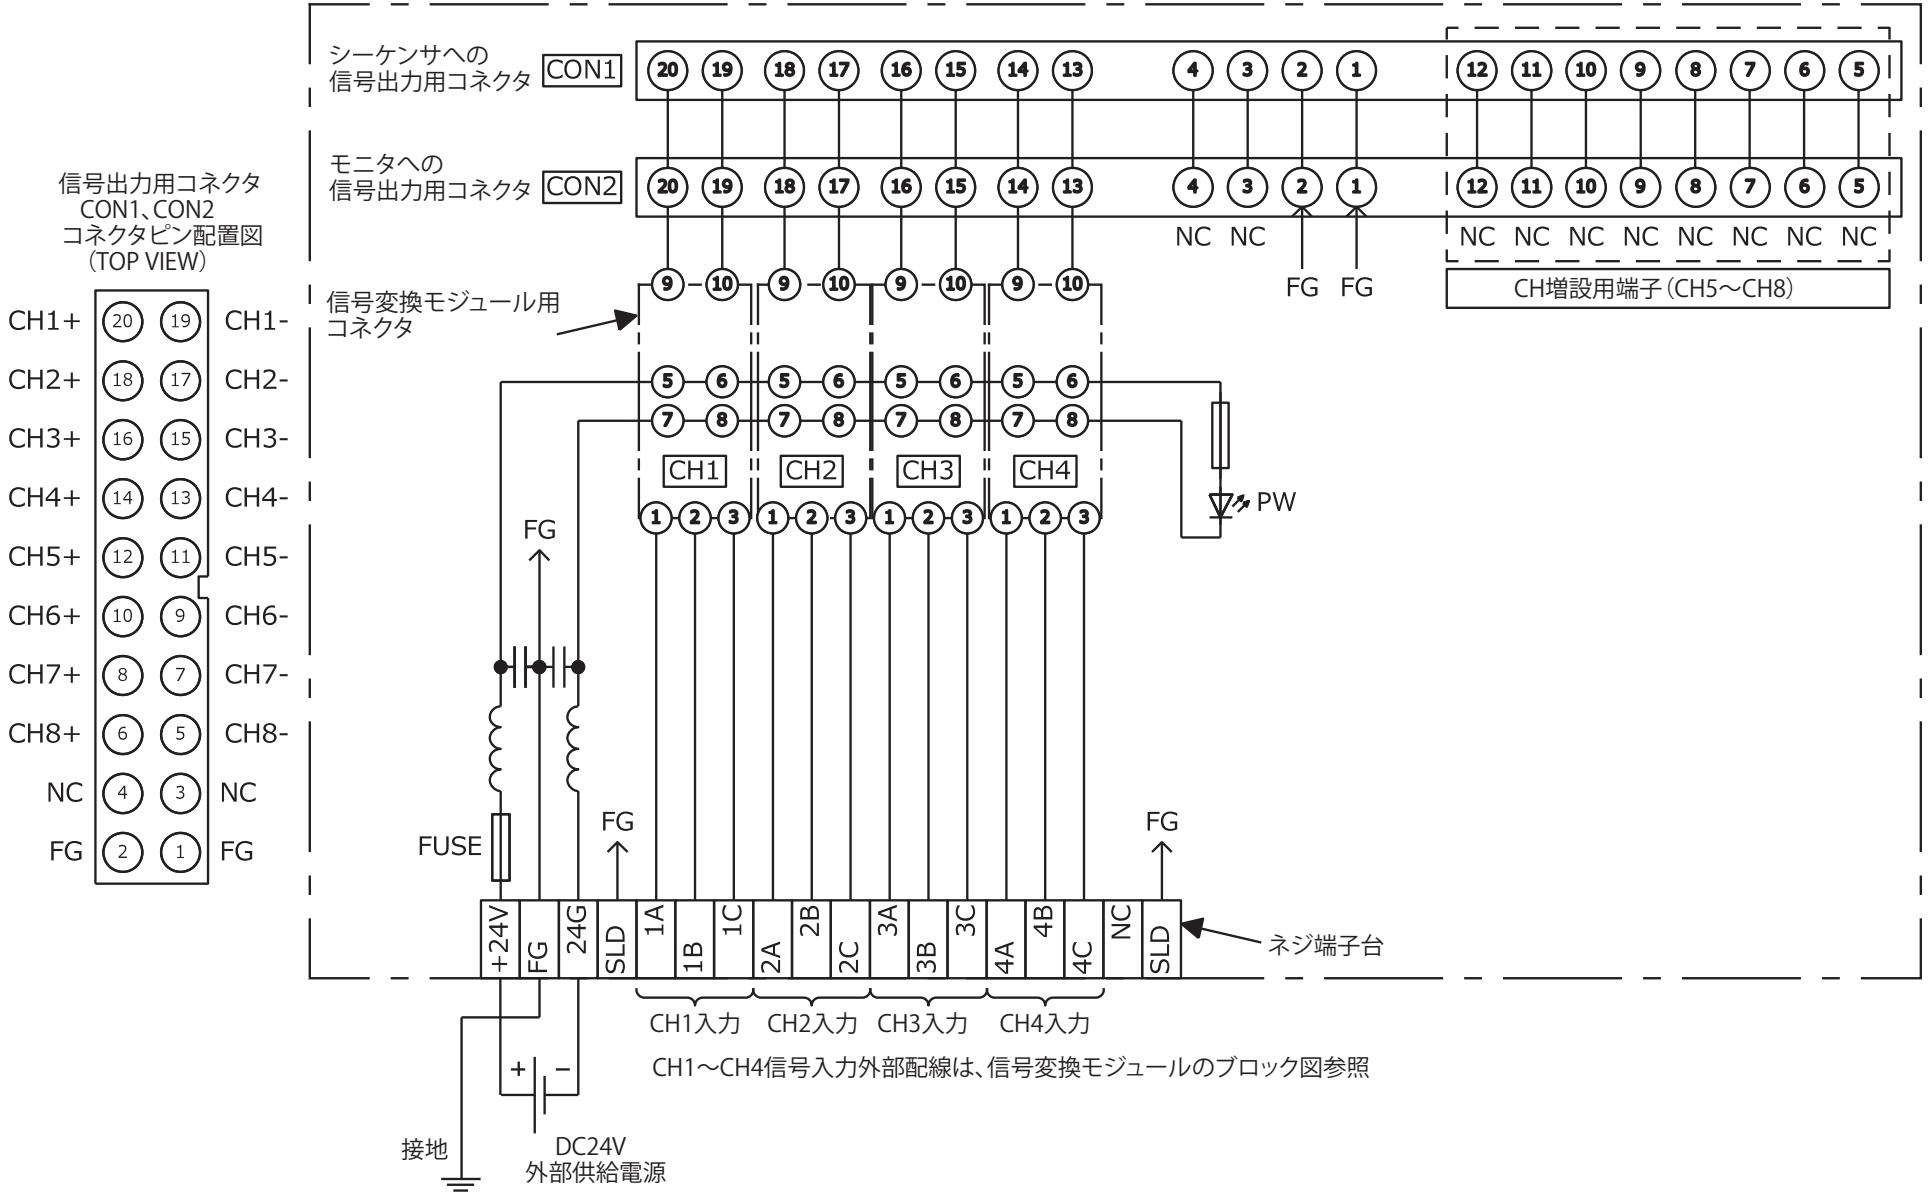
シーケンサへの
信号出力用コネクタ
CON1
モニタへの
信号出力用コネクタ
CON2
NC NC
FG FG
NC NC NC NC NC NC NC NC
CH増設用端子（CH5～CH8）
信号出力用コネクタ
CON1、CON2
コネクタピン配置図
（TOP VIEW）
CH1+ CH1-
CH2+ CH2-
CH3+ CH3-
CH4+ CH4-
CH5+ CH5-
CH6+ CH6-
CH7+ CH7-
CH8+ CH8-
NC NC
FG FG
信号変換モジュール用
コネクタ
CH1
CH2
CH3
CH4
PW
FG
FUSE
+24V
FG
24G
SLD
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
NC
SLD
ネジ端子台
CH1入力
CH2入力
CH3入力
CH4入力
CH1～CH4信号入力外部配線は、信号変換モジュールのブロック図参照
接地
DC24V
外部供給電源