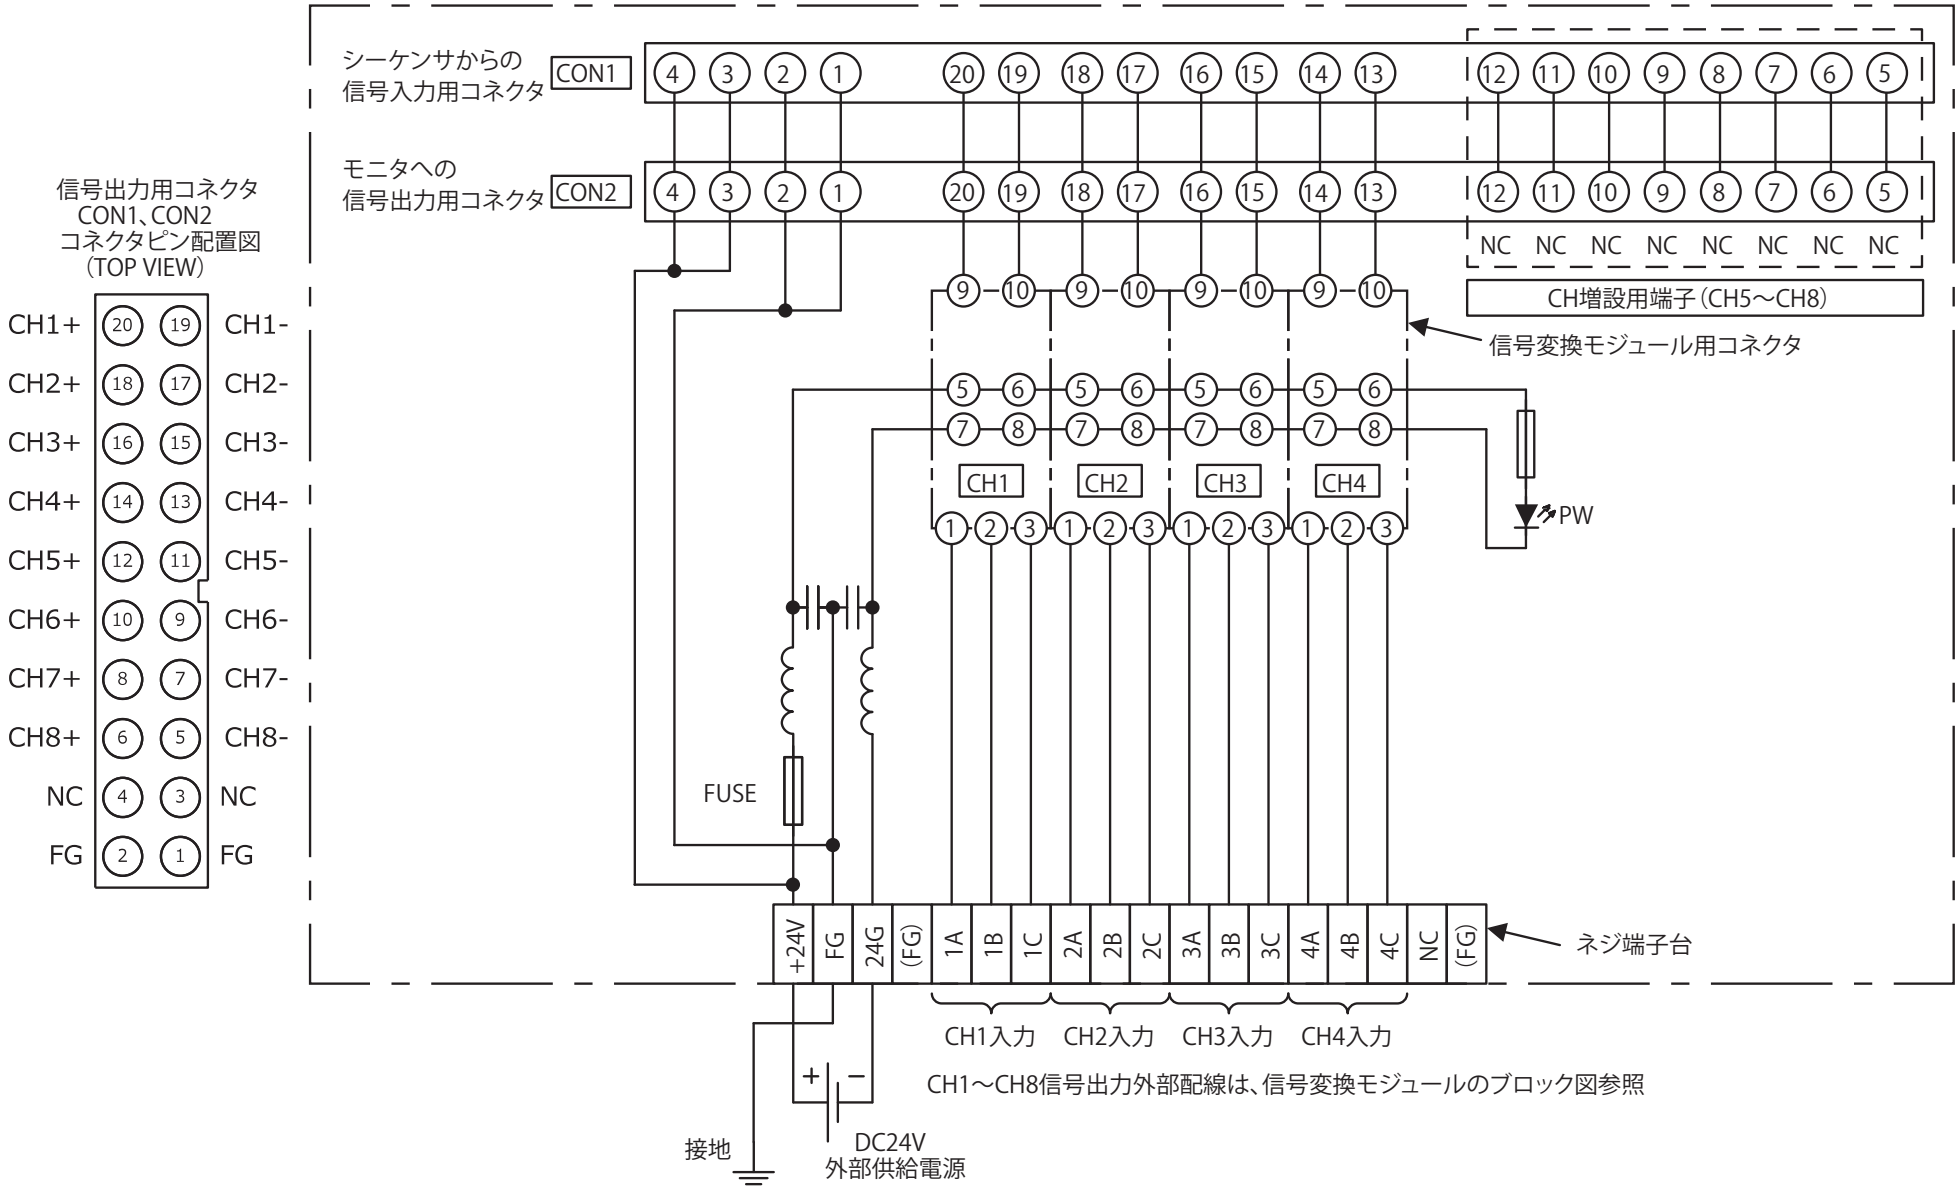
シーケンサからの
信号入力用コネクタ
CON1
モニタへの
信号出力用コネクタ
CON2
NC NC NC NC NC NC NC NC
CH増設用端子（CH5～CH8）
信号変換モジュール用コネクタ
CH1
CH2
CH3
CH4
PW
FUSE
信号出力用コネクタ
CON1、CON2
コネクタピン配置図
（TOP VIEW）
CH1+
CH1-
CH2+
CH2-
CH3+
CH3-
CH4+
CH4-
CH5+
CH5-
CH6+
CH6-
CH7+
CH7-
CH8+
CH8-
NC
NC
FG
FG
+24V
FG
24G
(FG)
1A
1B
1C
2A
2B
2C
3A
3B
3C
4A
4B
4C
NC
(FG)
ネジ端子台
CH1入力
CH2入力
CH3入力
CH4入力
CH1～CH8信号出力外部配線は、信号変換モジュールのブロック図参照
接地
DC24V
外部供給電源