


(例) Q312Bの場合

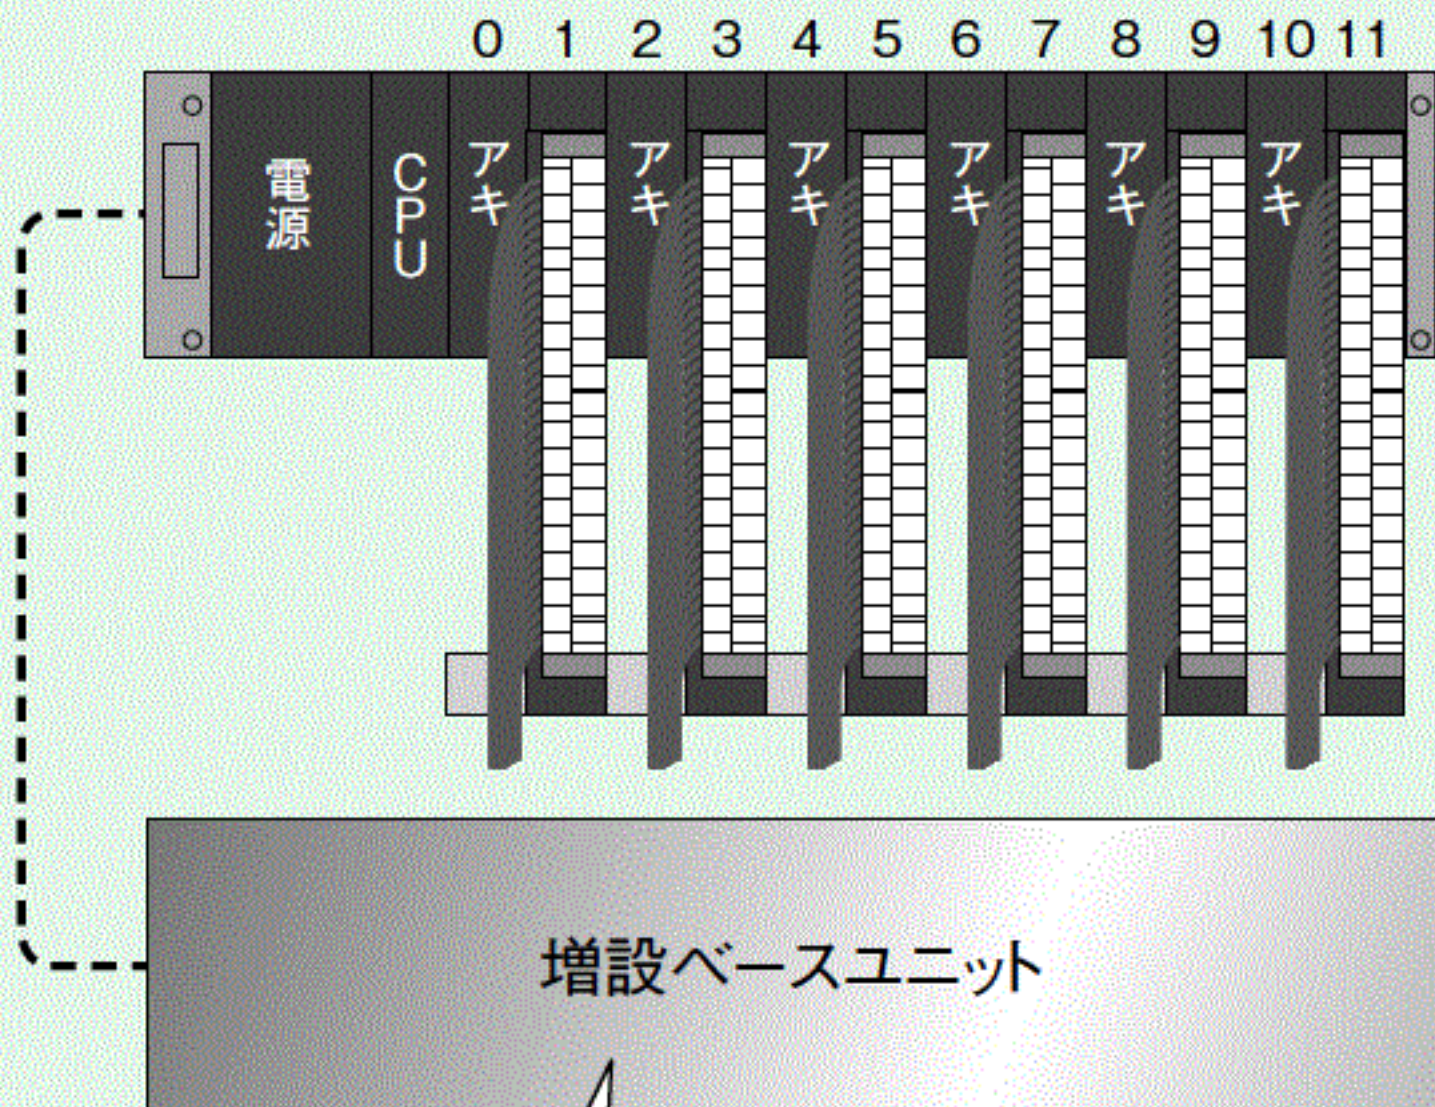

装着スロットが足りない場合は、増設ベースユニットをご使用ください。

ユニットを装着しない予備スペースのコネクタには、じんあい進入防止のため付属のコネクタカバーか、ブランクカバーユニット(QG60)を装着してください。