


## (例) Q312Bの場合

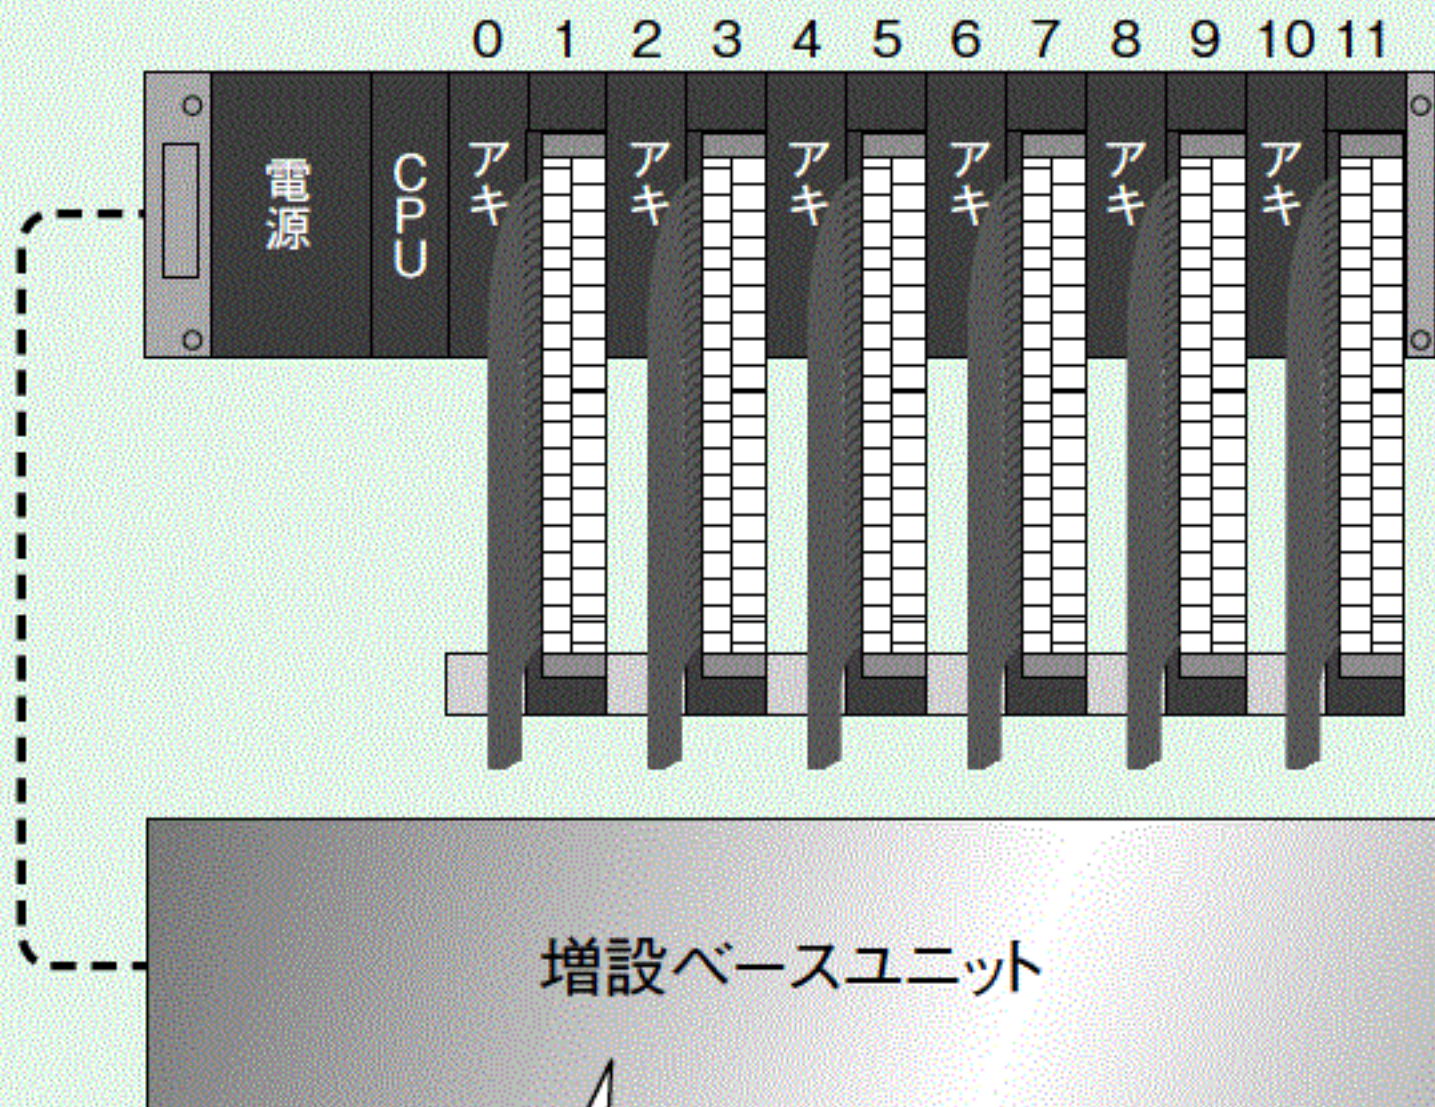

装着スロットが足りない場合は、増設ベースユニットをご使用ください。

ユニットを装着しない予備スペースのコンネクタには、じんあい進入防止のため付属のコンネクタカバーか、ブランクカバーユニット (QG60) を装着してください。