


ベースアダプタを後面に、付属のベースアダプタ取付けネジ(M6×12)で固定します。
(4ヶ所)

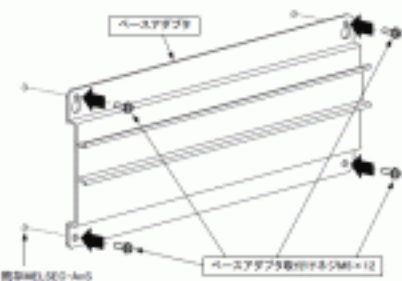


型番MEL500-4x5
ベースユニット
取付け(20.4ヶ所)


MEL500-シリーズユニット背面のDINレール取付け用フックをすべて下に引き出します。
(カチッと音がするまで引き出してください。)



MEL500-シリーズユニットのDINレール取付け用フックをすべてロックしてDINレール部にはめ込みます。(カチッと音がするまで上に押し込んでください。)

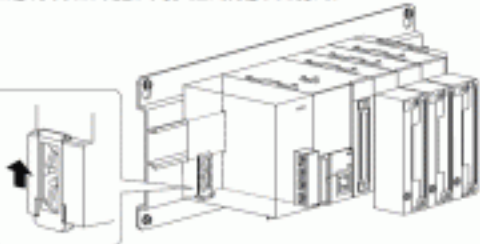


止め金具をベースアダプタのDINレール部に取付けます。
①止め金具の止めネジ(M6ネジ)をゆるめる。(ネジが外れないよう注意)
②止め金具のツメ(下部)をDINレール部(下部)に引っかける。
③止め金具のツメ(上部)をDINレール部(上部)に引っかける。

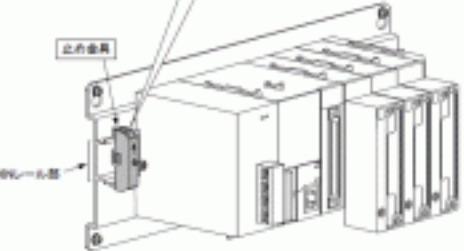


A


止め金具がDINレール部に確実に引っかかっていることを確認のうえねじを締めます。

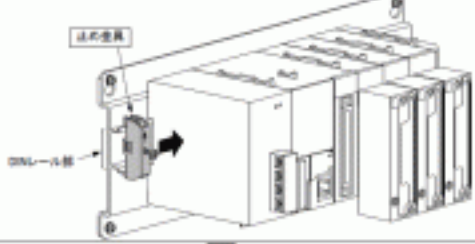

MEL500-シリーズユニットに止め金具を調整させ、止めネジ(M6)を緩めます。

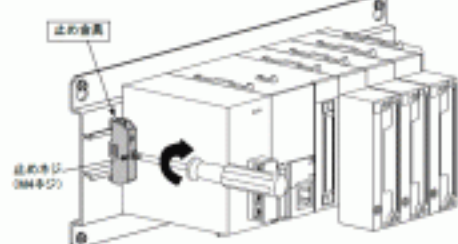


両側の半端で、ユニットの右側にも止め金具を取り付けます。

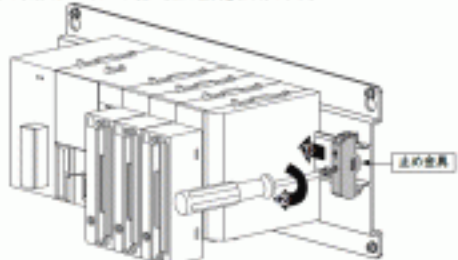

完了

ポイント
MEL500-シリーズユニットはベースアダプタDINレール部の端からスライドさせて取り付け
しないでください。MEL500-シリーズユニット背面の金具が破損する恐れがあります。

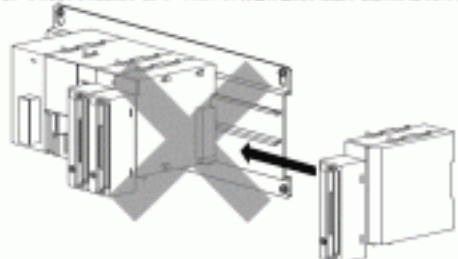

A