


# (例) Q38Bの場合

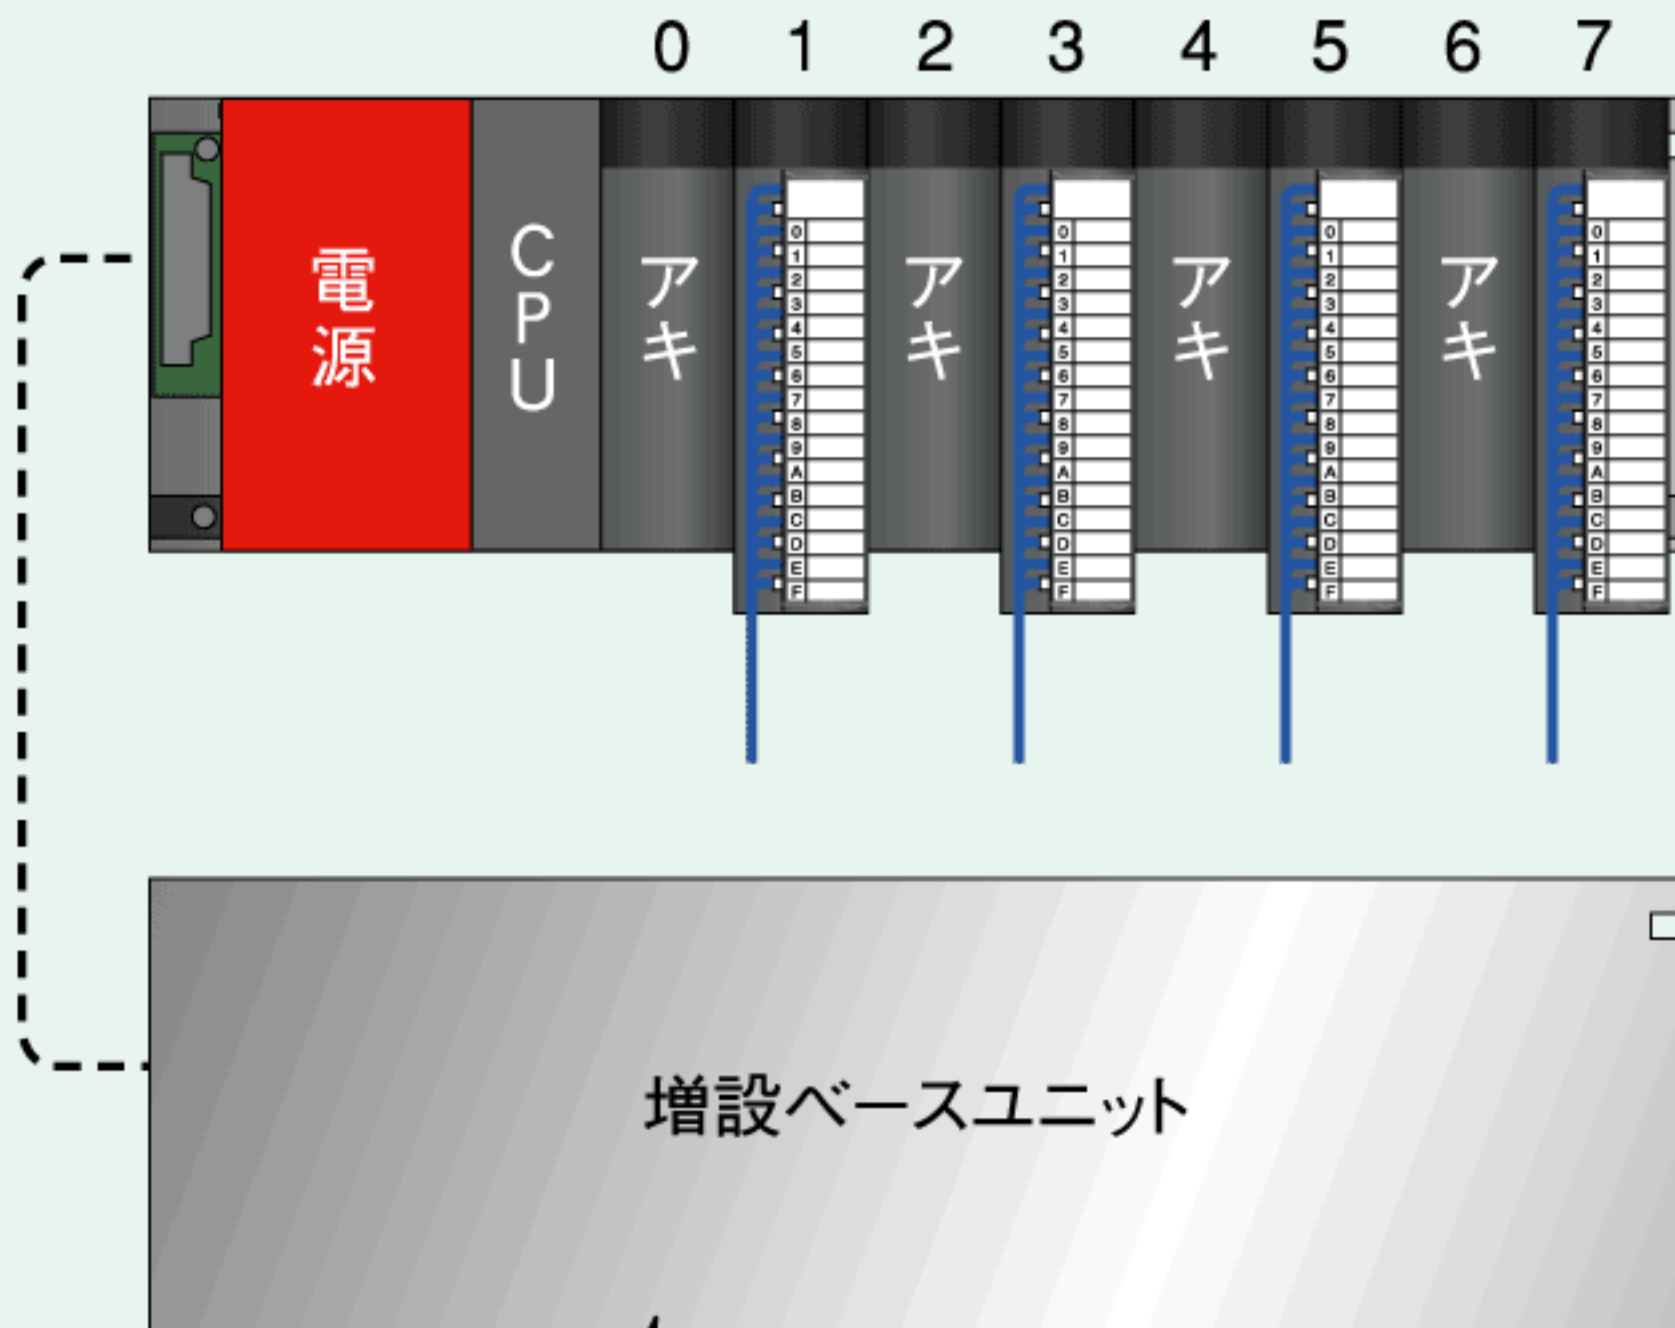

装着スロットが足りない場合は、増設ベースユニットをご使用ください。