



【ベースアダプタ取付け時】

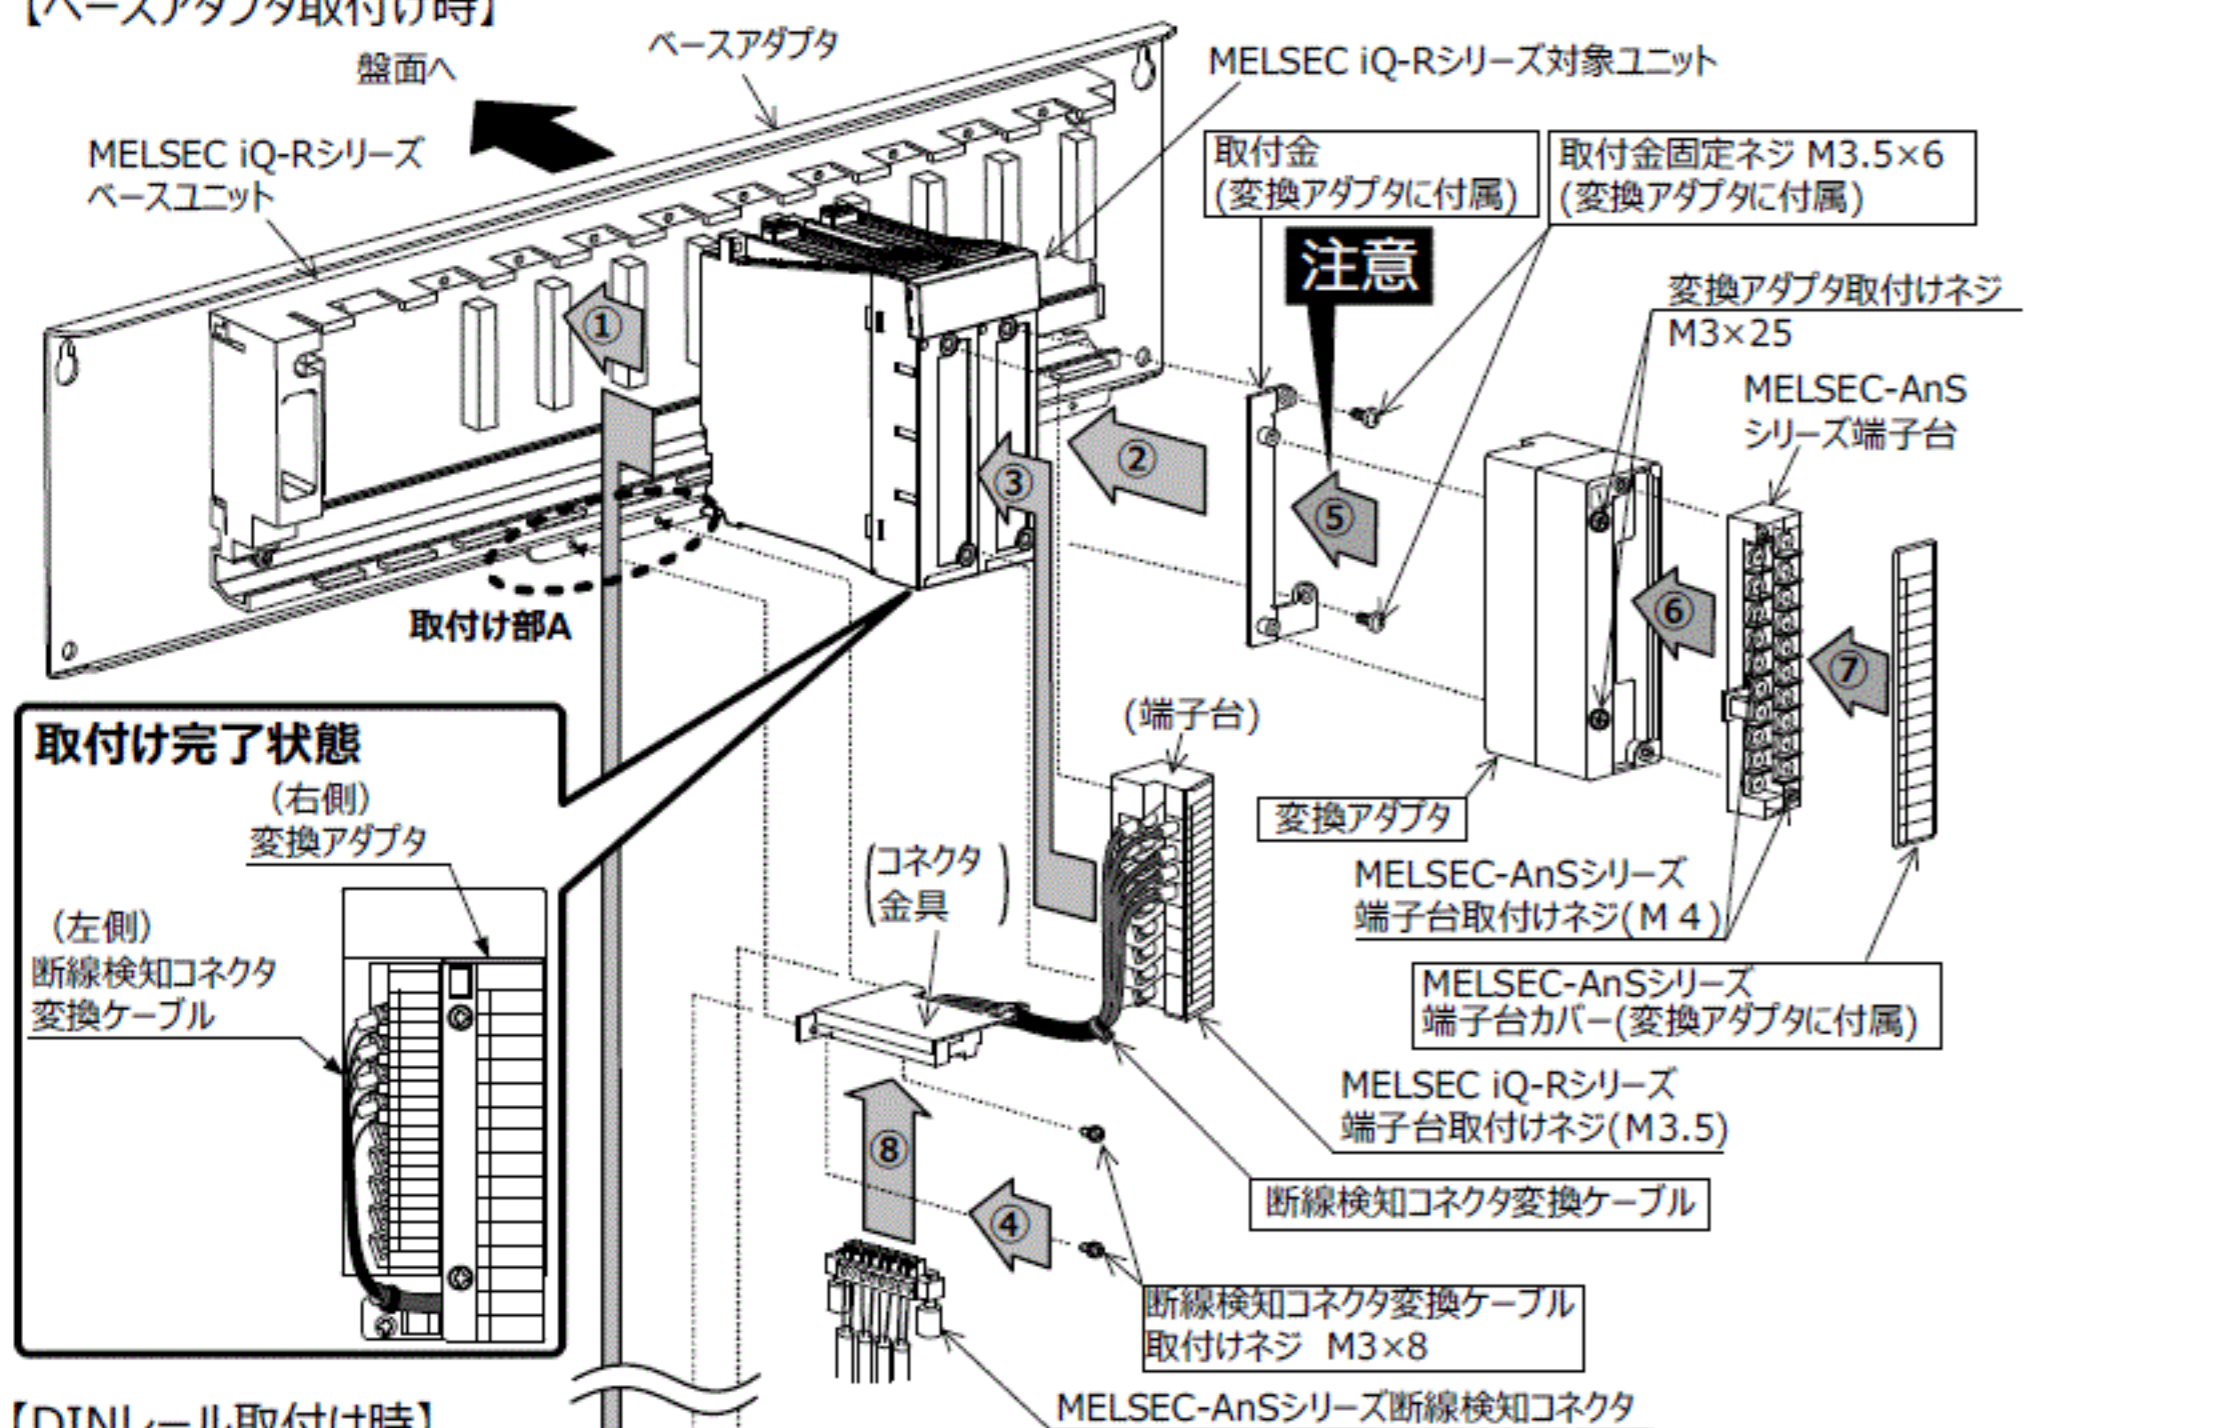


【DINレール取付け時】

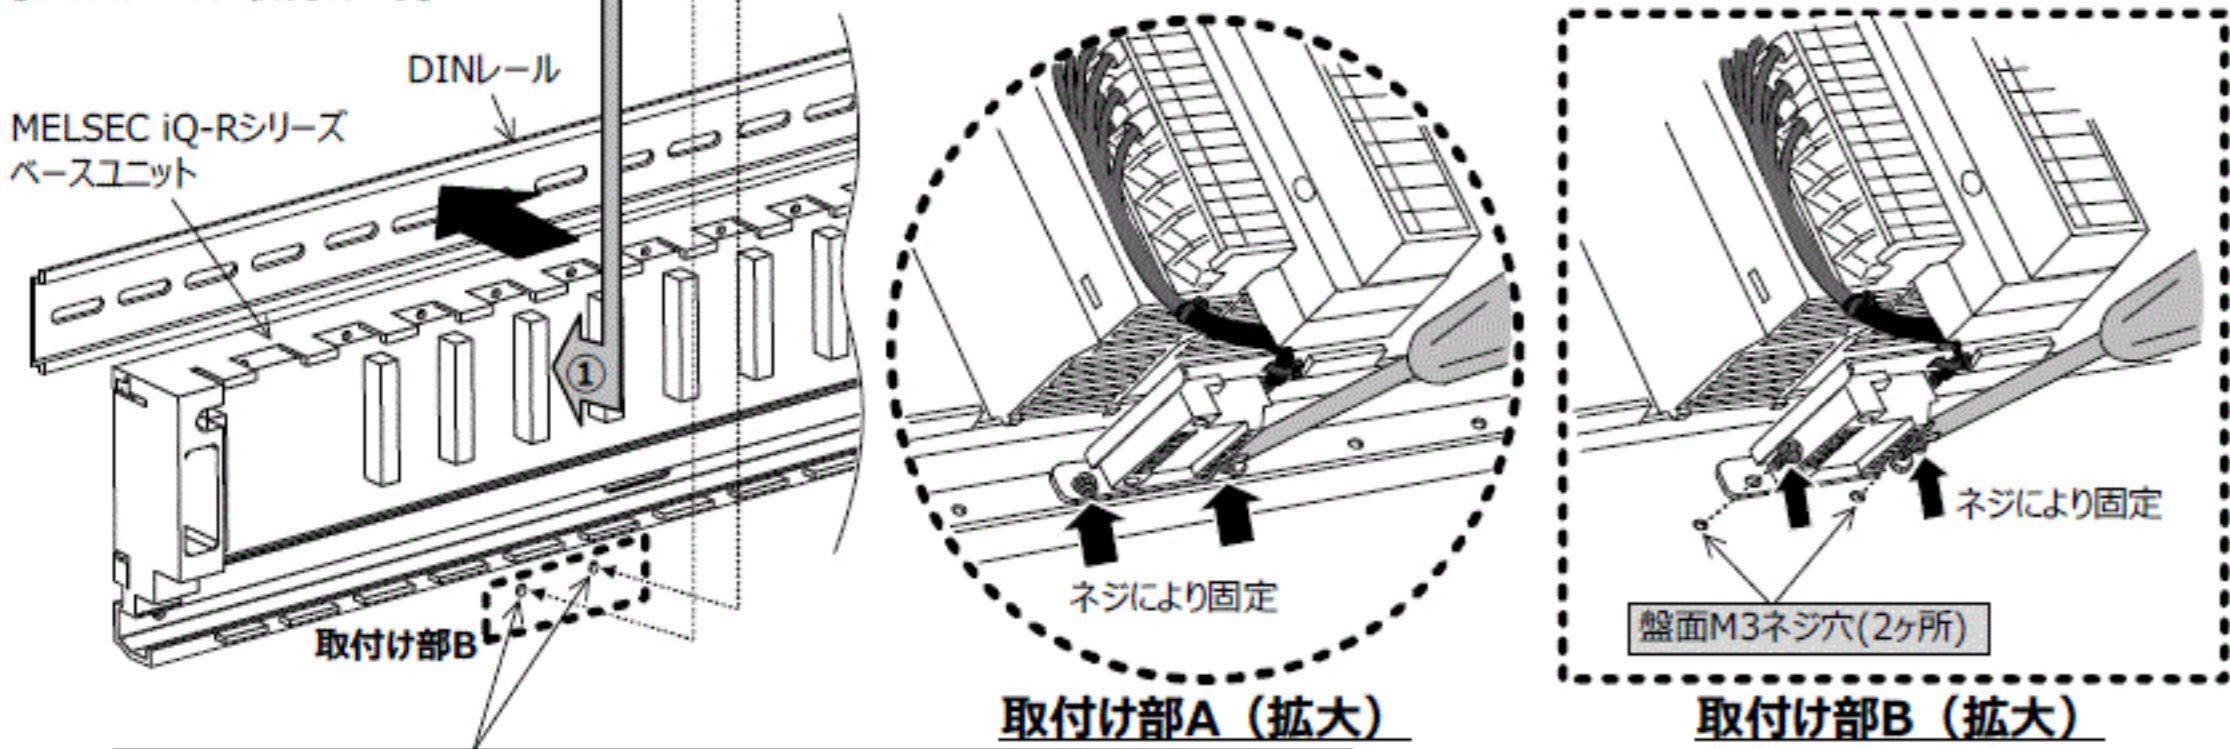

DINレール取付け時のご注意

盤面に断線検知コネクタ変換ケーブルを固定するためのM3ネジ穴(2ヶ所)加工が必要になります。なおケーブルに負荷がかからない位置に取付けてください。

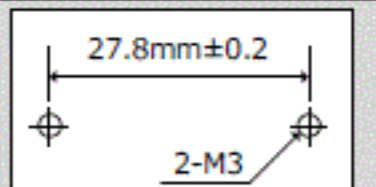

取付け方法

ベースアダプタ取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時

MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

内 容

①	MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。
②	MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。 (R60TCRT4BWの場合、左右スロット共に端子台を外してください。) MELSEC iQ-Rシリーズ端子台は使用しません。
	<p>MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットの端子台取付けネジ(上下2ヶ所)</p>
	取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニット(R60TCRT4BWの場合は右スロット側)に取付金固定ネジ(M3.5×6)で固定してください。(上下2ヶ所)
③	断線検知コネクタ変換ケーブルの端子台を、MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニット(左スロット側)にMELSEC iQ-Rシリーズ端子台取付けネジ(M3.5)で固定してください。(上下2ヶ所)
④	断線検知コネクタ変換ケーブルのコネクタ金具を、ベースアダプタまたは変換アダプタDINレール取付金具(下)に、断線検知コネクタ変換ケーブル取付けネジ(M3×8)で固定してください。(2ヶ所)
	取付金の上に変換アダプタを装着し、変換アダプタ取付けネジ(M3×25)で固定してください。(2ヶ所)
⑤	<p><b>注意</b></p> <p>ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締めると、変換アダプタ取付けネジおよびMELSEC iQ-Rシリーズユニットの破損の原因になります。</p>
⑥	変換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
⑦	MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、付属の端子台カバーを装着してください。
⑧	断線検知コネクタ変換ケーブルにMELSEC-AnSシリーズ断線検知コネクタを接続してください。