





## 6. 各部の名称と取付け方法

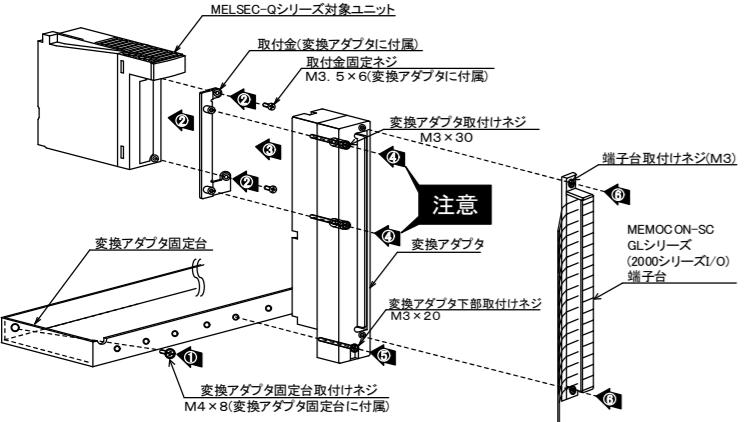

### 6.1 取付け方法

- ① 変換アダプタ固定台をベースアダプタもしくは制御盤に、付属の変換アダプタ固定台取付けねじ(M4×8)で固定してください。(両端2ヶ所)
- ② MELSEC-Qシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けねじ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。

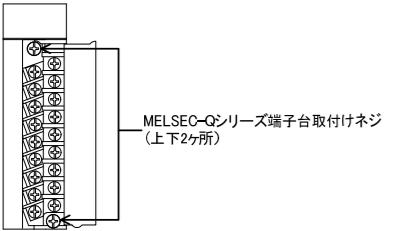

取付金をMELSEC-Qシリーズ対象ユニットに取付金固定ねじ(M3.5×6(変換アダプタに付属))で固定してください。(上下2ヶ所)


- ③ 取付金の上に変換アダプタを装着してください。
- ④ 変換アダプタ取付けねじ(M3×30)で変換アダプタを固定してください。(2ヶ所)
- 注意**  
ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC-Qシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けねじおよび取付金の破損の原因になります。
- ⑤ 変換アダプタ下部取付けねじ(M3×20)で変換アダプタを固定してください。(1ヶ所)
- ⑥ 変換アダプタへMEMOCON-SC GLシリーズ(2000シリーズI/O)端子台を端子台取付けねじ(M3)にて固定してください。(上下2ヶ所)

### 6.2 締付トルク

取付けねじは、下記の規定トルクで締め付けるようにしてください。締付トルクが適正でない場合は、落下、短絡、故障、誤動作の原因になります。

ネジの箇所	締付けトルク範囲
変換アダプタ固定台取付けねじ(M4×8)	1.39～1.89N·m
取付金固定ねじ(M3.5×6)	0.68～0.92N·m
変換アダプタ取付けねじ(M3×30)	0.43～0.57N·m
変換アダプタ下部取付けねじ(M3×20)	
端子台取付けねじ(M3)	0.5～0.6N·m

## 7. 外形寸法図

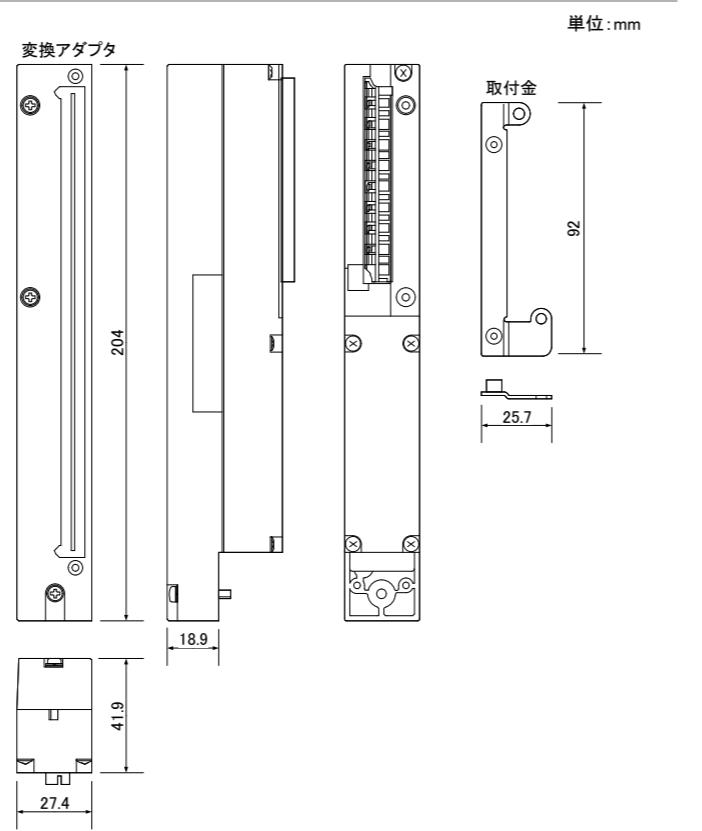

単位:mm

**禁無断転載**  
本説明書の一部または全部を弊社に断りなく、いかなる形でも転載または複製することを堅くお断りします。  
©2016 MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERING COMPANY LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

MELSEC は三菱電機株式会社の登録商標です。  
MEMOCON は株式会社安川電機の登録商標または商標です。

**製品保証内容**  
ご使用に際しましては、以下の製品保証内容をご確認いただきますようよろしくお願いいたします。  
**生産中止後の有償修理期間**  
(1)当社が有償にて製品修理を受け付けることができる期間は、その製品の生産中止後7年間です。  
生産中止に関しては、販売店経由にて連絡いたします。  
(2)生産中止後の製品供給（補用品も含む）はできません。  
**無償保証期間と無償保証範囲**  
無償保証期間中に製品に当社側の責任による故障や瑕疵（以下併せて「故障」と呼びます）が発生した場合、当社はお買い上げいただいた販売店を通じて返却いただき、無償で製品を修理させていただきます。  
**機会損失、二次損失などの保証義務の除外**  
無償保証期間の内外を問わず、当社の責任に帰することができない事由から生じた損害、当社の製品の故障に起因するお客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無に問わず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製品以外への損害およびその他の業務に対する保証については、当社は責任を負いかねます。  
**製品仕様の変更**  
使用状態、使用方法および使用環境などが、取扱説明書、ユーザーズマニュアル、製品本体注意ラベルなどに記載された条件、注意事項などを従った正常な状態で使用されている場合に限定させていただきます。  
カタログ、マニュアルもしくは技術資料に記載されている仕様は、お断りなしに変更される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

**三菱電機エンジニアリング株式会社**

営業統括部	〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル) TEL (03) 3288-1103 FAX (03) 3288-1575
東日本営業支社 (関東・信越以北担当)	〒102-0073 東京都千代田区九段北1-13-5 (ヒューリック九段ビル) TEL (03) 3288-1743 FAX (03) 3288-1575
中日本営業支社 (中部・北陸地区担当)	〒450-0002 名古屋市中村区名駅2-45-7 (松岡ビルディング) TEL (052) 565-3435 FAX (052) 541-2558
西日本営業支社 (近畿地区担当)	〒530-0003 大阪市北区堂島2-2-2 (近鉄堂島ビル) TEL (06) 6347-2926 FAX (06) 6347-2983
中国・四国支店 (中国・四国地区担当)	〒730-0037 広島市中区中町7-32 (ニッセイ広島ビル) TEL (082) 248-5390 FAX (082) 248-5391
九州支店 (九州地区担当)	〒810-0001 福岡市中央区天神1-12-14 (紙与渡辺ビル) TEL (092) 721-2202 FAX (092) 721-2109

### 技術お問い合わせ

#### 名古屋事業所

#### 技術サポートセンター

TEL.0568-36-2068 FAX.0568-36-2045

受付／9：00～12：00、13：00～17：00 月曜～金曜（土・日・祝祭日、春期・夏期・年末年始の休日を除く通常業務日）

この印刷物は2020年6月の発行です。なお、お断りなしに仕様を変更することがありますのでご了承ください。