


C500-IA121⇒RX10


C500-ID112⇒RX70C4

C500-ID213/C500-IM211⇒RX40C7/RX70C4の場合

SYSMAC C
シリーズ端子台

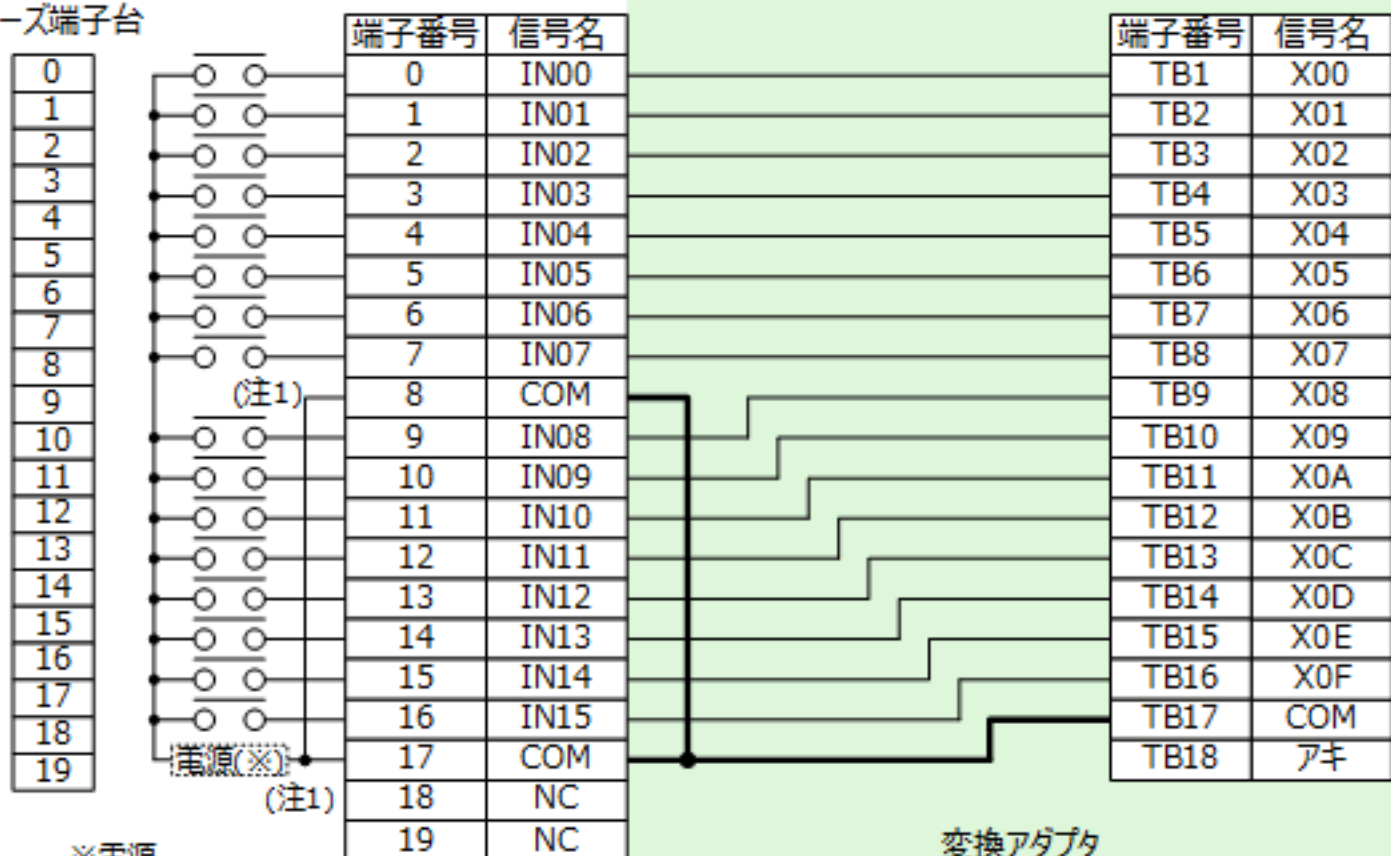

※電源

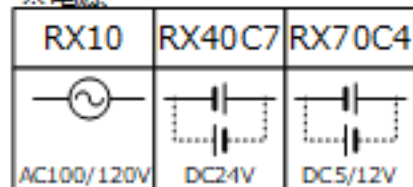


(注1) 1コモンあたりの点数が、8点/1コモン(2回路) →16点/1コモンとなるため、SYSMAC Cシリーズ側の端子番号8, 17を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。


C500-OC221⇒RY10R2

C500-OA121/C500-OA222/C500-OA226⇒RY20S6の場合

SYSMAC C
シリーズ端子台

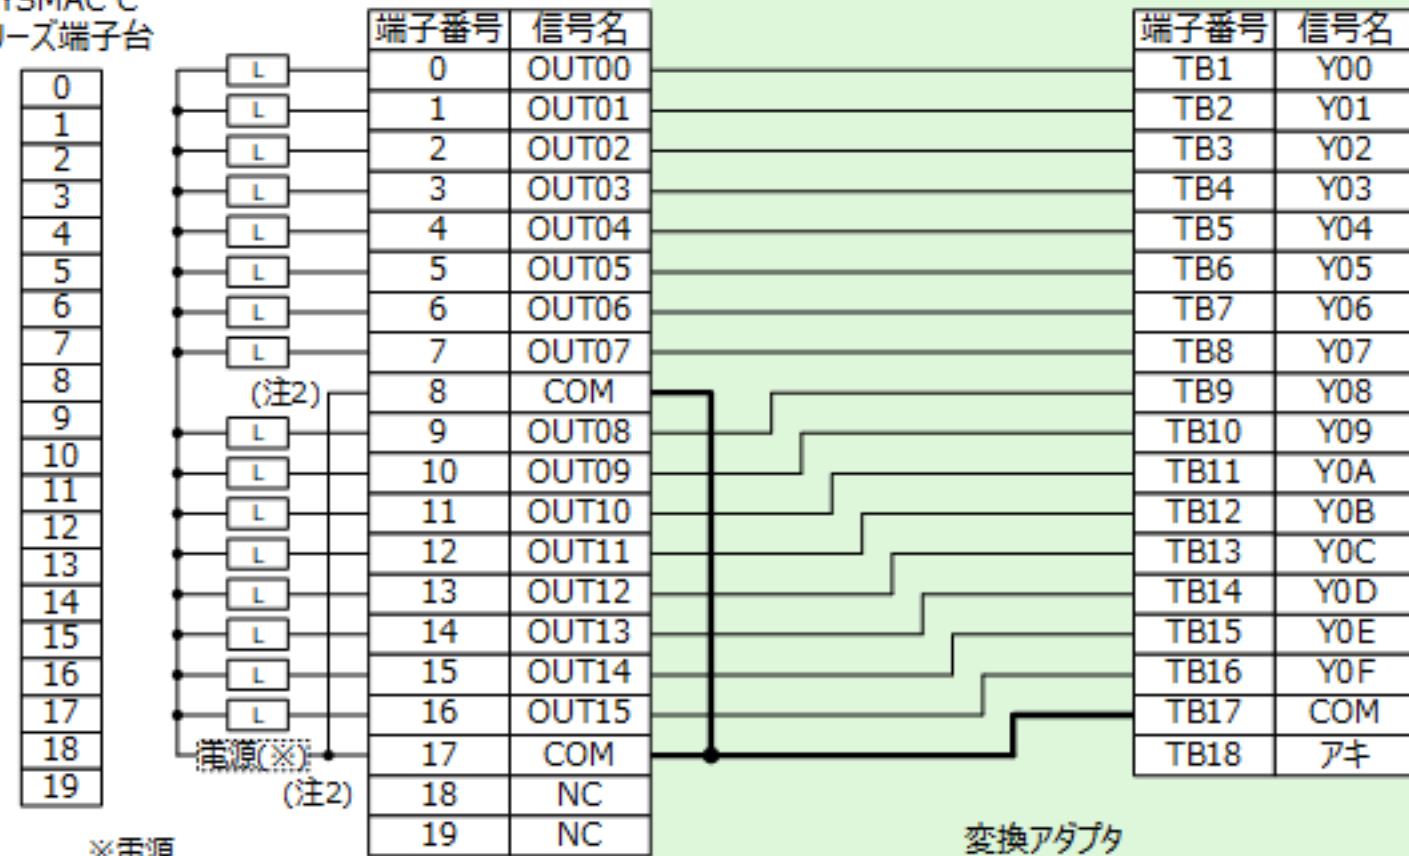

※電源

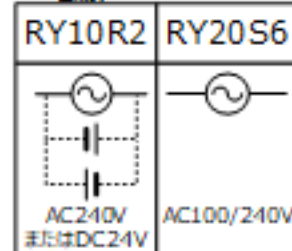

(注2) 1コモンあたりの点数が、8点/1コモン(2回路) →16点/1コモンとなるため、SYSMAC Cシリーズ側の端子番号8, 17を分離して使用されている場合は、配線の変更が必要となります。