


## 取付け方法

- ① 変換アダプタ固定台をベースアダプタもしくは制御盤に、付属の変換アダプタ固定台取付けネジ(M4×8)で固定してください。(両端2ヶ所と中央1ヶ所)
- ② MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。またMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニット(2台)に付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。

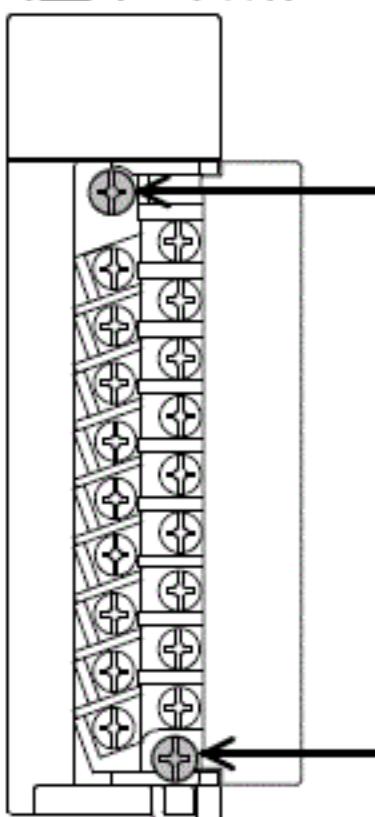

MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットの  
端子台取付けネジ  
(上下2ヶ所)

- ③ 取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに取付金固定ネジ(M3.5×6(変換アダプタに付属))で固定してください。(上下4ヶ所)
- ④ 取付金の上に変換アダプタを装着してください。
- ⑤ 変換アダプタ取付けネジ(M3×30)で変換アダプタを固定してください。(4ヶ所)

### 注 意

ネジを締付ける前に、変換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、変換アダプタ取付けネジおよび取付金の破損の原因になります。

- ⑥ 変換アダプタ下部取付けネジ(M3×45)で変換アダプタを固定してください。(2ヶ所)
- ⑦ 変換アダプタへニューサテライトJWシリーズまたはMEMOCON-SC GLシリーズ(2000シリーズI/O)端子台を端子台取付けネジ(M3)にて固定してください。(上下2ヶ所)