



【ベースアダプタ取付け時】

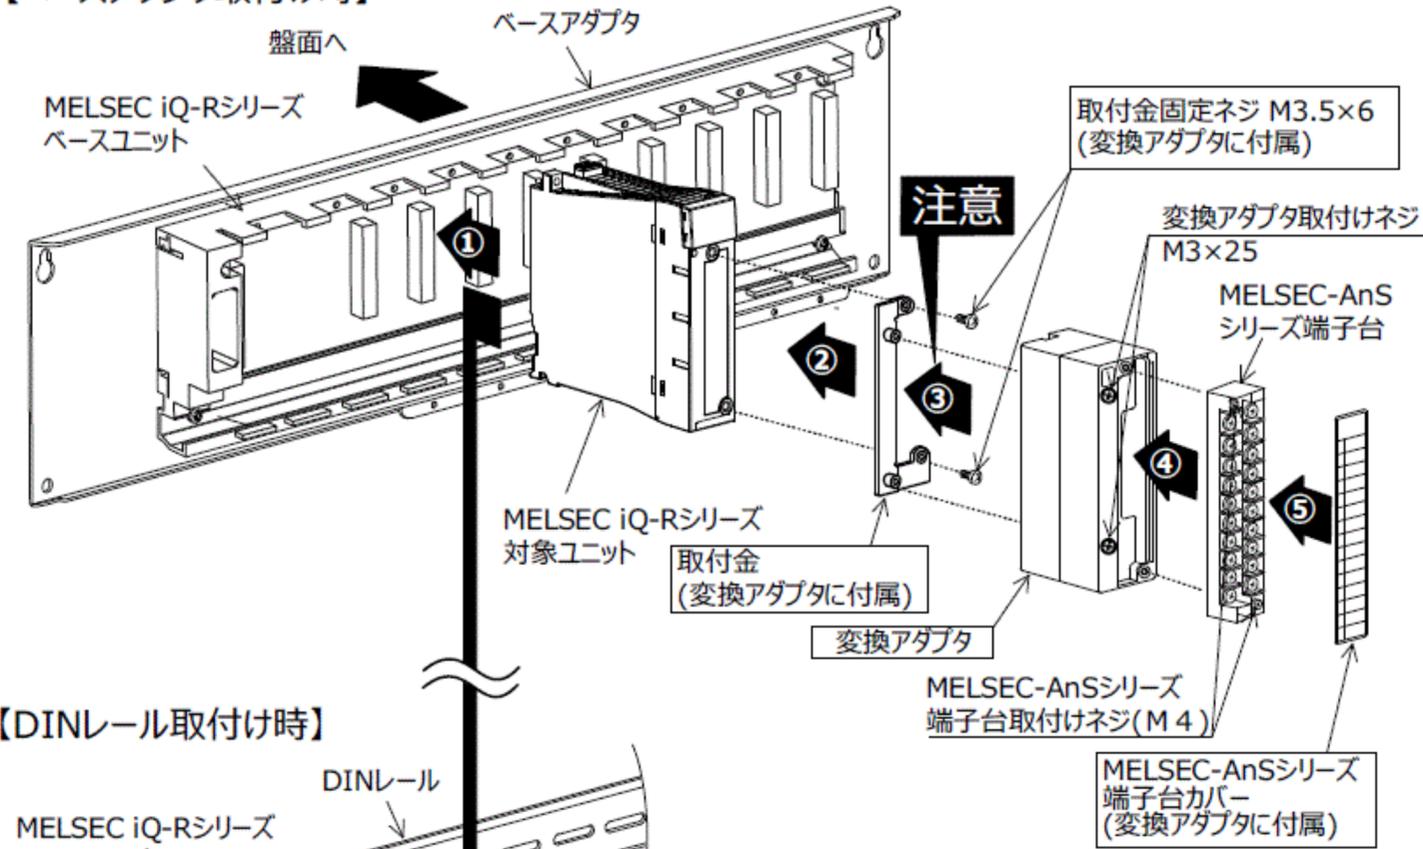

【DINレール取付け時】

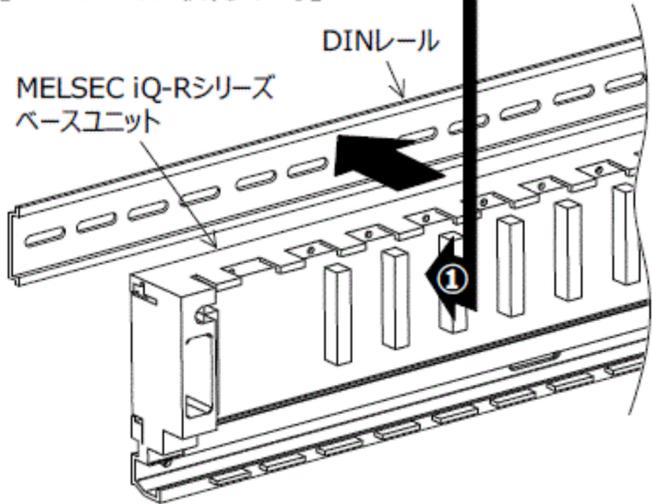

取付け方法

ベースアダプタ取付け時
 MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットをベースアダプタに取付けてください。なお盤面への取付け方法は、ベースアダプタのマニュアルを参照ください。

DINレール取付け時
 MELSEC iQ-Rシリーズベースユニットに三菱電機(株)製DINレール取付用アダプタを取付けてください。なおDINレールへの取付け方法は、MELSEC iQ-Rユニット構成マニュアルを参照ください。

内 容	
①	MELSEC iQ-RシリーズベースユニットにMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットを装着してください。
②	MELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットに付いている端子台を、端子台取付けネジ(上下2ヶ所)を緩めて外してください。(R60TCRT4BWの場合、左右スロット共に端子台を外してください。) MELSEC iQ-Rシリーズ端子台は使用しません。 取付金をMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニット(R60TCRT4BWの場合は右スロット側)に取付金固定ネジ(M3.5x6)で固定してください。(上下2ヶ所)
③	取付金の上に交換アダプタを装着し、交換アダプタ取付けネジ(M3x25)で固定してください。(2ヶ所) 注意 ネジを締付ける前に、交換アダプタがMELSEC iQ-Rシリーズ対象ユニットへ確実に装着されていることを確認してください。浮いた状態や傾いた状態でネジを締付けると、交換アダプタ取付けネジおよびMELSEC iQ-Rシリーズユニットの破損の原因になります。
④	交換アダプタにMELSEC-AnSシリーズ端子台を端子台取付けネジ(M4)にて固定してください。(上下2ヶ所)
⑤	MELSEC-AnSシリーズ端子台から端子台カバーを取外し、付属の端子台カバーを装着してください。