



A1S62RD3 / RD3N → Q64RDの場合

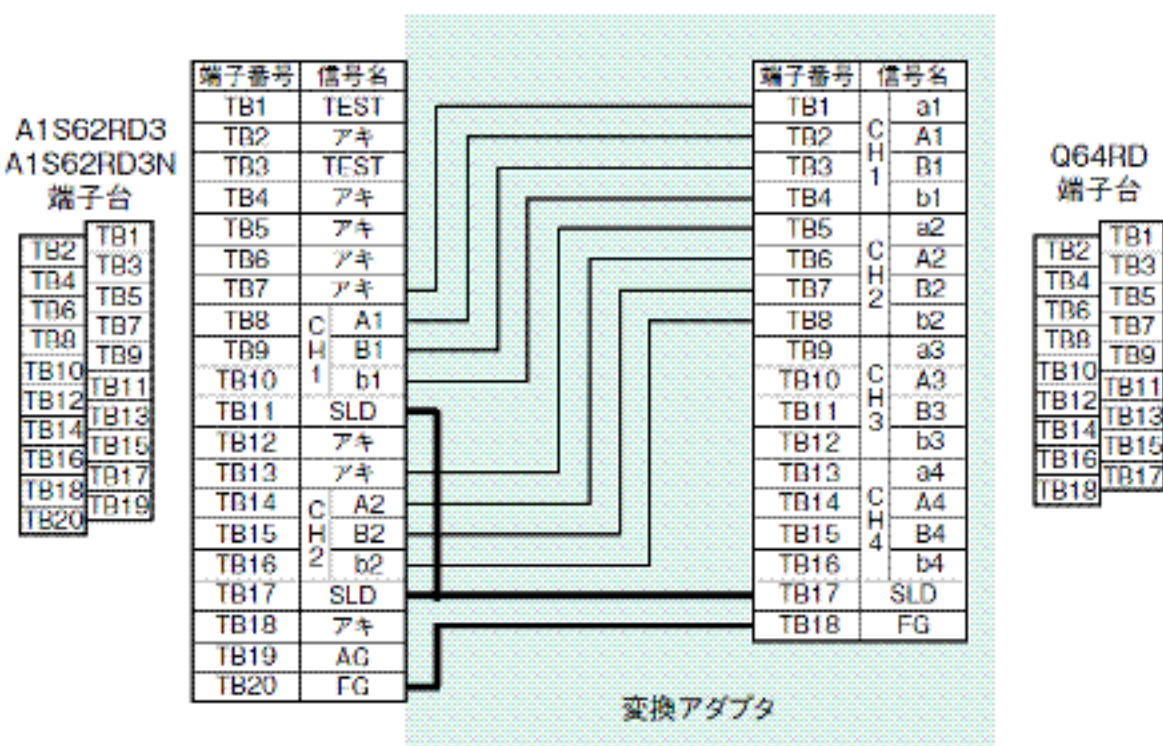

A1S62RD4 / RD4N → Q64RDの場合

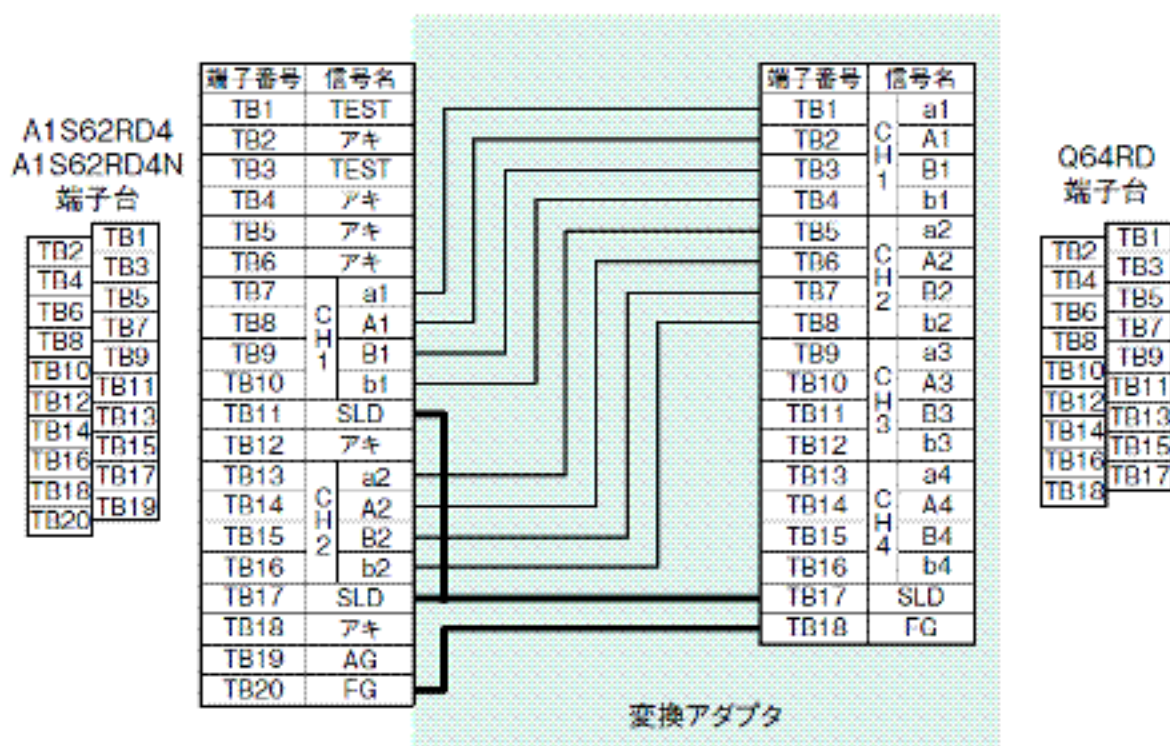

(注) 1.4線式ユニット(A1S62RD4、A1S62RD4N)を置き換えるときは、下記の端子間の配線を必ず取外してください。

- ①1チャンネルのみ使用時… b1端子(TB10)⇔b2端子(TB16)間の配線
- ②2チャンネル使用時……… b1端子(TB10)⇔a2端子(TB13)間の配線

接続されたままの状態では、正確な温度を測定できません。

2.Q64RDのFG端子(TB18)は、A1S62RD3/A1S62RD4/A1S62RD3N/A1S62RD4NのFG端子(TB20)を使用して接地してください。

3.Q64RD側にはAG端子が無いため、MELSEC-AnS側のAG端子(TB19)に接続されていた配線は不要となります。ただし、変換アダプタ内部では未配線状態のため、接続したままの状態でも問題ありません。